

- EN INSTALLATION MANUAL
- FR MANUEL D'INSTALLATION
- IT LIBRETTO DI INSTALLAZIONE
- ES MANUAL DE INSTALACIÓN
- DE INSTALLATIONSANLEITUNG
- RU РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
- PL INSTRUKCJA INSTALACJI
- GR ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
- BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
- SI NAVODILO ZA NAMESTITEV
- HR KNJIŽICE S UPUTAMA
- ET PAIGALDUSJUHEND
- CZ NÁVOD K MONTÁŽI
- SK INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
- RO MANUAL DE INSTALARE
- LV UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA
- LT ĮRENGIMO VADOVAS
- HU ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
- MK УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА
- AL UDHËZUES PËR INSTALIMIN
- SR УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
- PT LIVRO DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
- SV INSTALLATIONSHANDBOK
- FI ASENNUSOHJEET
- DA INSTALLATIONSVEJLEDNING
- UK ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ



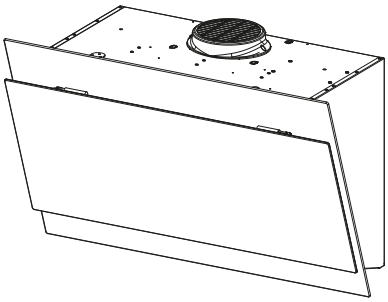

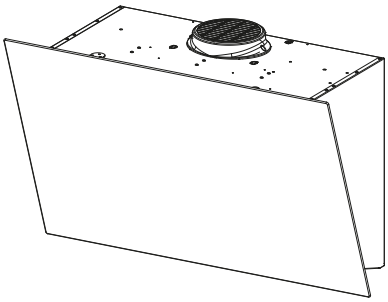

EN Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.

FR Avertissement ! Avant de procéder à l'installation, veuillez lire les informations sur la sécurité contenues dans le manuel de l'utilisateur.

IT Avvertenza! Prima di procedere all'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso.

ES ¡Advertencia! Antes de proceder a la instalación, lea las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.

DE Warnhinweis! Vor der Montage die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsinformationen lesen.

RU Предупреждение! Прежде чем приступить к установке, прочитайте информацию о безопасности в Инструкциях по эксплуатации.

PL Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w instrukcji obsługi.

GR Προειδοποίηση! Πριν προβείτε στην εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

BG Предупреждение! Преди да пристъпите към монтаж, прочетете информацията за безопасност в ръководството за потребителя.

SI Opozorilo: Pred vgradnjo preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.

HR Upozorenje! Pročitajte informacije koje se odnose na zaštitu u priručniku za korištenje prije nego proslijedite s instalacijom.

ET Hoiatus! Enne paigaldamisega jatkamist lugege kasutusjuhendis toodud ohutusteavet.

CZ Upozornění! Před zahájením instalace si přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce.

SK Varovanie! Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod na použitie.

RO Avertisment! Înainte de a începe instalarea, citiți informațiile privind siguranța din Manualul de utilizare.

LV Brīdinājums! Pirms uzstādīšanas, izlasīt drošības informāciju Ekspluatācijas instrukcijās.

LT Įspėjimas! Prieš pradėdami montavimo darbus, perskaitykite naudotojo vadove pateiktą saugumo informaciją.

HU Figyelem! Az üzembe helyezéssel történő továbblépés előtt olvassa el a Felhasználói kézikönyvben található biztonsági tudnivalókat.

MK Предупредување! Пред да продолжите со монтажата, прочитајте ги информациите за безбедност во Прирачникот за корисник.

AL Kujdes! Para se të vijoni me instalimin, lexoni informacionet e sigurisë në Manualin e Përdoruesit.

SR Упозорење! Пре почетка инсталације прочитајте безбедносне информације у корисничком упутству.


PT Aviso! Antes de proceder à instalação, leia a informação de segurança no Manual do Utilizador.


SV Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen innan apparaten installeras.


FI Varoitus! Ennen laitteen asentamista lue käyttöoppaassa olevat turvallisuustiedot.

DA Advarsel! Læs sikkerhedsreglerne i brugsanvisningen inden installation.


UK Попередження. Перш ніж розпочинати встановлення, необхідно уважно прочитати інформацію з техніки безпеки, наведену в інструкції з експлуатації.

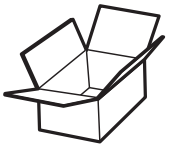

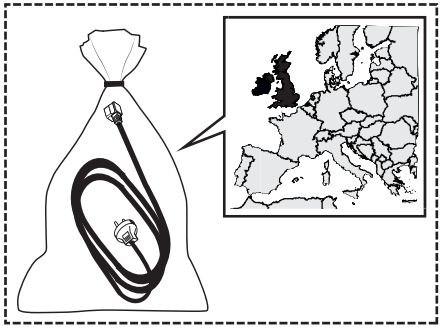




I
3x




L
3x

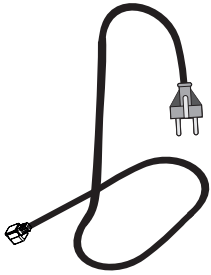





Q
2x





P



W
2x

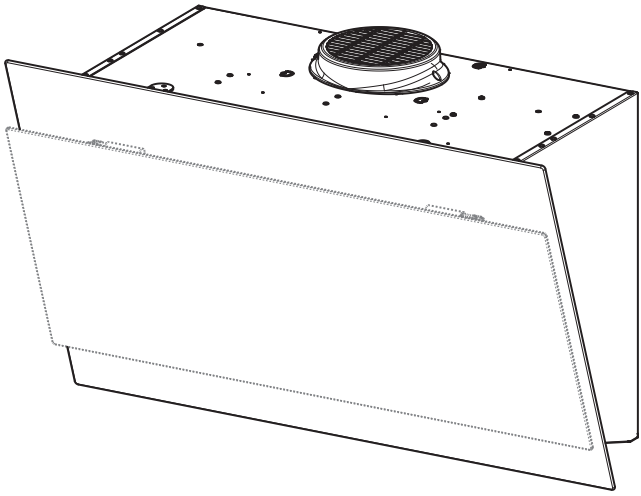


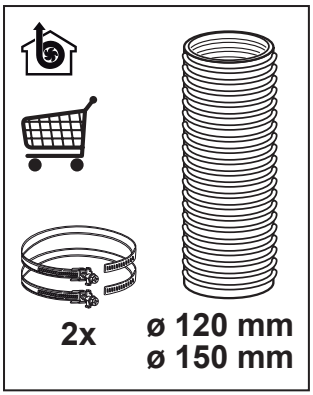

2x
ø 120 mm
ø 150 mm

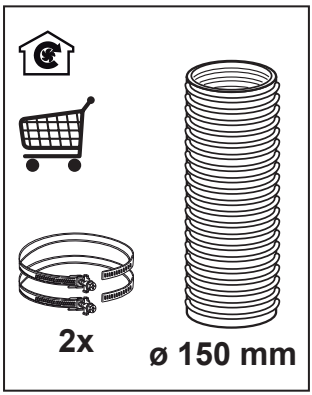

2x
ø 150 mm






OK!

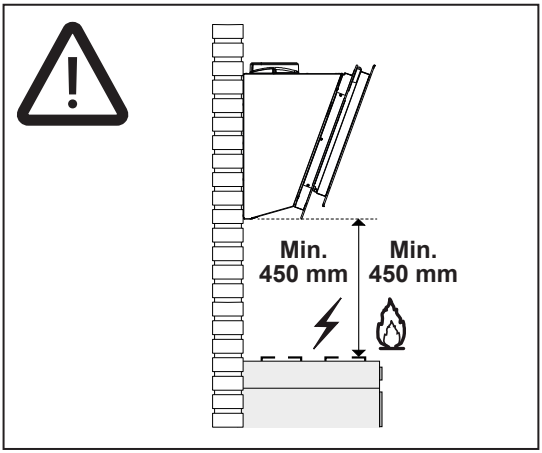

Min.
450 mm
Min.
450 mm

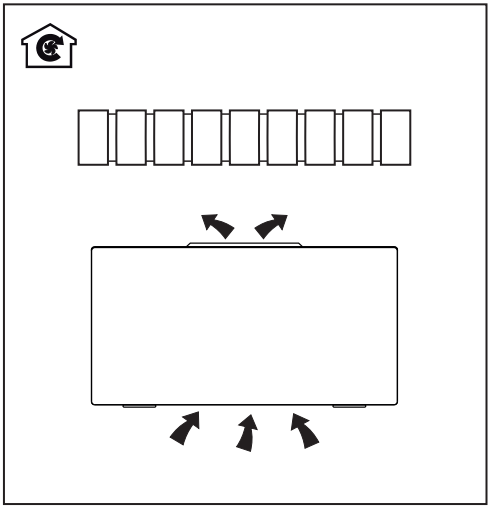


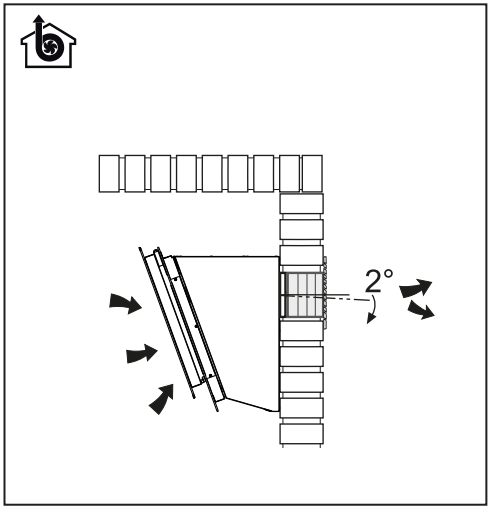

2°

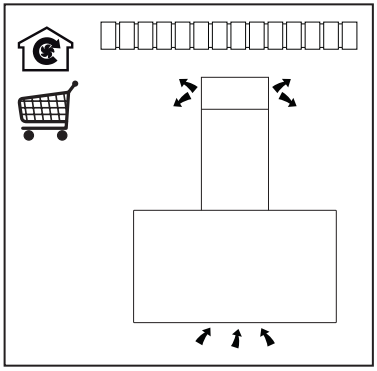


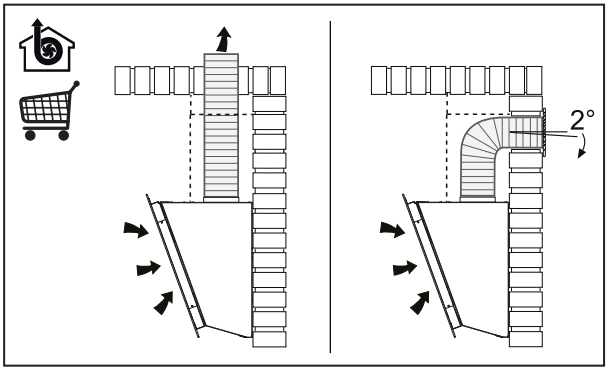

2°

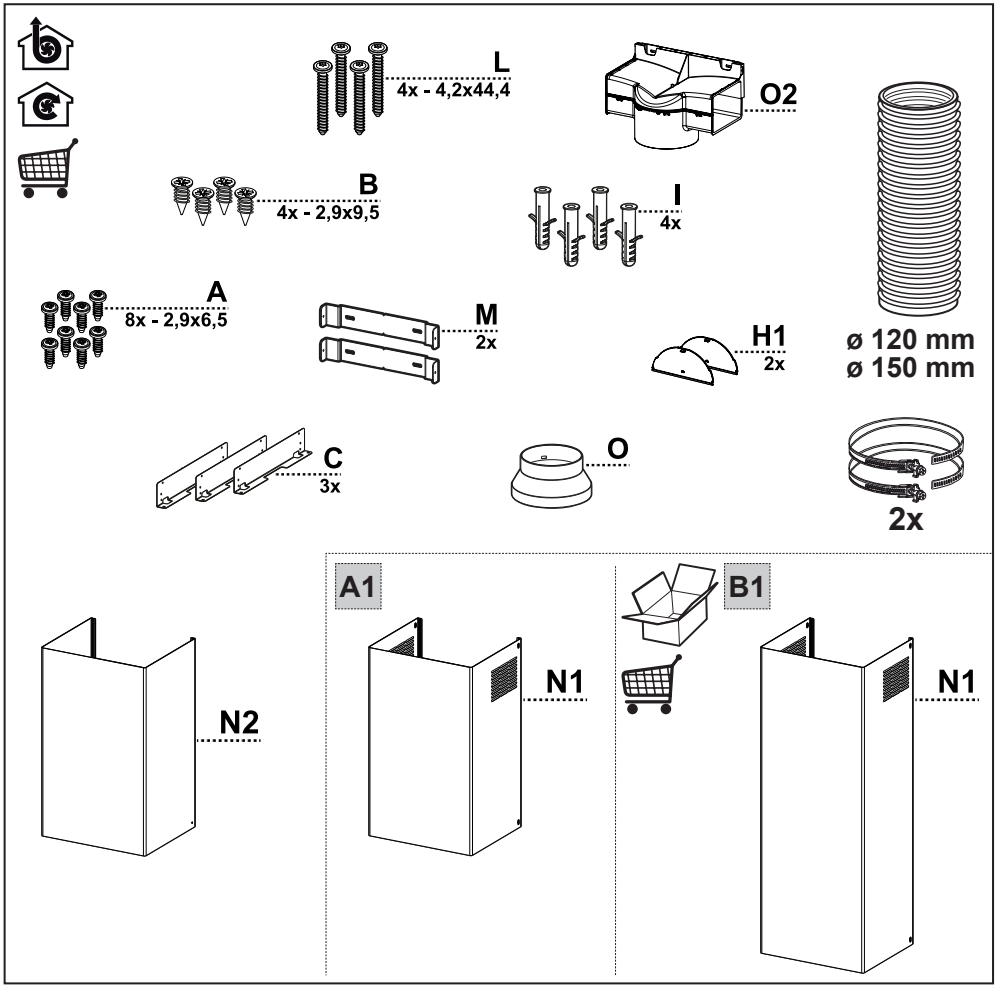

L
4x - 4,2x44,4
O2
B
4x - 2,9x9,5
I
4x
A
8x - 2,9x6,5
M
2x
H1
2x
ø 120 mm
ø 150 mm
C
3x
O
2x
A1
N1
B1
N1
N2

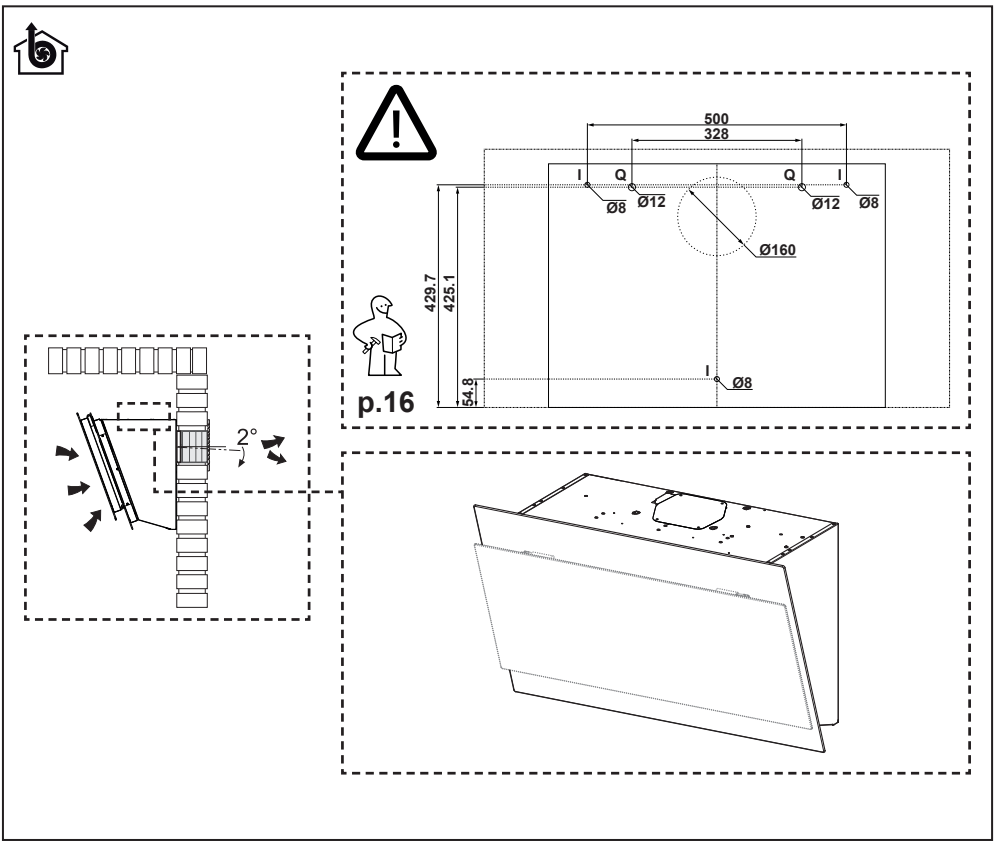

500
328
Ø8
Ø12
Ø12
Ø8
Ø160
429.7
425.1
54.8
Ø8
p.16
2°

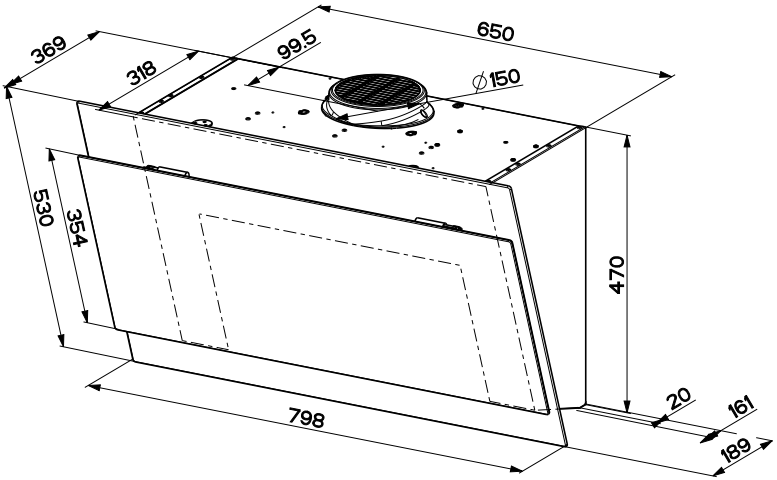

650
369
318
99,5
⌀150
530
354
470
798
20
161
189

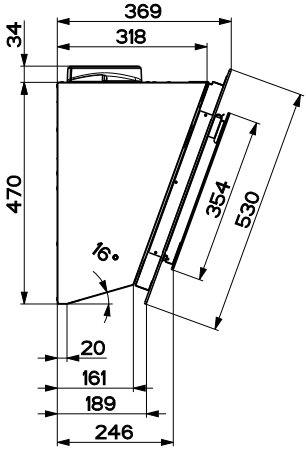

369
318
34
470
354
530
16°
20
161
189
246

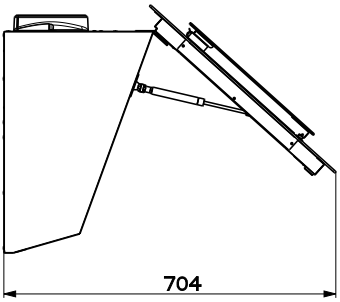

704

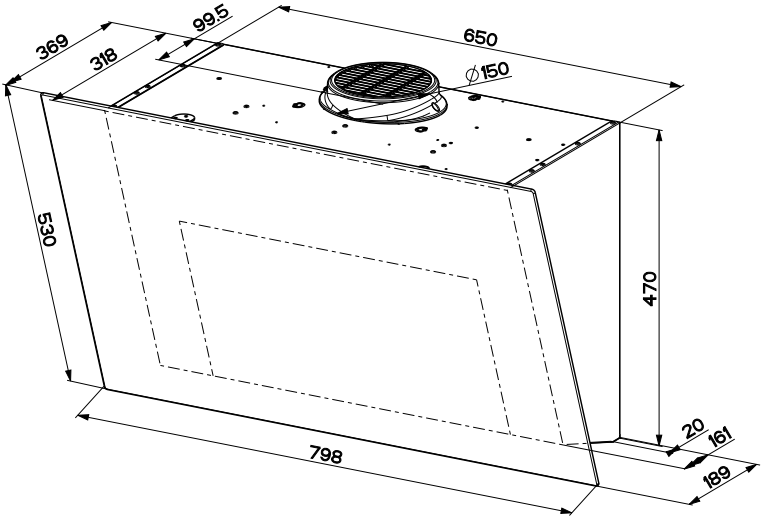

369
318
99.5
650
⌀150
530
470
20
161
798
189

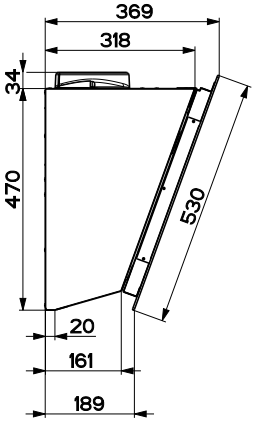

369
318
34
470
530
20
161
189

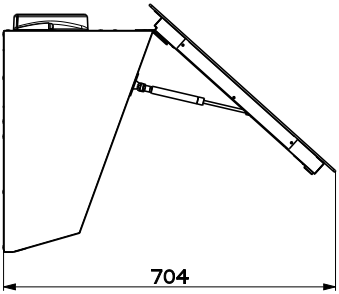

704

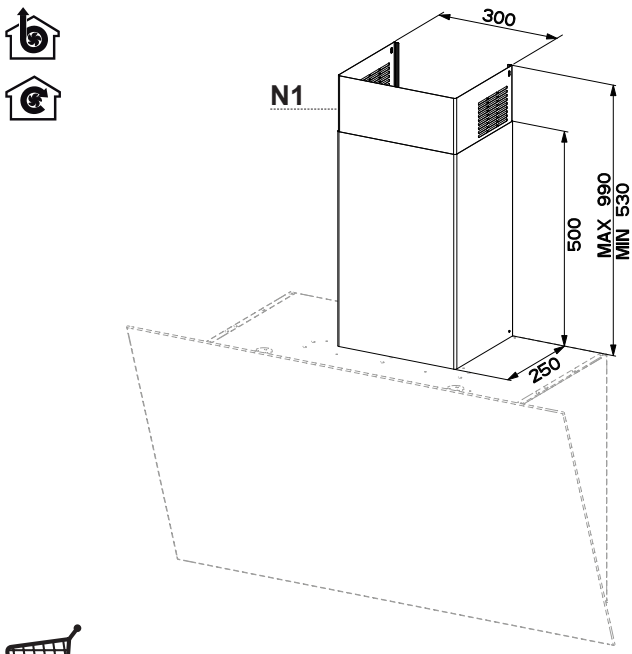
300
N1
500
MAX 990
MIN 530
250

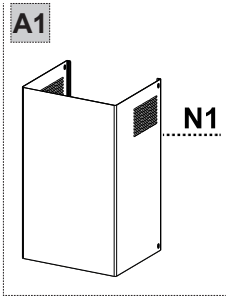

A1
N1

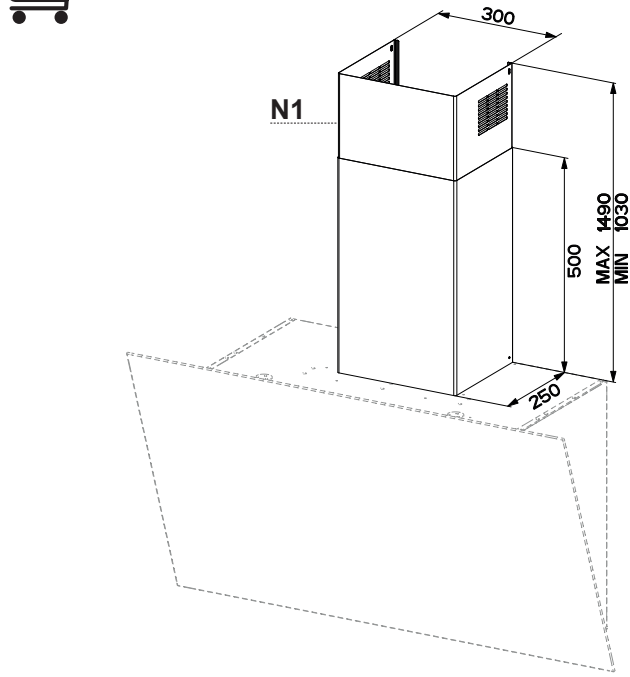
300
N1
500
MAX 1490
MIN 1030
250

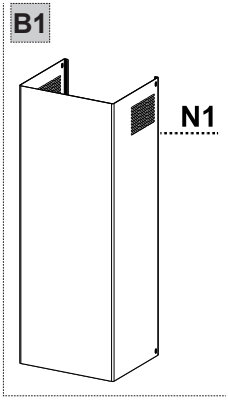

B1
N1

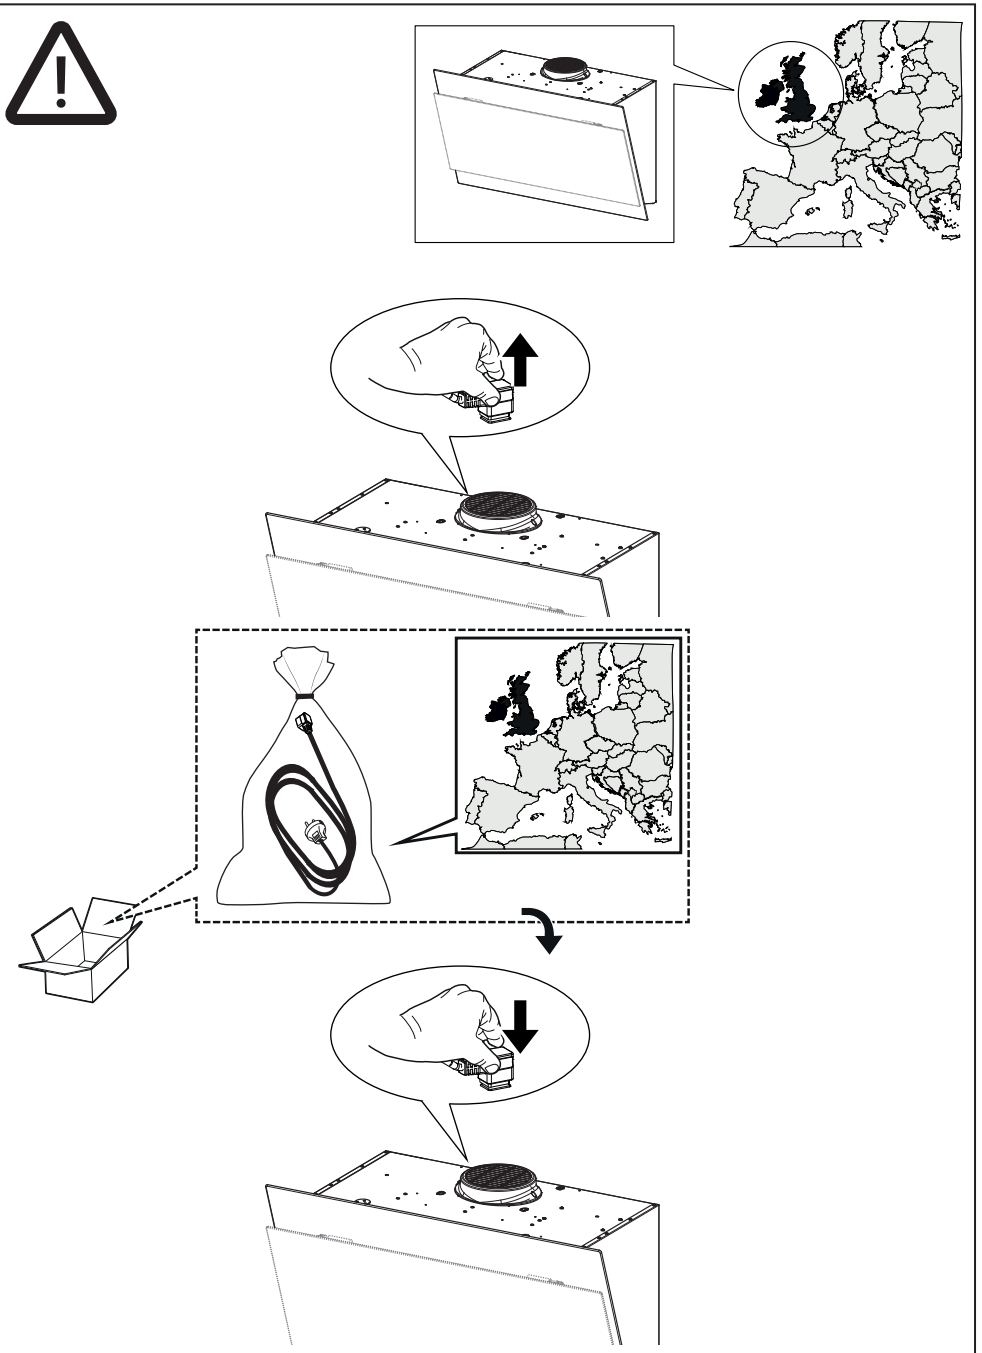



1

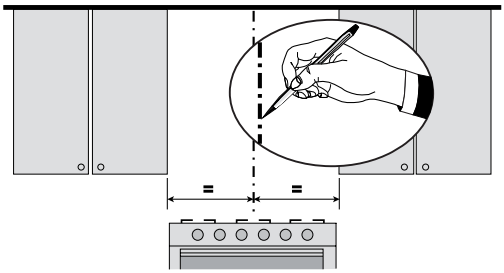



2

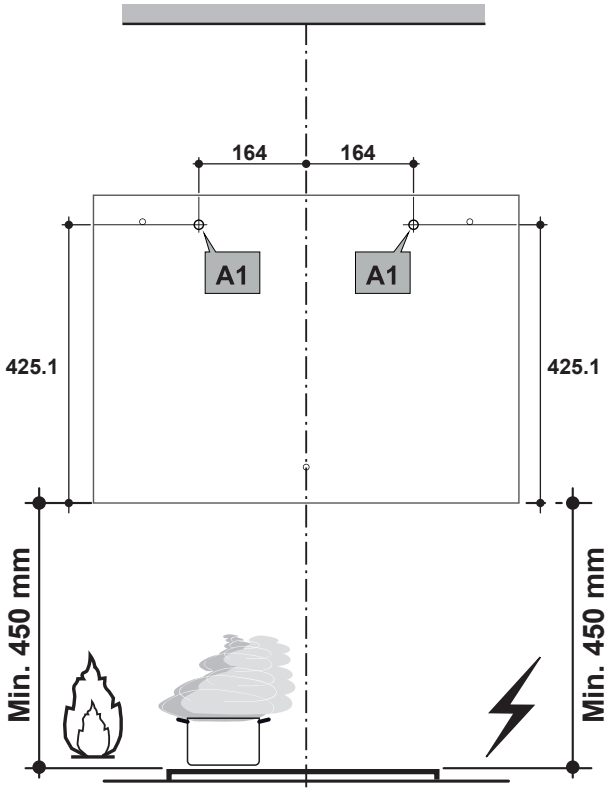


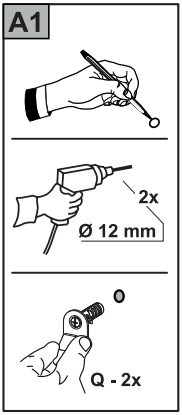


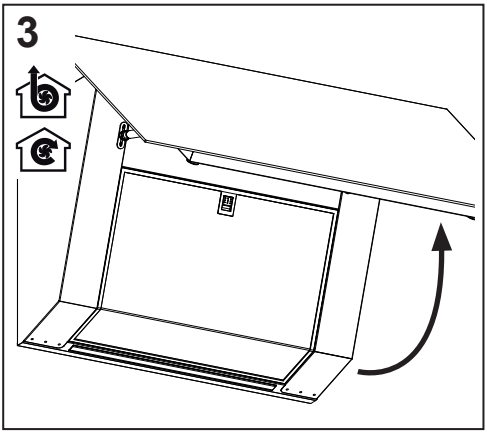
3

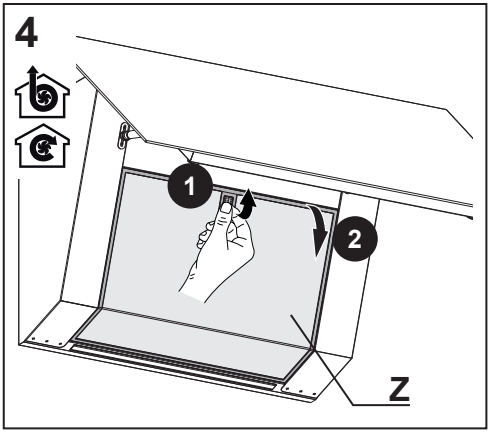

4
1
2
Z

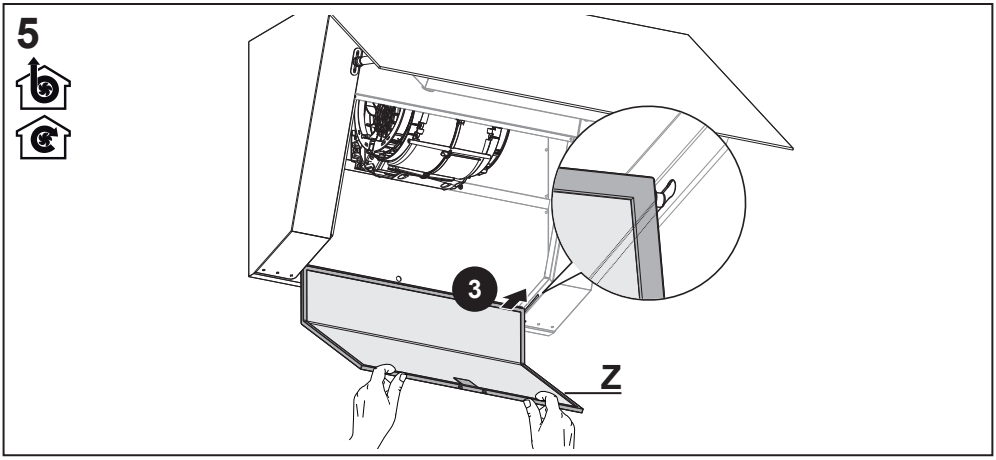
5
3
Z

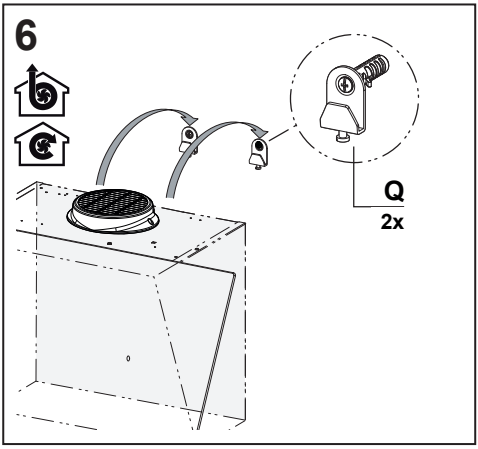

6
Q
2x

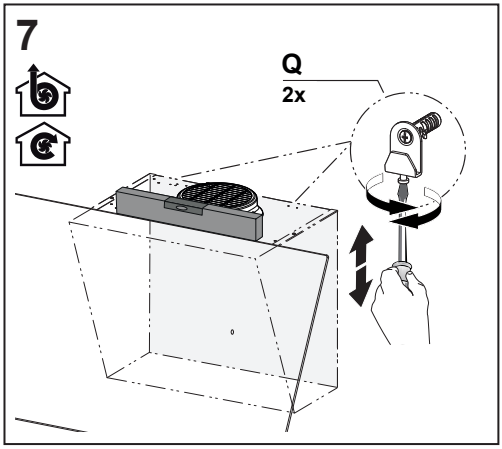
7
Q
2x


8

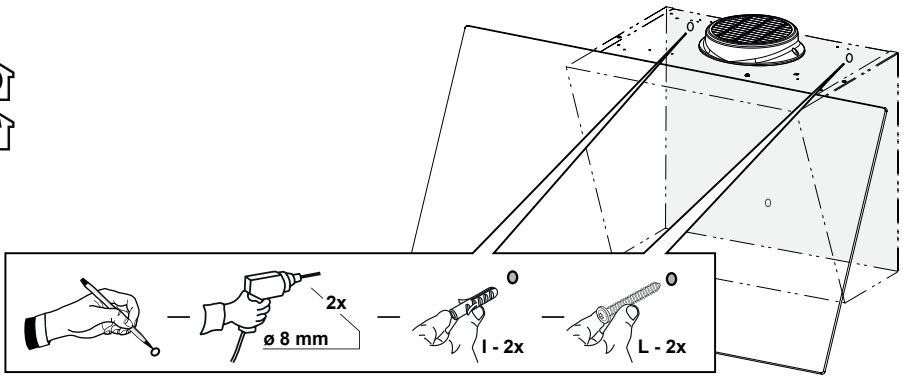


9

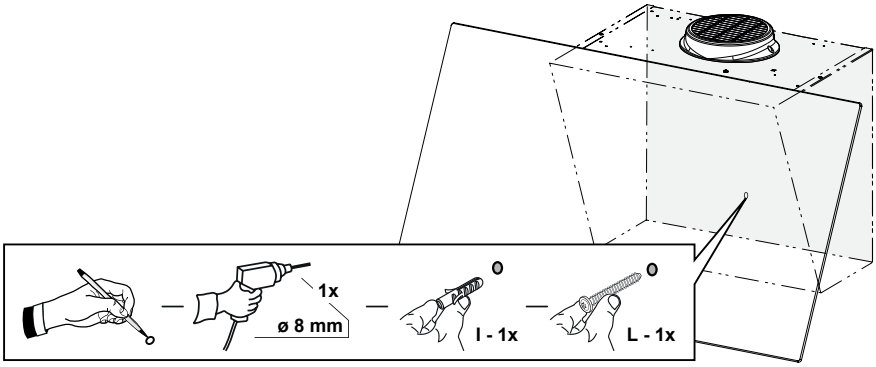



10

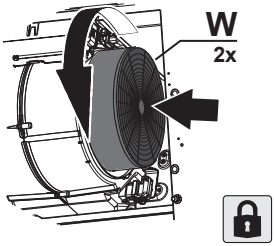


11

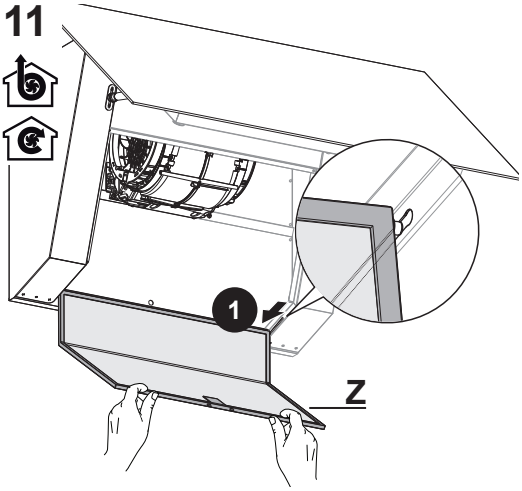


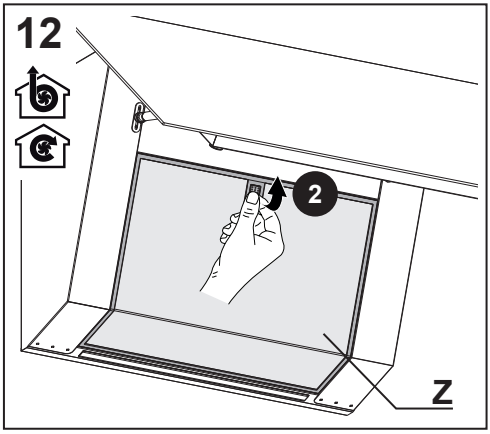

12
2
Z

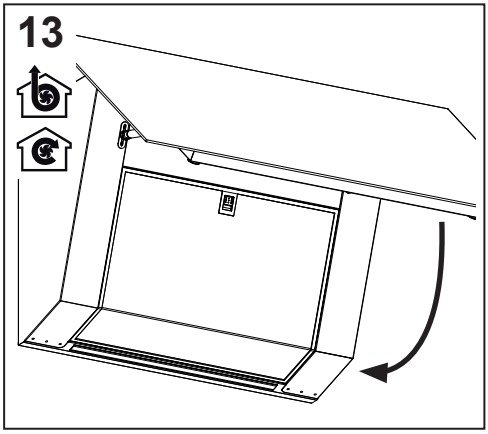

13

14

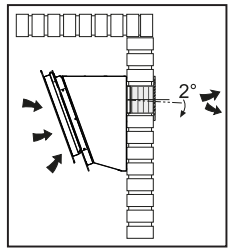
2°

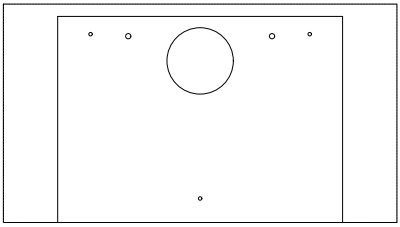


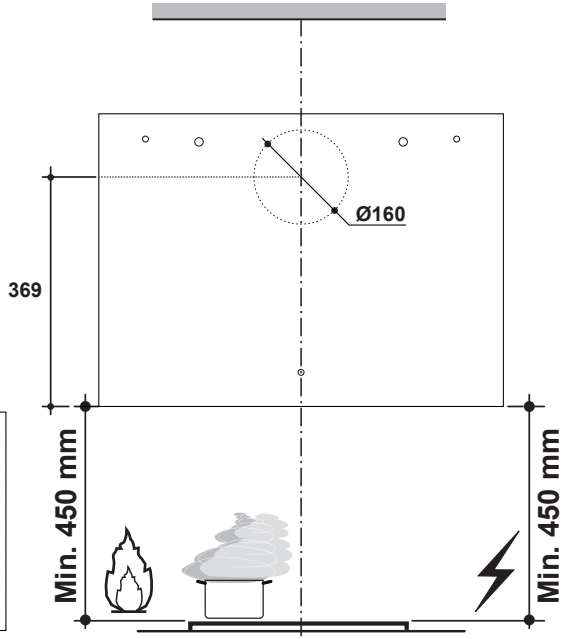
Ø160
369
Min. 450 mm
Min. 450 mm

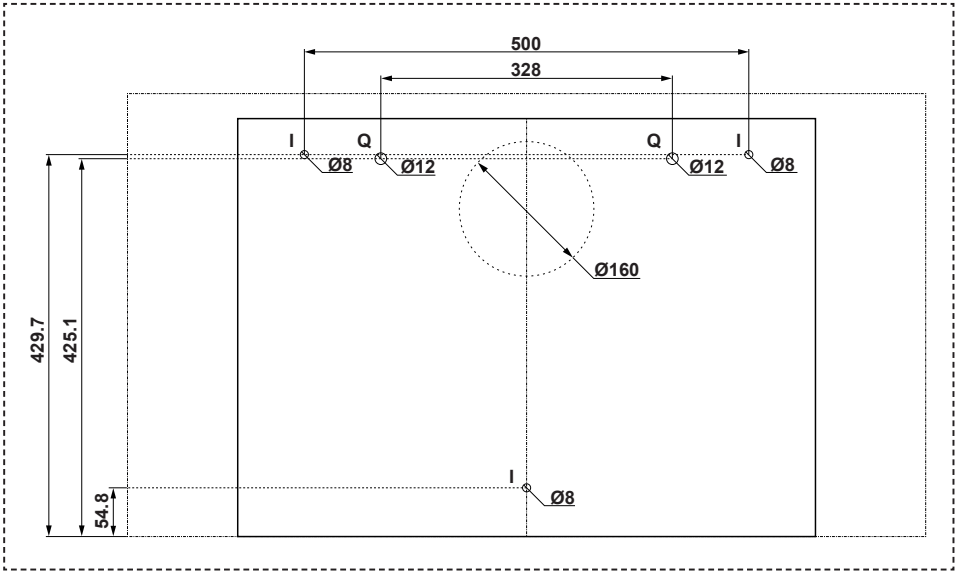
500
328
I
Q
Q
I
Ø8
Ø12
Ø12
Ø8
Ø160
429.7
425.1
54.8
I
Ø8


15

2x

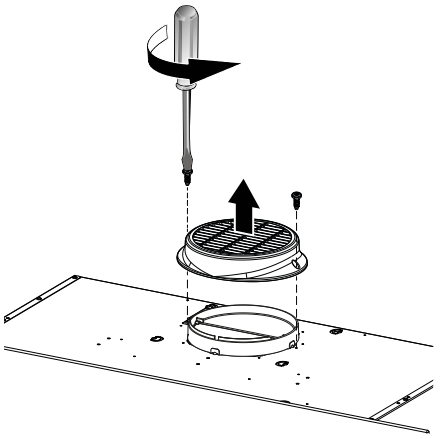


16

4x

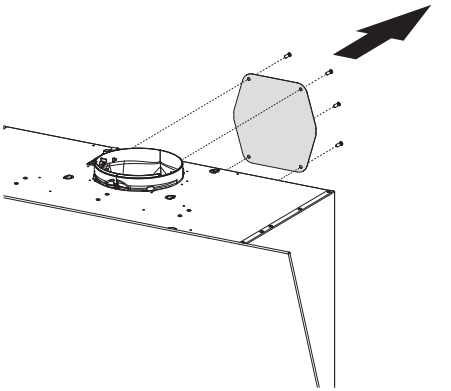


17

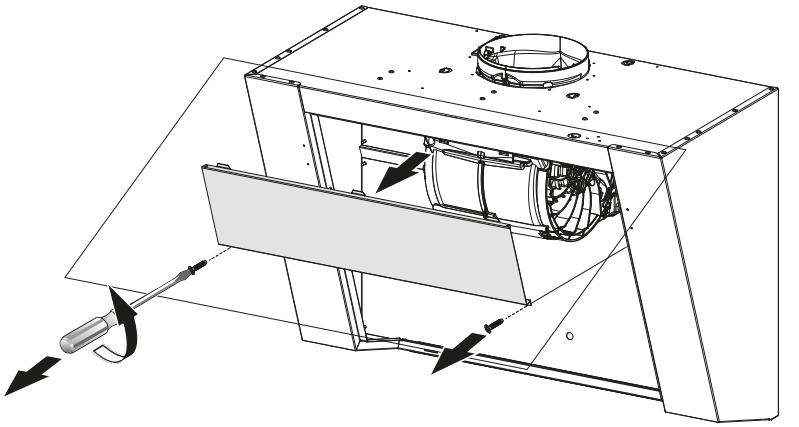

2x


18a


2x

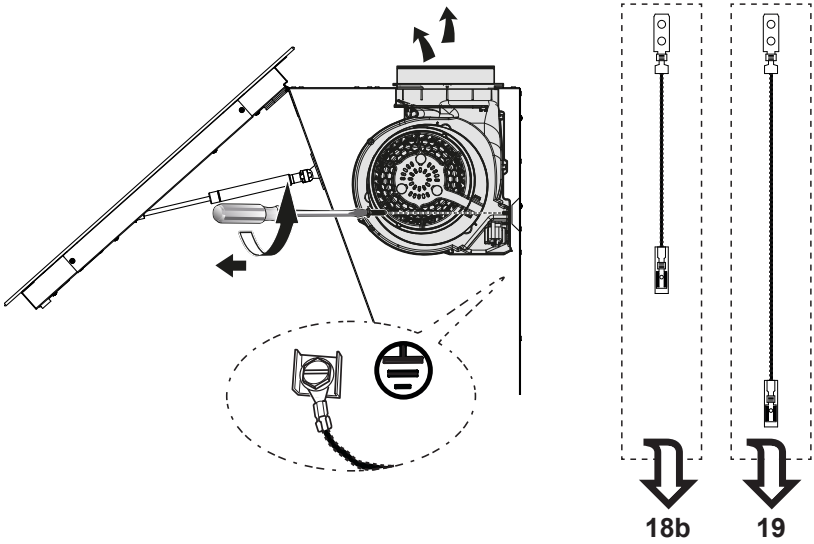


18b

2x

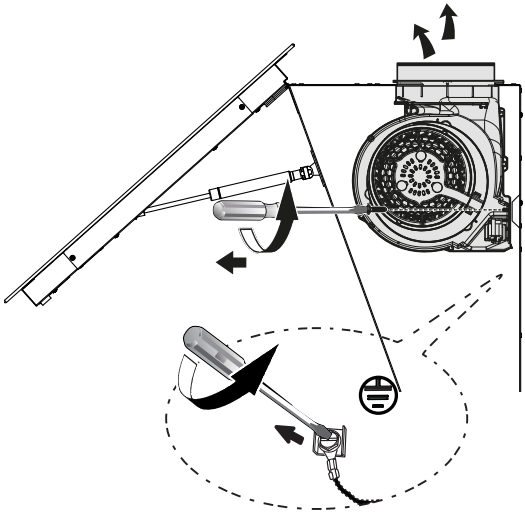


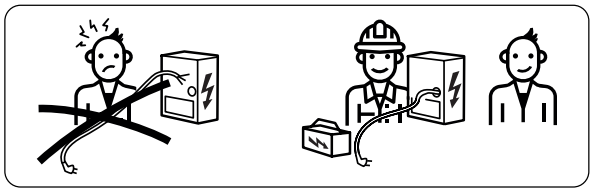


19

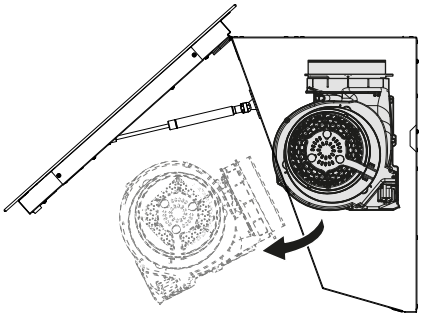


20

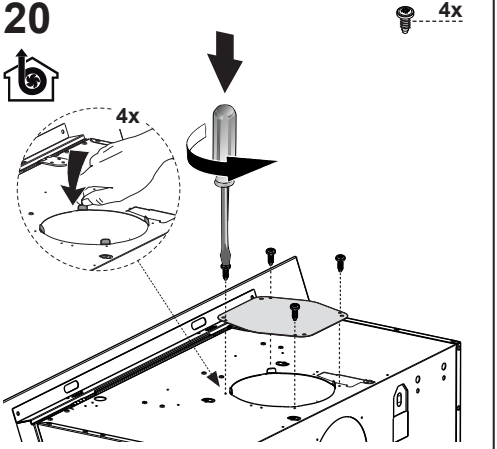


21

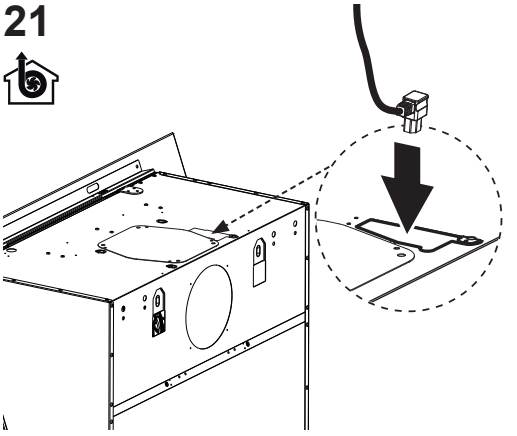


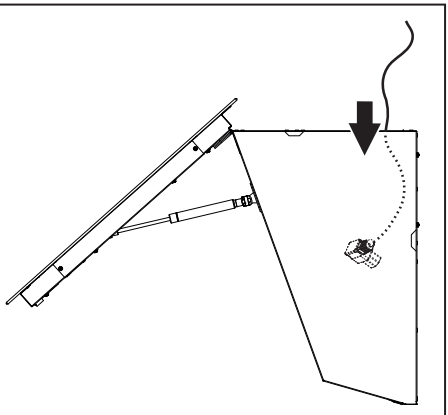


22

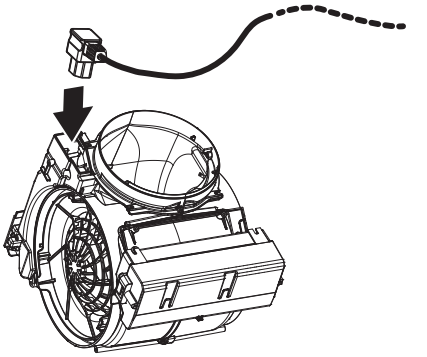

23

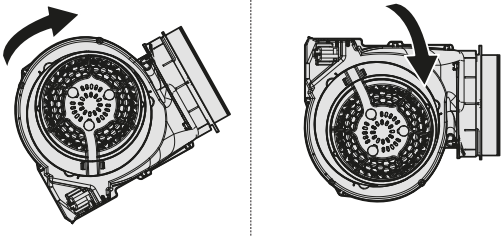


24

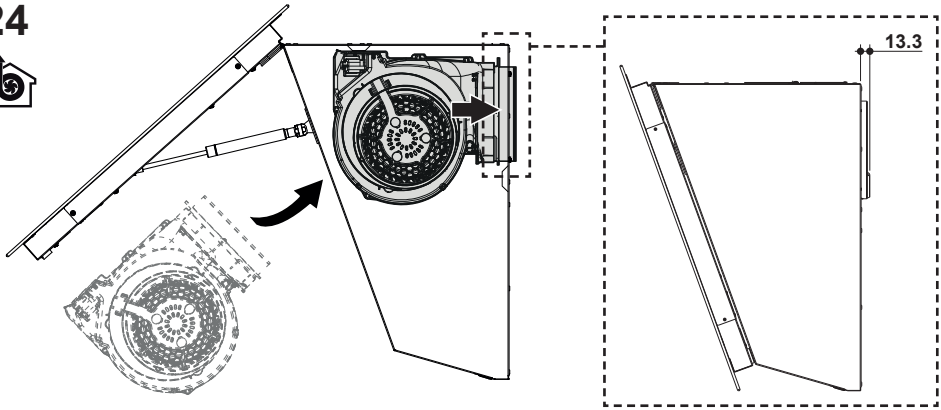


25a


2x

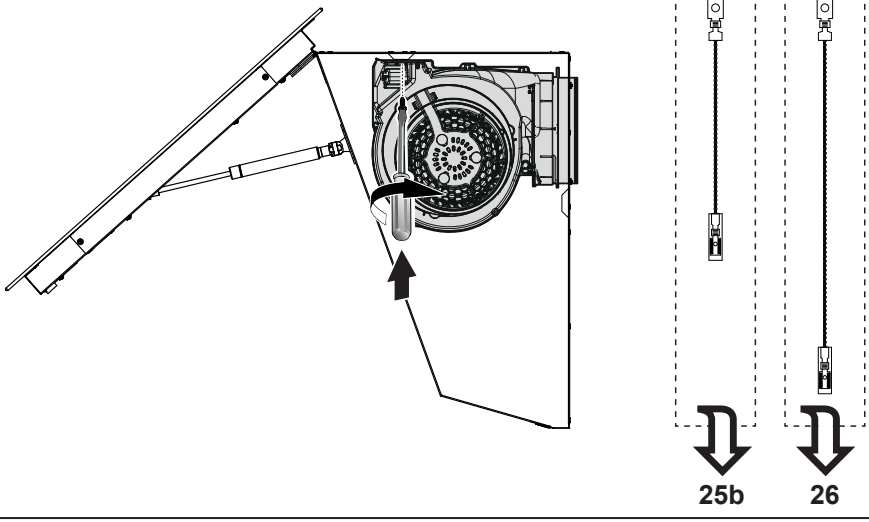


25b

2x

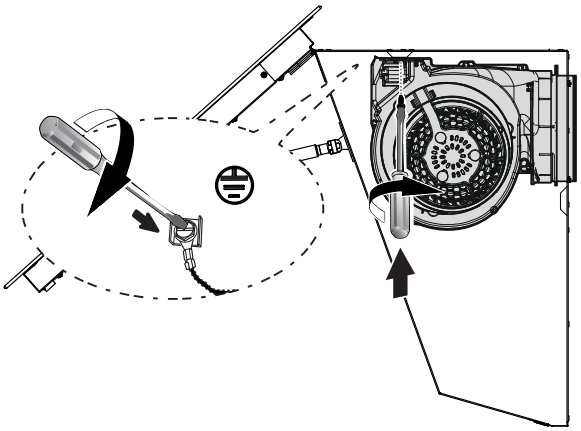


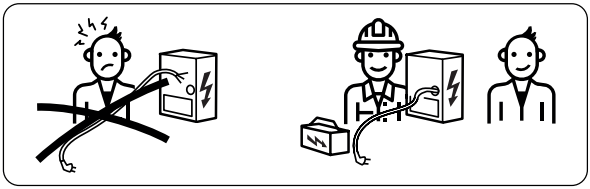


26

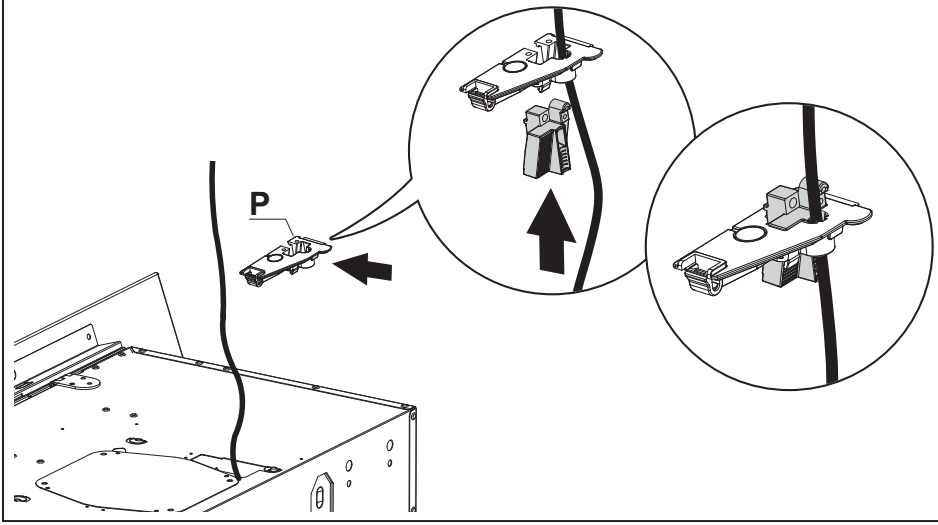


27

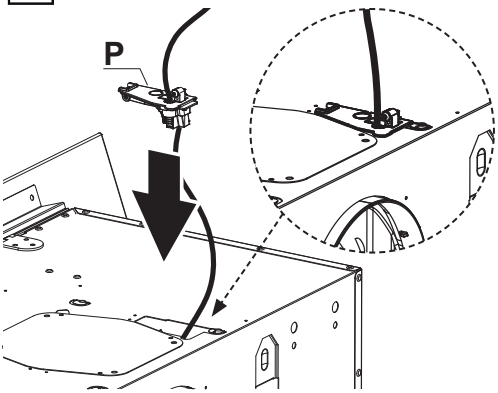


28

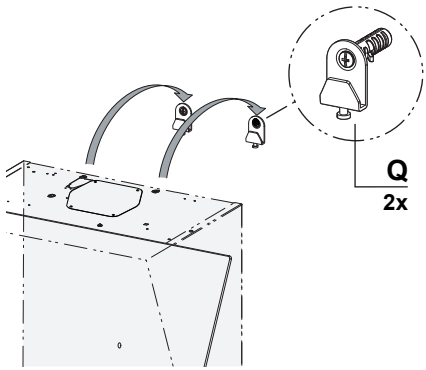


29

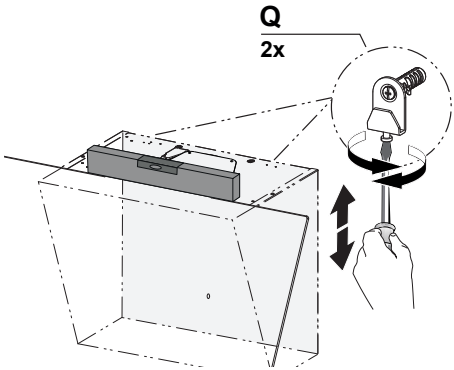


30

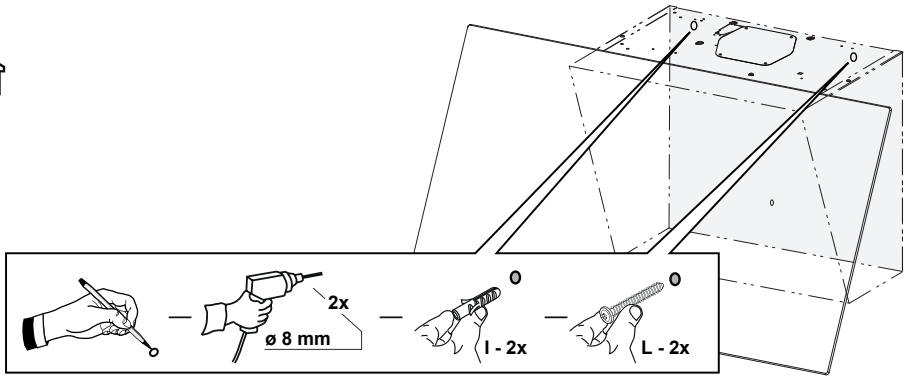


31

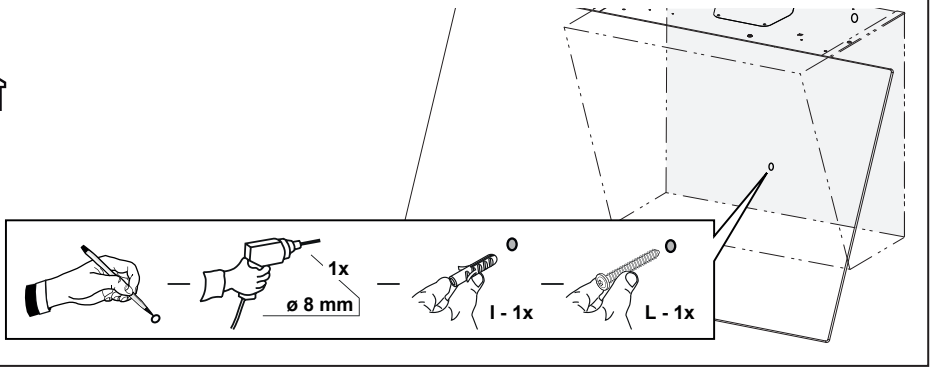


32

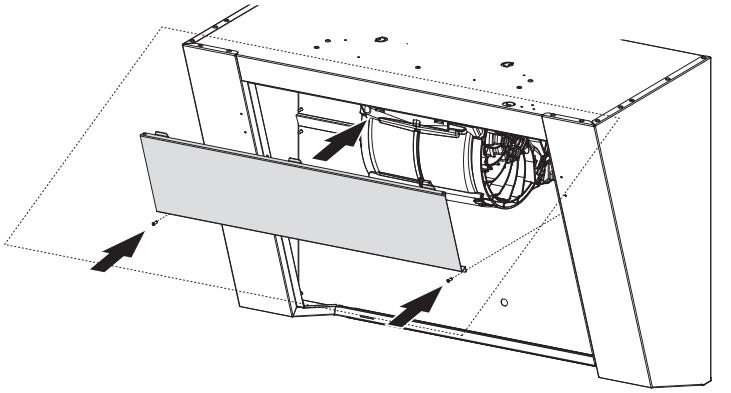


33

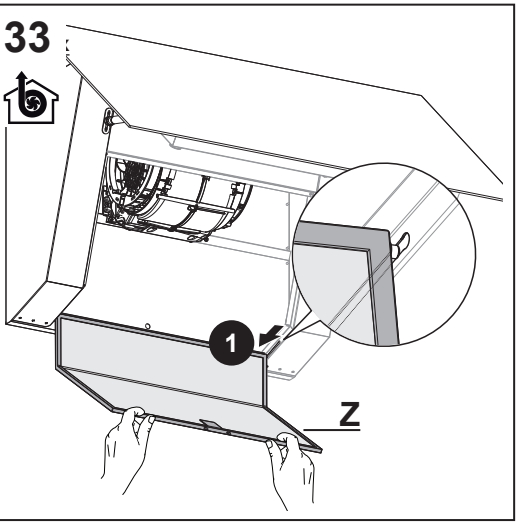

34

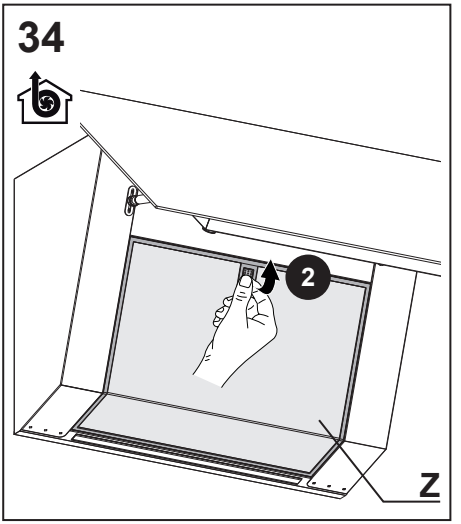


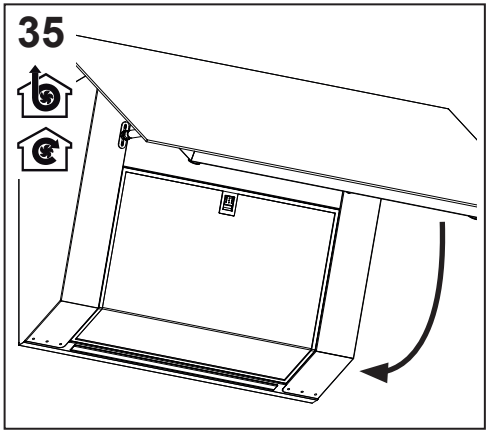
35

2°


36
1÷2
N1
4x
Ø 8 mm
I - 4x
N1
Min. 450 mm
Min. 450 mm


37

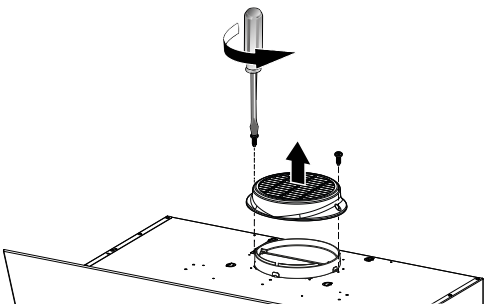



2x


38

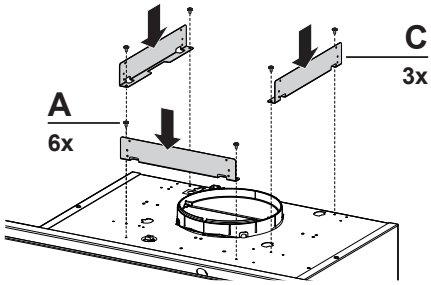


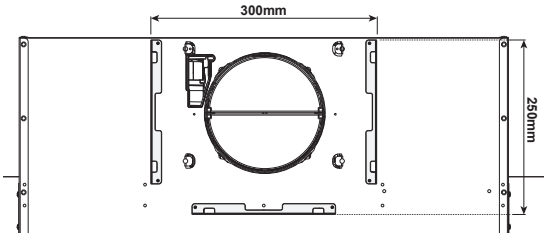


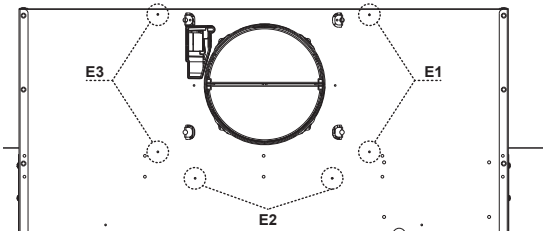


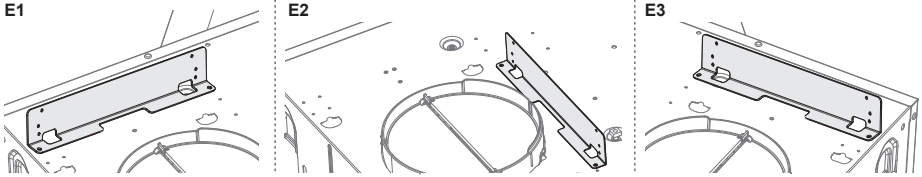


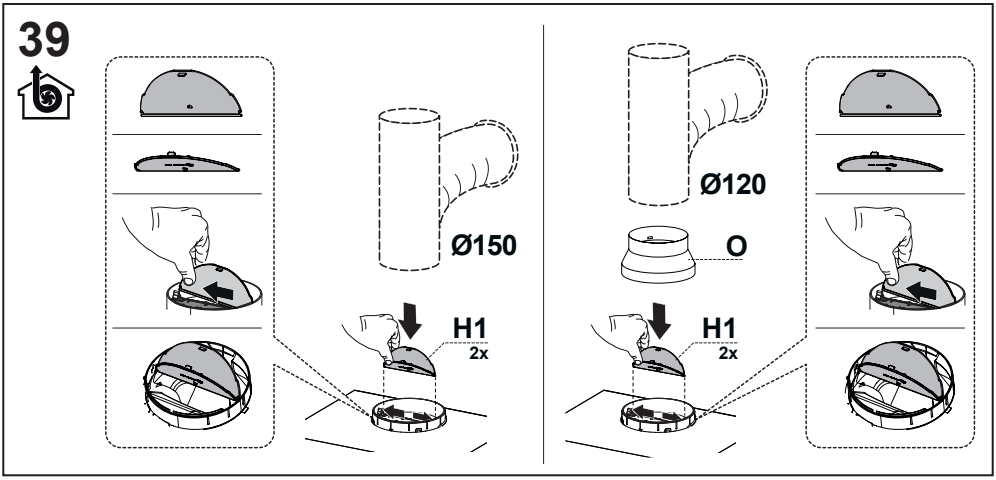
39
Ø150
H1
2x
Ø120
O
H1
2x

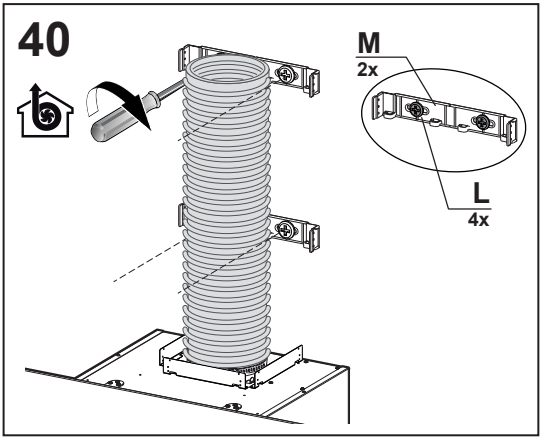

40
M
2x
L
4x

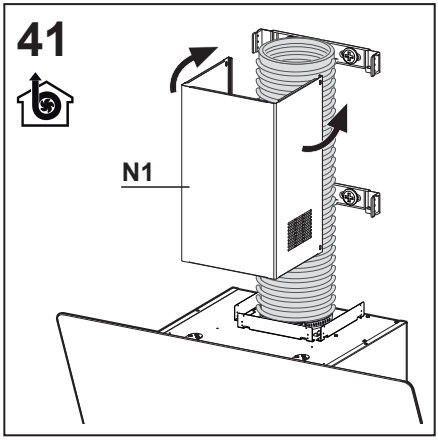
41
N1

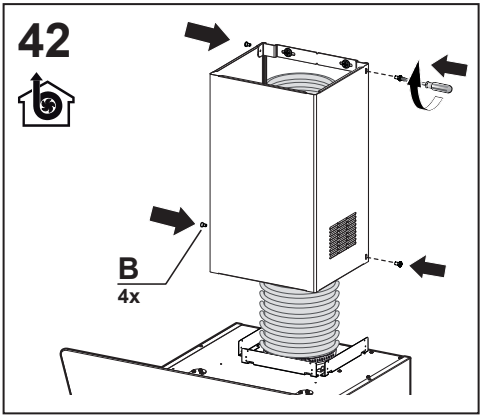

42
B
4x

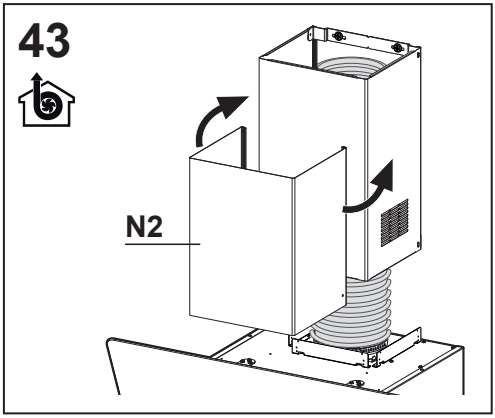
43
N2


44

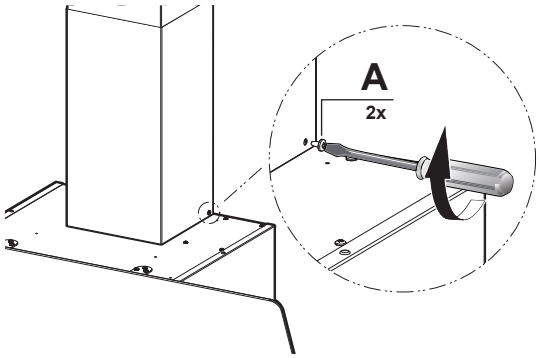


45

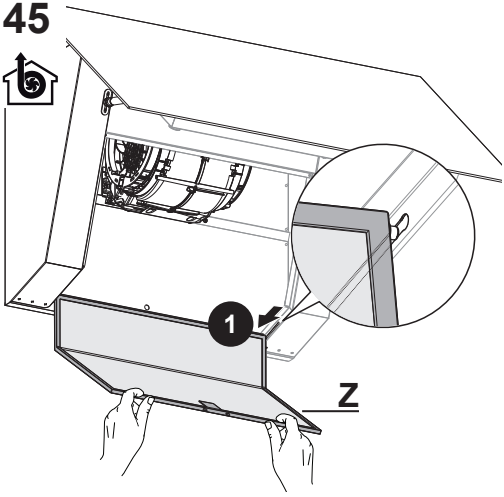



46

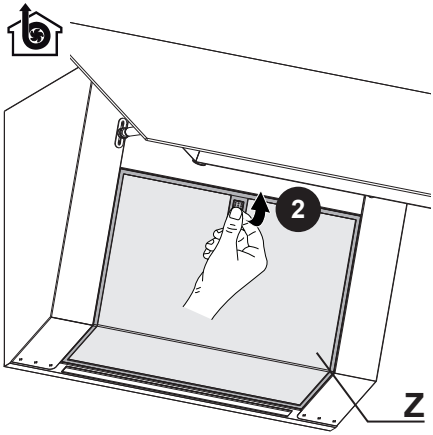



47

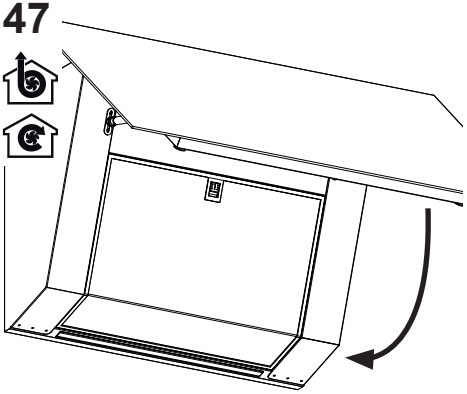


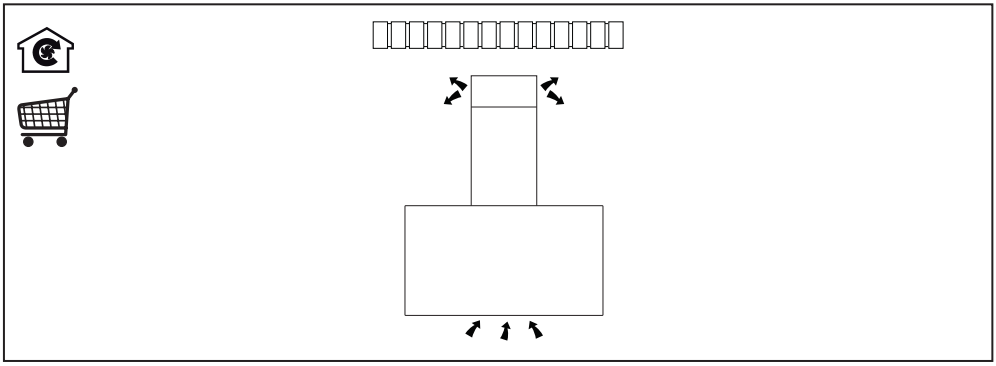


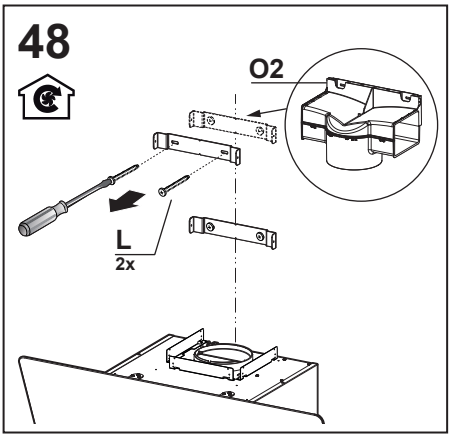

48
O2
L
2x

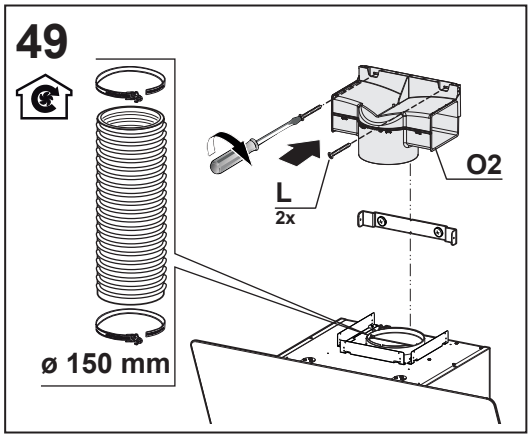

49
O2
L
2x
ø 150 mm

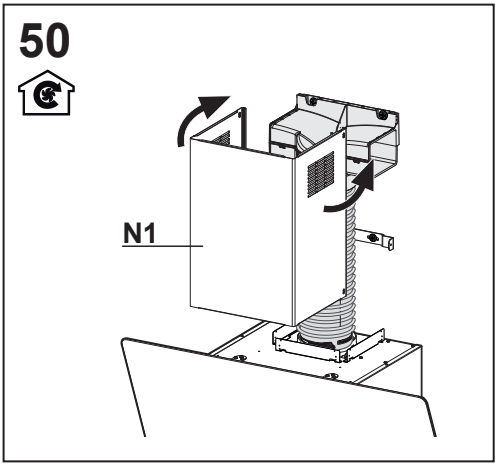

50
N1

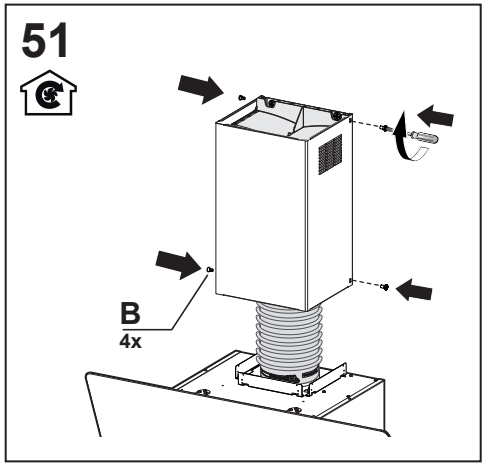

51
B
4x

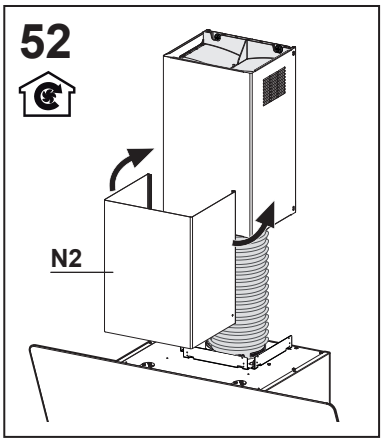

52
N2

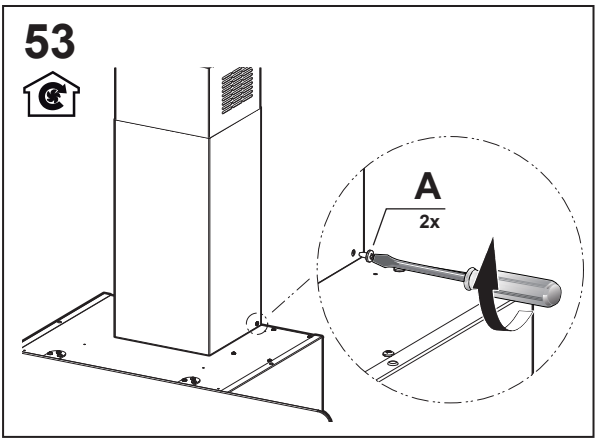

53
A
2x

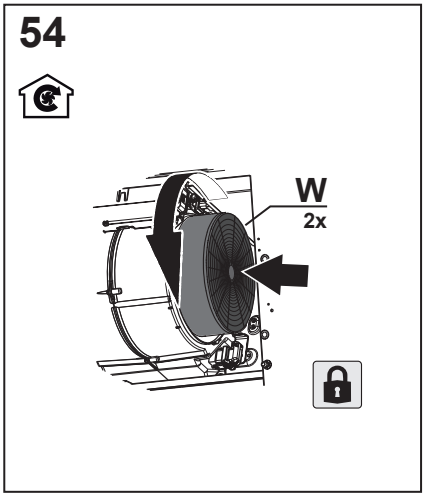

54
W
2x

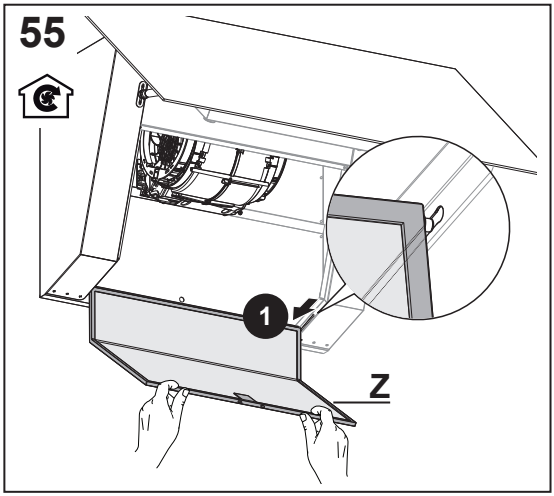
55
1
Z

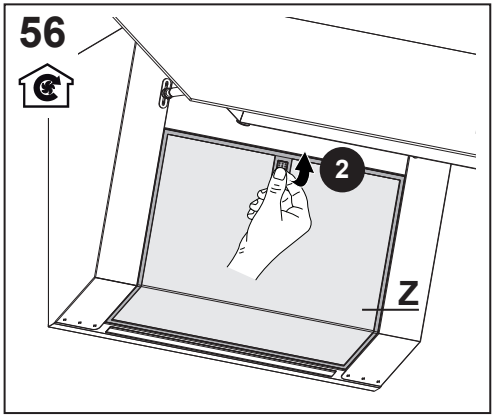
56
2
Z

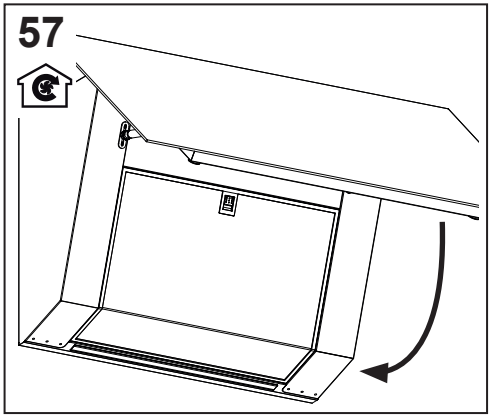
57

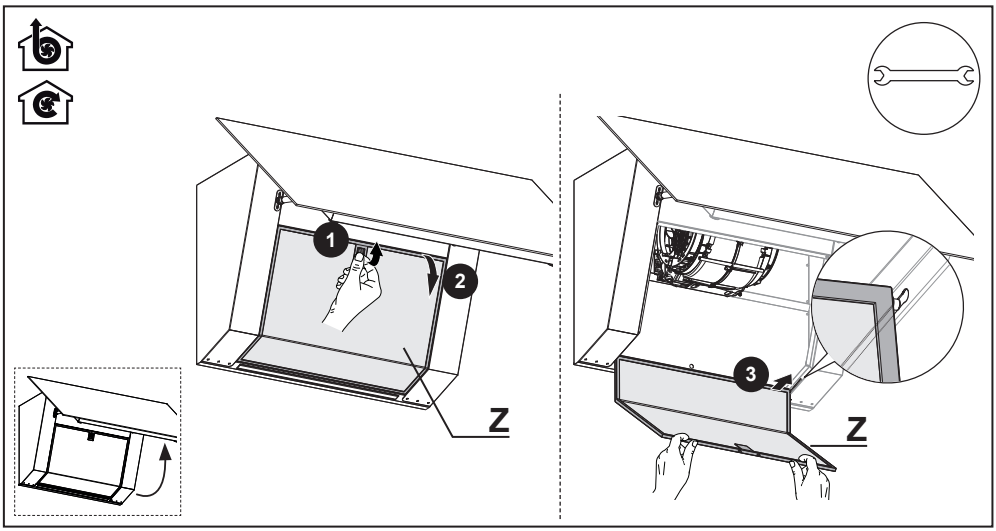
1
2
Z
3
Z

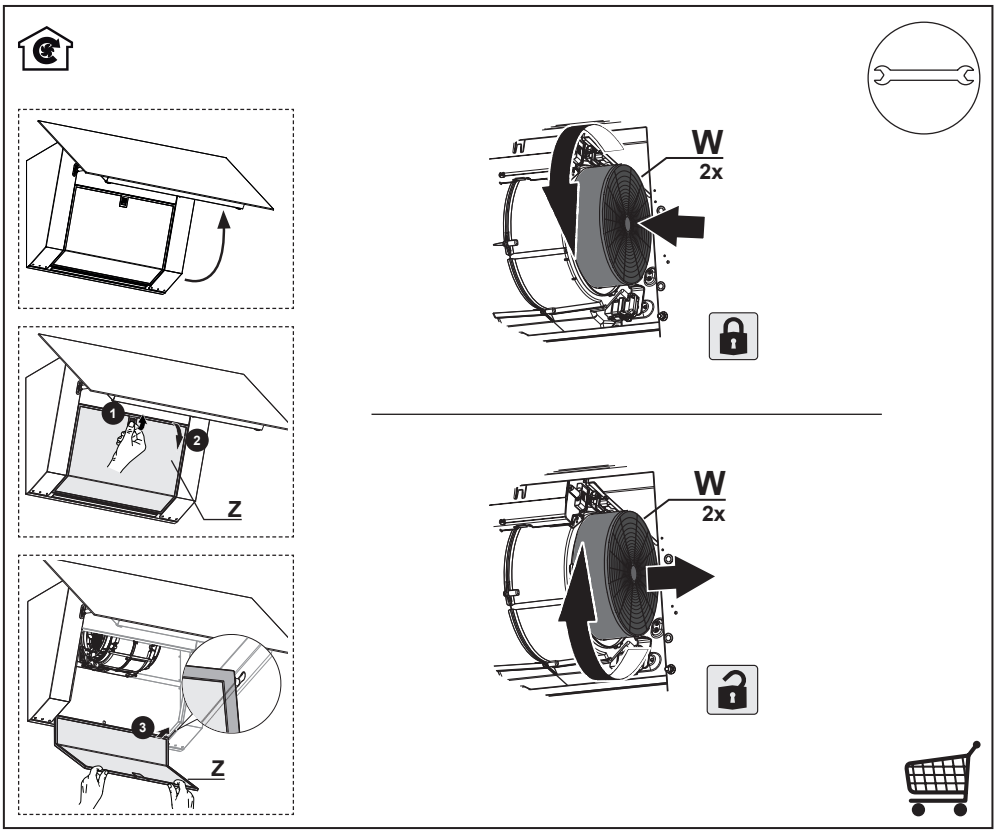
W
2x
1
2
Z
W
2x
3
Z

CE