# ACTIVE WINDOW - ACTIVE WINDOW PULL OUT

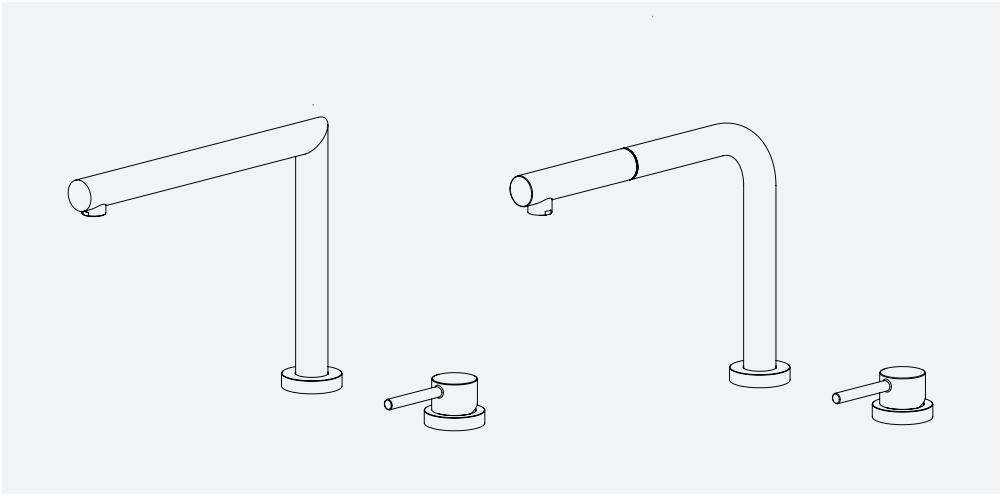

| | | |
|---|---|---|
| EN | **Installation and service manual** | **Kitchen Faucet** |
| DE | **Installations- und Serviceanleitung** | **Küchenmischer** |
| FR | **Manuel d'installation et d'entretien** | **Robinet de cuisine** |
| NL | **Installatie- en onderhoudshandleiding** | **Keukenkraan** |
| IT | **Manuale per l'installazione e il servizio di assistenza** | **Rubinetto cucina** |
| ES | **Manual de instalación y servicio** | **Grifo de cocina** |
| PT | **Manual de instalação e de assistência** | **Misturadora de cozinha** |
| EL | Εγκατάσταση και εγχειρίδιο συντήρησης | Μπαταρία κουζίνας |
| DA | **Installations- og servicevejledning** | **Køkkenblandingsbatteri** |
| NO | **Installasjons- og servicemanual** | **Kjøkkenkran** |
| SV | **Installations- och servicehandbok** | **Köksblandare** |
| CS | **Montážní a servisní návod** | **Kuchyňská baterie** |
| PL | **Instrukcja montażu i serwisowania** | **Bateria kuchenna** |
| SK | **Návod na inštaláciu a obsluhu** | **Kuchynský kohútik** |
| RO | **Manual de instalare şi service** | **Robinet de bucătărie** |
| BG | Ръководство за монтаж и обслужване | Кухненски кран |
| UK | Посібник зі встановлення та обслуговування | Кухонні змішувачі |
| RU | Руководство по установке и обслуживанию | Кухонный смеситель |
| TR | **Kurulum ve servis kılavuzu** | **Mutfak Musluğu** |
| ZH | 安装和维修手册 | 厨房龙头 |
| AR | دليل الخدمة والتركيب | صنبور المطبخ |

Make it Wonderful

FRANKE

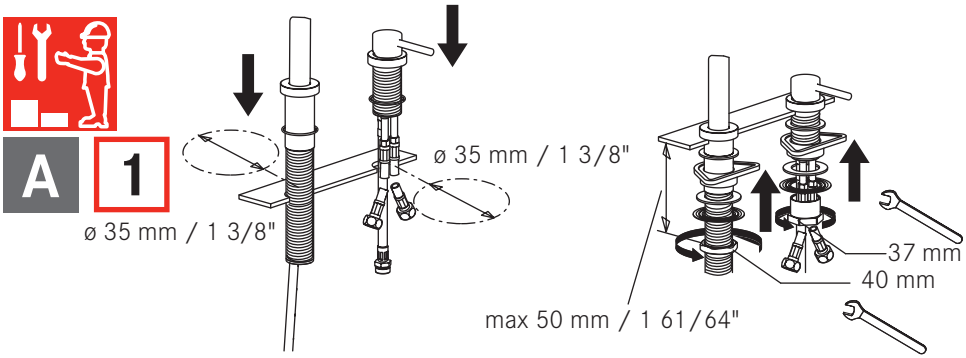
A
1
ø 35 mm / 1 3/8"
ø 35 mm / 1 3/8"
37 mm
40 mm
max 50 mm / 1 61/64"

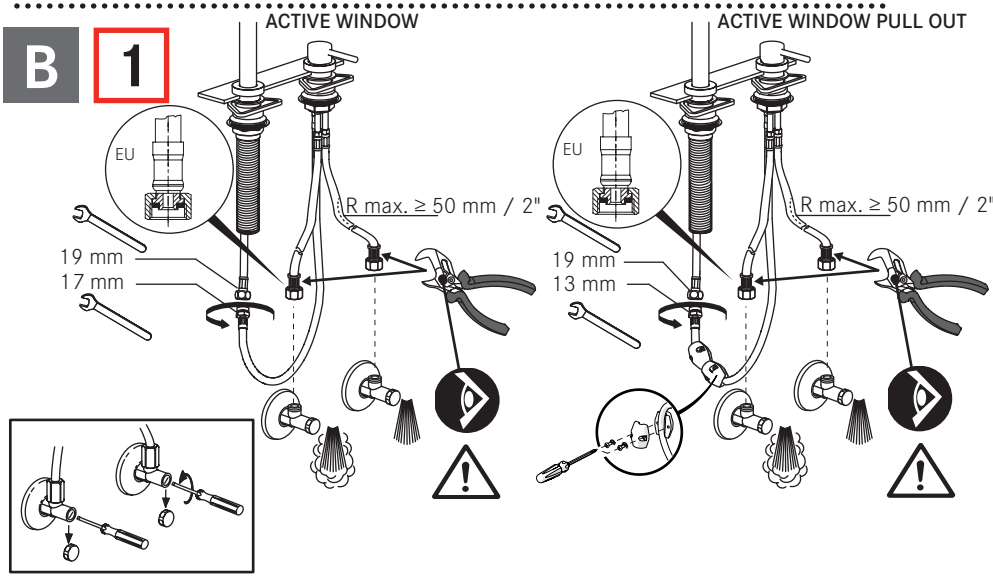
B
1
ACTIVE WINDOW
ACTIVE WINDOW PULL OUT
EU
EU
R max. ≥ 50 mm / 2"
R max. ≥ 50 mm / 2"
19 mm
17 mm
19 mm
13 mm

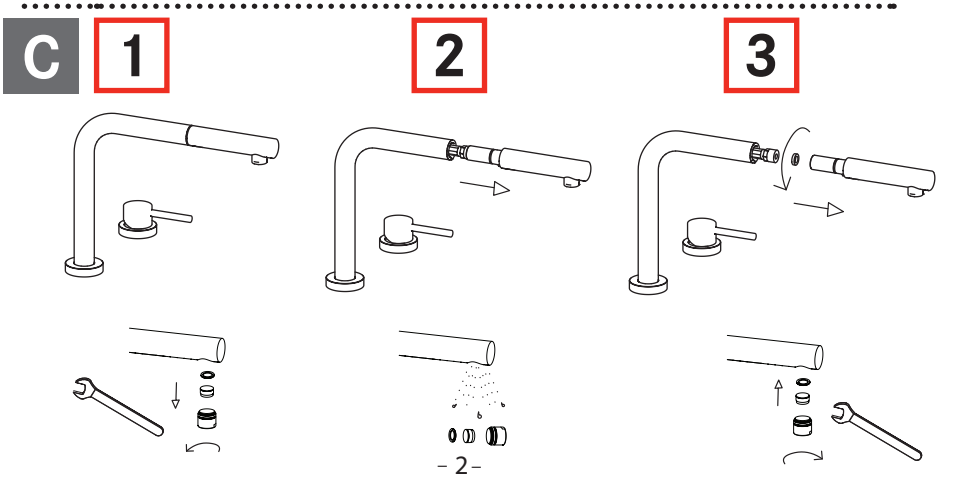
C
1
2
3

1

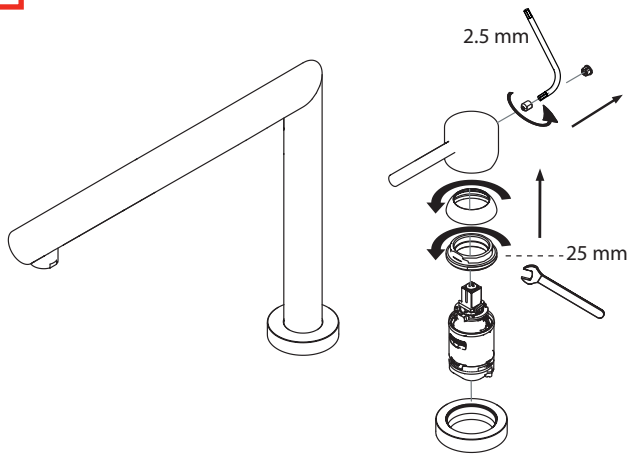


1

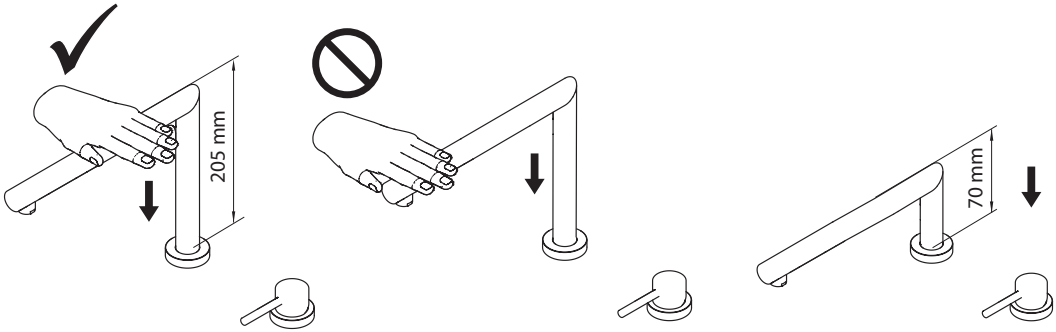

1

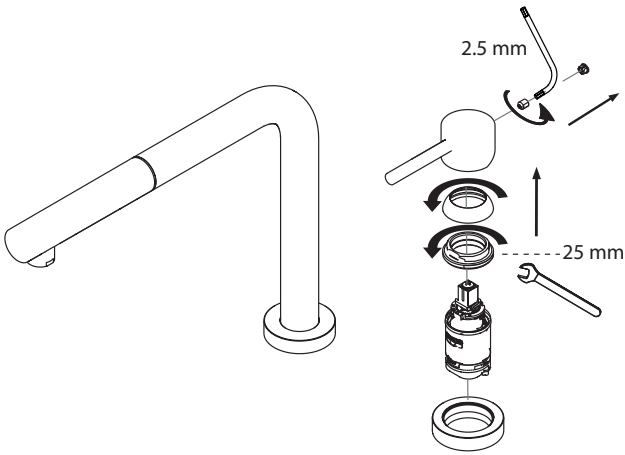


1

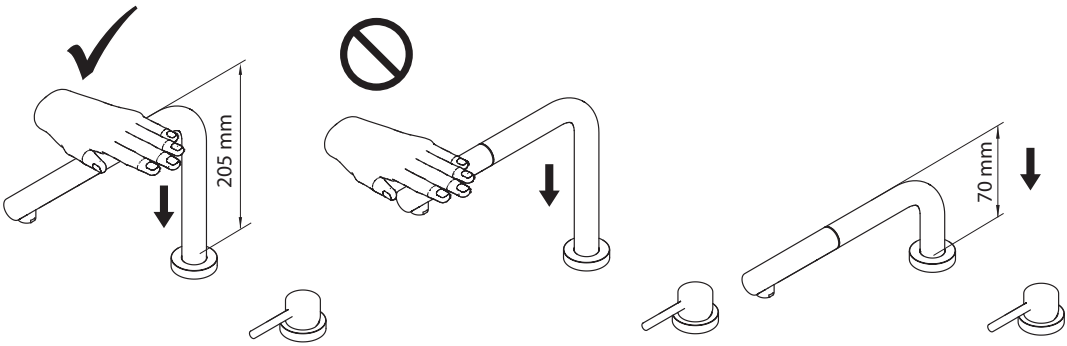

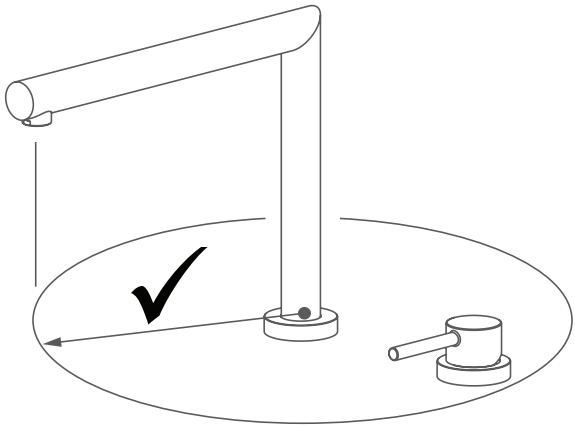

R max. = 230 mm / 9 3/64“

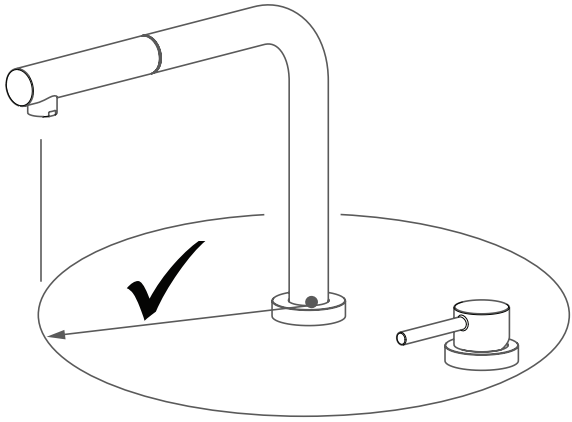

R max. = 230 mm / 9 3/64“

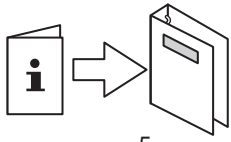
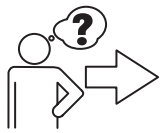

www.franke.com

## Periodic checks

- ▶ Check connection and shower hoses periodically for the following:
- – Watertightness
- – Corrosion
- – Mechanical damage

- ▶ Use original spare parts only.
- ▶ Replace damp or dripping hoses.
- ▶ Replace hoses with rusty or oxidized surfaces.
- ▶ Replace hoses that show signs of mechanical damage.

- ▶ Flush all pipes thoroughly before installation.

| Operating data | Value | | |
|---|---|---|---|
| Operating pressure (ideal) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Operating pressure (max.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Operating pressure (min.)* | 1 bar | 14.5 PSI | 100 kPa |
| Water temperature (ideal) | 60°C | 140°F | |
| Water temperature (max.) | 80°C | 180°F | |

* Equal pressure is recommended.

## Regelmäßige Kontrolle

- ▶ Die Anschluss- und Brausenschläuche periodisch auf folgende Punkte kontrollieren:
- – Dichtheit
- – Korrosionsschäden
- – Mechanische Beschädigung

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Feuchte oder tropfende Schläuche ersetzen.
- ▶ Schläuche mit rostiger oder oxidierter Oberfläche ersetzen.
- ▶ Schläuche, die eine mechanische Beschädigung aufweisen, ersetzen.

- ▶ Vor der Montage: Alle Leitungen gründlich spülen.

| Betriebsdaten | Wert |
|---|---|
| Betriebsdruck (ideal) | 3 bar |
| Betriebsdruck (max.)* | 5 bar |
| Betriebsdruck (min.)* | 1 bar |
| Wassertemperatur (ideal) | 60 °C |
| Wassertemperatur (max.) | 80 °C |

* Druckgleichheit empfehlenswert

## Contrôles périodiques

- ▶ Contrôler les flexibles de raccordement et de douche périodiquement sur les points suivants :
- – étanchéité à l'eau
- – corrosion
- – dommage mécanique

- ▶ Utilisez exclusivement des pièces détachées d'origine.
- ▶ Remplacez les flexibles humides ou qui gouttent.
- ▶ Remplacez les flexibles présentant des surfaces rouillées ou oxydées.
- ▶ Remplacez les flexibles qui montrent des signes de dommage mécanique.

- ▶ Rincer tous les tuyaux à fond avant l'installation.

| Données de fonctionnement | Valeur |
|---|---|
| Pression de service (idéale) | 3 bars |
| Pression de service (max.)* | 5 bars |
| Pression de service (min.)* | 1 bar |
| Température de l'eau (idéale) | 60 °C |
| Température de l'eau (max.) | 80 °C |

* Une pression constante est conseillée.

## Controlli periodici

- ▶ Effettuare periodicamente i seguenti controlli sui flessibili di collegamento e sul flessibile della doccetta:
  - Tenuta stagna
  - Corrosione
  - Danni meccanici
- ▶ Utilizzare solo parti di ricambio originali.
- ▶ Sostituire i flessibili che risultano umidi o gocciolano.
- ▶ Sostituire i flessibili che presentano superfici arrugginite o ossidate.
- ▶ Sostituire i flessibili che presentano segni di danni meccanici.

- ▶ Far scorrere abbondante acqua in tutti i tubi prima dell'installazione.

| Dati di funzionamento | Valore |
|---|---|
| Pressione di funzionamento (ideale) | 3 bar |
| Pressione di funzionamento (max)* | 5 bar |
| Pressione di funzionamento (min)* | 1 bar |
| Temperatura acqua (ideale) | 60 °C |
| Temperatura acqua (max) | 80 °C |

* Si consiglia una pressione uniforme.

## Periodieke controles

- ▶ Controleer regelmatig de aansluit- en doucheslangen op het volgende:
  - Waterdichtheid
  - Corrosie
  - Mechanische schade
- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderdelen.
- ▶ Vervang vochtige of druipende slangen.
- ▶ Vervang slangen met roestige of geoxideerde oppervlakken.
- ▶ Vervang slangen die mechanische schade vertonen.

- ▶ Spoel alle slangen vóór het installeren zorgvuldig door.

| Werkingsgegevens | Waarde |
|---|---|
| Bedrijfsdruk (ideaal) | 3 bar |
| Bedrijfsdruk (max.)* | 5 bar |
| Bedrijfsdruk (min.)* | 1 bar |
| Watertemperatuur (ideaal) | 60 °C |
| Watertemperatuur (max.) | 80 °C |

* gelijke druk aanbevolen.

## Comprobaciones periódicas

- ▶ En los caños de ducha y los latiguillos de conexión, compruebe periódicamente lo siguiente:
- – Estanqueidad
- – Corrosión
- – Daño mecánico

- ▶ Use exclusivamente recambios originales.
- ▶ Si los latiguillos o caños están húmedos o gotean, sustitúyalos.
- ▶ Si los latiguillos o caños presentan zonas oxidadas o herrumbrosas, sustitúyalos.
- ▶ Si los latiguillos o caños presentan signos de daño mecánico, sustitúyalos.

- ▶ Enjuague a fondo todos los tubos antes de proceder con la instalación.

| Datos de funcionamiento | Valor | | |
|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento (ideal) | 3 bares | 45 PSI | 300 kPa |
| Presión de funcionamiento (máx.)* | 5 bares | 70 PSI | 500 kPa |
| Presión de funcionamiento (mín.)* | 1 bar | 14.5 PSI | 100 kPa |
| Temperatura del agua (ideal) | 60 °C | 140 °F | |
| Temperatura del agua (máx.) | 80 °C | 180 °F | |

* Se recomienda una presión homogénea.

## Verificações periódicas

- ▶ Verifique os tubos de ligação e do chuveiro periodicamente quanto ao seguinte:
- – Estanqueidade à água
- – Corrosão
- – Danos mecânicos

- ▶ Utilize apenas peças sobresselentes originais.
- ▶ Substitua os tubos que estejam húmidos ou a pingar.
- ▶ Substitua os tubos com superfícies ferrugentas ou oxidadas.
- ▶ Substitua os tubos que mostrem sinais de danos mecânicos.

- ▶ Lave bem todos os tubos antes da instalação.

| Dados de operação | Valor | | |
|---|---|---|---|
| Pressão de operação (ideal) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Pressão de operação (máx.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Pressão de operação (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Temperatura da água (ideal) | 60°C | 140°F | |
| Temperatura da água (máx.) | 80°C | 180°F | |

* É recomendada uma pressão igual.

## Περιοδικοί έλεγχοι

▶ Ελέγχετε τακτικά τις υδραυλικές συνδέσεις και τον εύκαμπτο σωλήνα του ντους για τα ακόλουθα:

- Στεγανότητα
- Διάβρωση
- Μηχανική βλάβη

▶ Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
▶ Αντικαταστήστε σωλήνες με υγρασία ή σταγονίδια.
▶ Αντικαταστήστε σωλήνες με σκουριασμένες ή οξειδωμένες επιφάνειες.
▶ Αντικαταστήστε σωλήνες που παρουσιάζουν σημάδια μηχανικής βλάβης.

▶ Ρίξτε άφθονο νερό στους σωλήνες πριν την εγκατάσταση.

| Δεδομένα λειτουργίας | Τιμή | | |
|---|---|---|---|
| Πίεση λειτουργίας (ιδανικά) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Πίεση λειτουργίας (μέγ.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Πίεση λειτουργίας (ελάχ.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Θερμοκρασία νερού (ιδανικά) | 60°C | 140°F | |
| Θερμοκρασία νερού (μέγ.) | 80°C | 180°F | |

* Συστήνεται όμοια πίεση.

## Periodisk kontrol

- ▶ Undersøg forbindelse og bruseslanger periodisk for følgende:
- – Vandtæthed
- – Tæring
- – Mekanisk skade

- ▶ Brug udelukkende originale reservedele.
- ▶ Udskift fugtige eller dryppende slanger.
- ▶ Udskift slanger med rustbelagte eller oxiderede overflader.
- ▶ Udskift slanger med tegn på mekanisk skade.

- ▶ Skyl alle rør grundigt igennem før installation.

| Driftsdata | Værdi | | |
|---|---|---|---|
| Driftstryk (ideelt) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Driftstryk (maks.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Driftstryk (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Vandtemperatur (ideel) | 60 °C | 140 °F | |
| Vandtemperatur (maks.) | 80 °C | 180 °F | |

* Ens tryk anbefales.

## Regelbundna kontroller

- ▶ Kontrollera regelbundet anslutningen och duschslangarna med avseende på följande:
- – Vattentäthet
- – Korrosion
- – Mekanisk skada

- ▶ Använd endast originalreservdelar.
- ▶ Byt ut fuktiga eller droppande slangar.
- ▶ Byt ut slangar med rostiga eller oxiderade ytor.
- ▶ Byt ut slangar som visar tecken på mekanisk skada.

- ▶ Spola grundligt alla rör före installation.

| Driftdata | Värde | | |
|---|---|---|---|
| Driftstryck (idealiskt) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Driftstryck (max.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Driftstryck (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Vattentemperatur (idealisk) | 60 °C | 140 °F | |
| Vattentemperatur (max.) | 80 °C | 180 °F | |

* Lika tryck rekommenderas.

## Jevnlige kontroller

- ▶ Kontroller koblinger og dusjslanger jevnlig for følgende:
  - Vanntetthet
  - Korrosjon
  - Mekanisk skade
- ▶ Bare bruk originale reservedeler.
- ▶ Skift ut fuktige eller dryppende slanger.
- ▶ Skift ut slanger med rustne eller oksiderte overflater.
- ▶ Skift ut slanger som viser tegn på mekanisk skade.

- ▶ Skyll grundig gjennom alle rør før installasjon.

| Driftsdata | Verdi | | |
|---|---|---|---|
| Driftstrykk (ideelt) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Driftstrykk (maks.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Driftstrykk (min.)* | 1 bar | 14.5 PSI | 100 kPa |
| Vanntemperatur (ideell) | 60 °C | 140 °F | |
| Vanntemperatur (maks.) | 80 °C | 180 °F | |

* Likt trykk anbefales.

## Pravidelné kontroly

▶ Pravidelně kontrolujte připojovací hadičky a hadičky spršek:
– zda jsou vodotěsné;
– zda nejsou zkorodované;
– zda nejsou mechanicky poškozené.

▶ Používejte pouze originální náhradní díly.
▶ Vyměňte vlhké nebo kapající hadičky.
▶ Vyměňte hadičky s rezavým nebo zoxidovaným povrchem.
▶ Vyměňte hadičky, které vykazují známky mechanického poškození.

▶ Před montáží důkladně propláchněte všechny trubky.

| Provozní údaje | Hodnota | | |
|---|---|---|---|
| Provozní tlak (ideální) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Provozní tlak (max.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Provozní tlak (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Teplota vody (ideální) | 60 °C | 140 °F | |
| Teplota vody (max.) | 80 °C | 180 °F | |

* Doporučuje se vyrovnaný tlak.

## Kontrola okresowa

- ▶ Sprawdzać węże przyłączeniowe i węże do wyciąganej wylewki pod kątem:
- – wodoszczelności,
- – korozji,
- – uszkodzeń mechanicznych.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ Wymienić nasiąknięte lub nieszczelne węże.
- ▶ Wymienić węże, których powierzchnia jest skorodowana lub utleniona.
- ▶ Wymienić węże, na których widoczne są uszkodzenia mechaniczne.

- ▶ Przed montażem dokładnie przepłukać wszystkie rury.

| Dane eksploatacyjne | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze (optymalne) | 3 bary |
| Ciśnienie robocze (maks.)* | 5 barów |
| Ciśnienie robocze (min.)* | 1 bar |
| Temperatura wody (optymalna) | 60°C |
| Temperatura wody (maks.) | 80°C |

* Wartości ciśnienia powinny być jednakowe.

## Pravidelné kontroly

- ▶ Pravidelne preverte spojovacie a sprchovacie hadice vzhľadom na:
  - Vodotesnosť
  - Koróziu
  - Mechanické poškodenie
- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely.
- ▶ Vymeňte vlhké alebo netesniace hadice.
- ▶ Vymeňte hadice s hrdzavým alebo zoxidovaným povrchom.
- ▶ Vymeňte hadice, ktoré majú známky mechanického poškodenia.

- ▶ Dôkladne prepláchnite všetky hadice pred inštaláciou.

| Prevádzkové údaje | Hodnota | | |
|---|---|---|---|
| Prevádzkový tlak (ideálny) | 3 bary | 45 PSI | 300 kPa |
| Prevádzkový tlak (max.)* | 5 barov | 70 PSI | 500 kPa |
| Prevádzkový tlak (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Teplota vody (ideálna) | 60 °C | 140 °F | |
| Teplota vody (max.) | 80 °C | 180 °F | |

* Odporúča sa rovnaký tlak.

Verificări periodice

- ▶ Verificați periodic conexiunile și orificiile dușului pentru următoarele:
  - Etanșeitate
  - Coroziune
  - Defecțiuni mecanice

- ▶ Utilizați numai piesele originale de schimb.
- ▶ Înlocuiți furtunurile deteriorate sau care picură.
- ▶ Înlocuiți furtunurile ruginite sau cu suprafața oxidată.
- ▶ Înlocuiți furtunurile care arată semne de deteriorare mecanică.

- ▶ Înainte de instalare evacuați complet apa din conducte.

| Date de operare | Valoare | | |
|---|---|---|---|
| Presiunea de operare (ideală) | 3 bari | 45 PSI | 300 kPa |
| Presiunea de operare (max.)* | 5 bari | 70 PSI | 500 kPa |
| Presiunea de operare (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Temperatura apei (ideală) | 60 °C | 140 °F | |
| Temperatura apei (max.) | 80 °C | 180 °F | |

*Se recomandă presiune constantă.

## Периодични проверки

- ▶ Редовно проверявайте свързващите маркучи и маркучите на батерията за следното:
- – Водонепропускливост
- – Корозия
- – Механични повреди

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части.
- ▶ Подменяйте влажни или капещи маркучи.
- ▶ Подменяйте маркучи с ръждясали или окислени повърхности.
- ▶ Подменяйте маркучи с признаци за механична повреда.

- ▶ Продухайте внимателно всички тръби преди монтаж.

| Данни за експлоатация | Стойност | | |
|---|---|---|---|
| Работно налягане (оптимално) | 3 бара | 45 PSI | 300 kPa |
| Работно налягане (макс.)* | 5 бара | 70 PSI | 500 kPa |
| Работно налягане (мин.)* | 1 бар | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Температура на водата (оптимална) | 60 °C | 140 °F | |
| Температура на водата (макс.) | 80 °C | 180 °F | |

* Препоръчва се равномерно налягане.

## Періодичні перевірки

- ▶ Час від часу слід перевіряти з'єднання та сантехнічні шланги на наявність таких ознак:
- – порушення герметичності;
- – корозія;
- – механічні пошкодження.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- ▶ Замінюйте відсирілі шланги та шланги, що протікають.
- ▶ Замінюйте шланги з іржавими поверхнями та поверхнями, що окислилися.
- ▶ Замінюйте шланги з ознаками механічних пошкоджень.

- ▶ Перед встановленням крана слід ретельно промити всі труби.

| Техніко-експлуатаційні дані | Значення | | |
|---|---|---|---|
| Робочий тиск (ідеальний) | 3 бар | 45 фунтів/ кв. дюйм | 300 кПа |
| Робочий тиск (макс.)* | 5 бар | 70 фунтів/ кв. дюйм | 500 кПа |
| Робочий тиск (мін.)* | 1 бар | 14,5 фунта/ кв. дюйм | 100 кПа |
| Температура води (ідеальна) | 60° C | 140° F | |
| Температура води (макс.) | 80° C | 180° F | |

* Рекомендовано застосовувати однаковий тиск.

## Периодические проверки

- ▶ Время от времени следует проверять соединения и сантехнические шланги на наличие следующих признаков:
- нарушение герметичности;
- коррозия;
- механические повреждения.

- ▶ Используйте только оригинальные запасные части.
- ▶ Осуществляйте замену отсыревших или протекающих шлангов.
- ▶ Осуществляйте замену шлангов со ржавыми или окислившимися поверхностями.
- ▶ Осуществляйте замену шлангов с признаками механических повреждений.

- ▶ Перед установкой крана необходимо тщательно промыть все трубы.

| Технико-эксплуатационные данные | Значение | | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление (идеальное) | 3 бар | 45 фунтов/ кв. дюйм | 300 кПа |
| Рабочее давление (макс.)* | 5 бар | 70 фунтов/ кв. дюйм | 500 кПа |
| Рабочее давление (мин.)* | 1 бар | 14,5 фунта/ кв. дюйм | 100 кПа |
| Температура воды (идеальная) | 60° C | 140° F | |
| Температура воды (макс.) | 80° C | 180° F | |

* Рекомендовано применять одинаковое давление.

## Periyodik kontroller

▶ Bağlantı ve duş hortumlarını periyodik olarak aşağıdakiler bakımından kontrol edin:
- Su geçirmezlik
- Korozyon
- Fiziksel hasar

▶ Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
▶ Nemli veya su damlatan hortumları değiştirin.
▶ Yüzeyleri paslı veya oksitlenmiş olan hortumları değiştirin.
▶ Fiziksel hasar belirtisi gösteren hortumları değiştirin.

▶ Monte etmeden önce tüm boruları iyice yıkayın.

| Çalışma verileri | Değer | | |
|---|---|---|---|
| Çalışma basıncı (ideal) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Çalışma basıncı (maks.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Çalışma basıncı (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Su sıcaklığı (ideal) | 60°C | 140°F | |
| Su sıcaklığı (maks.) | 80°C | 180°F | |

* Eşit basınç tavsiye edilir.

الفحوصات الدورية

▶ تحقق من خراطيم الضغط العالي والتوصيلات بشكل دوري بحثًا عن الأضرار التالية:

- إحكام الربط
- التآكل
- التلف الميكانيكي

▶ استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.

▶ استبدال الخراطيم التالفة أو المشققة.

▶ استبدال الخراطيم الصدئة أو الأسطح المؤكسدة.

▶ استبدال الخراطيم التي يظهر عليها علامات التلف الميكانيكي.

▶ مسح جميع الأنابيب جيدًا قبل التركيب.

| بيانات التشغيل | القيمة | | |
|---|---|---|---|
| ضغط التشغيل (المثالي) | 3 بار | 45 رطلاً لكل بوصة مربعة | 300 كيلو كالس |
| ضغط التشغيل (الحد الأقصى)* | 5 بار | 70 رطلاً لكل بوصة مربعة | 500 كيلو كالس |
| ضغط التشغيل (الحد الأدنى)* | 1 بار | 14.5 رطل لكل بوصة المربعة | 100 كيلو كالس |
| درجة حرارة الماء (المثالية) | 60 درجة سيليزيوس | 140 درجة فهرنهايت | |
| درجة حرارة الماء (الحد الأقصى) | 80 درجة سيليزيوس | 180 درجة فهرنهايت | |

* ينصح باستخدام الضغط المتعادل.

## 定期检查

▶ 定期检查连接和淋浴软管的以下方面：
- 不透水性
- 腐蚀程度
- 机械损伤

▶ 仅使用原厂备件。
▶ 更换潮湿或滴水的软管。
▶ 更换表面生锈或氧化的软管。
▶ 更换有机械损伤迹象的软管。

▶ 在安装前彻底冲洗所有管道。

| 操作数据 | 值 | | |
|---|---|---|---|
| 操作压力（理想值） | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| 操作压力（最大值）* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| 操作压力（最小值）* | 1 bar | 14.5 PSI | 100 kPa |
| 水温（理想值） | 60°C | 140°F | |
| 水温（最高值） | 80°C | 180°F | |

* 建议使用等压。

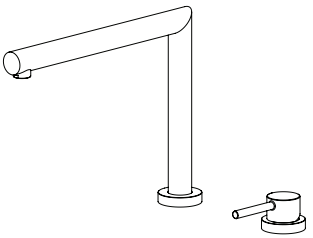

Active window

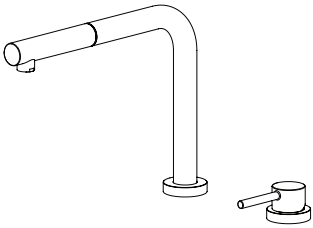

Active window pull out

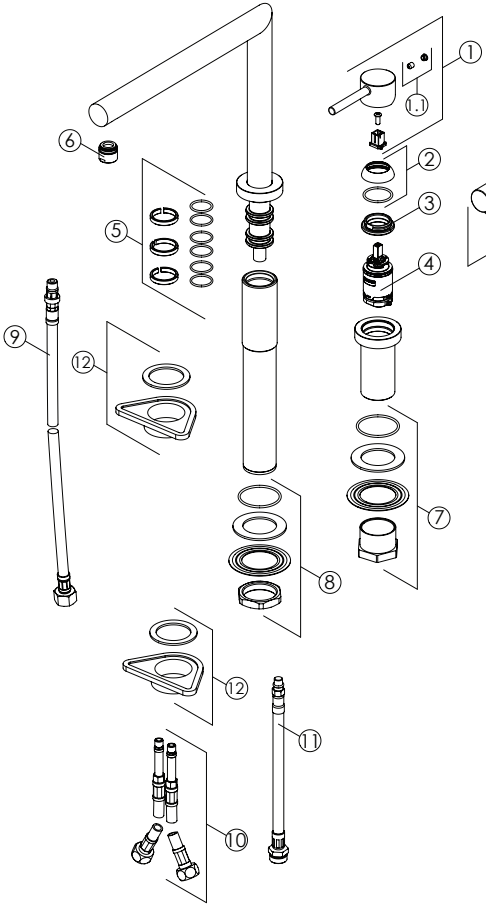


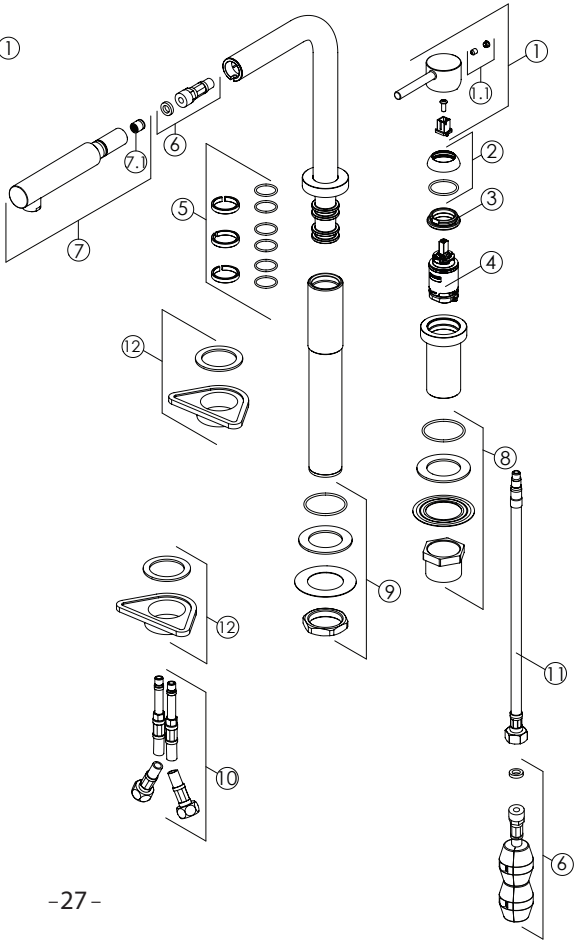

# www.franke.com

**Belgium**
Franke N.V.
9400 Ninove
Phone +32 54 310 111

**Brazil**
Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda.
89219-512 Joinville, SC
Phone +55 47 3431 0501

**Canada**
Franke Kindred Canada Limited
Midland ON, L4R 4K9
Phone +1 705 526 5427

**China**
Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd.
Heshan, Guangdong, 529700
Phone +86 750 841 9288
Shanghai office:
Phone +86 215 150 6715

**Czech Republic**
Franke s.r.o.
190 00 Praha 9
Phone +420 281 090 411

**Denmark**
Franke Kitchen Systems Denmark
8520 Lystrup
Phone +45 8624 9024

**Egypt**
Franke Kitchen Systems Egypt S.A.E.
6th of October City
Phone +202 3828 0000

**Finland**
Franke Finland Oy
76850 Naarajärvi
Phone +358 15 341 11

**France**
Franke France S.A.S.
60230 Chambly
Phone +33 130 289 400

**Germany**
Franke GmbH
79713 Bad Säckingen
Phone +49 7761 52 0

**Greece**
Franke Hellas S.A.
19003 Markopoulo Attikis (Athens)
Phone +30 22991 500 00

**Hong Kong**
Franke Asia Hong Kong
Causeway Bay
Phone +852 3184 1900

**India**
Franke Faber India Limited
Aurangabad - 431 136
Phone +91 240 2556697/98

**Italy**
Franke S.p.A.
37019 Peschiera del Garda
Phone +39 045 644 9311

**Kazakhstan**
Franke Kazakhstan Ltd.
040918 Almaty City
Phone +7 727 297 3812

**Morocco**
Franke Kitchen System SARL
21 000 Casablanca
Phone +212 522 674 200

**Norway**
Franke Kitchen Systems Norway
8520 Lystrup, Denmark
Phone +47 35 566 450

**Poland**
Franke Polska Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
Phone +48 22 711 6700

**Portugal**
Franke Portugal S.A.
2735-531 Cacém
Phone +351 21 426 9670

**Romania**
Franke Romania SRL
Pantelimon 077145
Phone +40 21 350 1550

**Russia**
Franke Russia GmbH
199106 St. Petersburg
Phone +7 812 703 1503

**Singapore**
Franke Singapore Pte. Ltd.
068811 Singapore
Phone +65 6709 5608

**Slovak Republic**
Franke Slovakia s.r.o.
010 01 Žilina
Phone +421 41 733 6200

**South Africa**
Franke Kitchen Systems (Pty.) Ltd., Durban 4052
Phone +27 31 450 6300

**Spain**
Franke España S.A.U.
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Phone +34 93 565 3535

**Sweden**
Franke Kitchen Systems Sweden
168 67 Bromma
Phone +46 912 405 00

**Switzerland**
Franke Küchentechnik AG
4663 Aarburg
Phone +41 62 787 3131

**Thailand**
Franke (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok 10120
Phone +66 2 612 7900

**The Nederlands**
Franke Nederland B.V.
5700 AD Helmond
Phone +31 492 585 111

**Turkey**
Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.
41400 Gebze Kocaeli
Phone +90 262 644 6595

**Ukraine**
Franke Ukraina LLC
02081 Kiev
Phone +38 044 492 0015

**United Kingdom**
Franke UK Ltd.
Manchester M22 5WB
Phone +44 161 436 6280

**USA**
Franke Consumer Products Inc.
Smyrna, TN 37167
Phone +1 615 462 4000

FRANKE

© Franke Technology and Trademark Ltd., Switzerland | V01, 2017-01 | 993.0393.755

IISTRAQ93513#C04318