


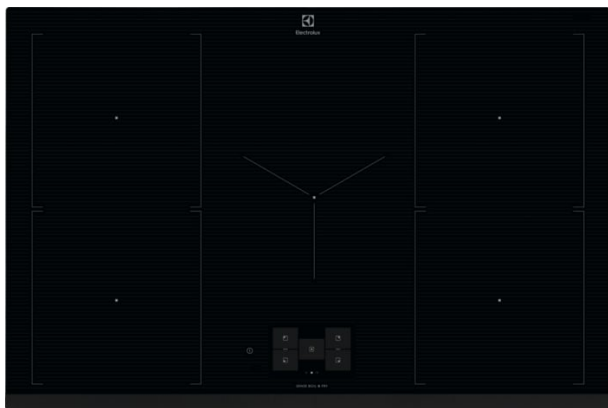

Asistované vaření – dokonalý pomocník

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity



Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.



Dotykový displej CookSmart. Automaticky vynikající výsledky

Zajistěte si s dotykovým displejem CookSmart dokonalé výsledky vaření pouhým dotykem. Vařte dle svého nebo využijte možnost asistovaného vaření a vyzkoušejte nové recepty a možnosti přípravy pokrmů.



Využijte asistované vaření a snadný postup přípravy

Asistované vaření zvolí správné nastavení pro dokonalé výsledky - podle toho, co právě vaříte. Poskytne vám jednoduchý návod krok za krokem pro přípravu nových receptů.



Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge prakticky spojí dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.



Vařte s funkcí Eco Tips šetrněji k životnímu prostředí

Díky funkci Eco Tips můžete snadno vařit udržitelně a šetřit energii – a přitom dosahovat stejně vynikajících výsledků. Využijte praktické tipy pro vaření přímo na varné desce.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- EcoTimer™
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Peacock	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, rozmražení, minutka, vypnutí zvuku, ukazatel času, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		EAN kód produktu	7333394031354
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	12.96
		Obchodní značka	Electrolux
		Master model	I_80_PK_I3I3I3I3I3_SBF
		EAN	7333394031354
Levá přední zóna	Indukční	Product subgroup	2250
Levá zadní zóna	indukční	Země původu	DE
Prostřední zadní plotýnka	Indukční	Intrastat code	85166050
Pravá přední zóna	indukční	Výška balení (mm)	118
Pravá zadní zóna	Indukční	Hloubka balení (mm)	600
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

