


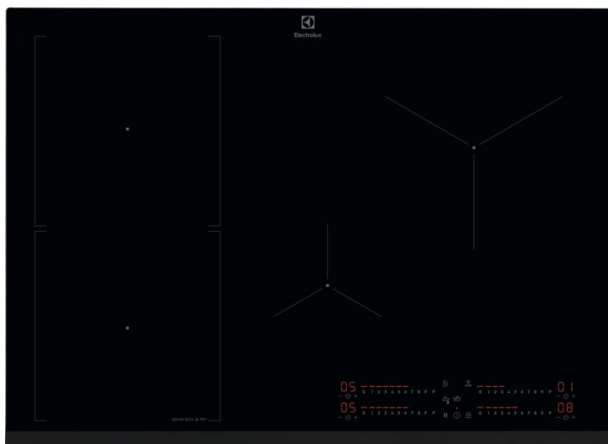

Asistované vaření – dokonalý asistent


Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit ohřev, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity



Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.

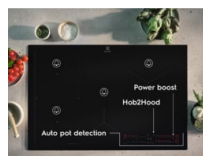

Plná flexibilita díky samostatnému ovládání jednotlivých čtyř varných zón

Díky ovládání jednotlivých zón máte přípravu svých oblíbených jídel plně pod kontrolou. Snadno upravujete nastavení – od aktivace dětské pojistky Child Lock a nastavení timeru až po použití funkce PowerBoost pro rychlou přípravu pokrmu.



Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge spojuje dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.



Hob²Hood® – pro svěží kuchyni bez námahy

Hob²Hood® udržuje vaši kuchyni stále svěží, takže vy se můžete soustředit na vaření. Automaticky propojí varnou desku s odsavačem par a upraví rychlost ventilátoru podle toho, co právě vaříte. Pro větší zážitek z vaření.



Vařte rychleji díky funkci PowerBoost

Funkce PowerBoost zajišťuje intenzivní ohřev, když potřebujete hrnce a pánve rychle zahřát. Je ideální pro vaření brambor, restování masa nebo jiné pokrmy, které vyžadují rychlé zahřátí.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: ,
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3600W/240mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- EcoTimer™
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí příchytok
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x680x490	Střední zóna vpředu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Střední zóna vpředu - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3600W/240mm
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, minutka, pauza, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		EAN kód produktu	7333394032078
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	680
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	11.3
		Obchodní značka	Electrolux
		Master model	I_68_H_I3I3I1I6_SBF
		EAN	7333394032078
		Product subgroup	2250
Levá přední zóna	Indukční	Země původu	DE
Levá zadní zóna	indukční	Intrastat code	85166050
Prostřední přední plotýnka	indukční	Výška balení (mm)	118
Pravá zadní zóna	Indukční	Hloubka balení (mm)	600
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	Šířka balení (mm)	798
		Hmotnost včetně obalu (kg)	12.2

