


Model: Modulo E

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ: Při všech instalačních a údržbových pracích používejte pracovní rukavice

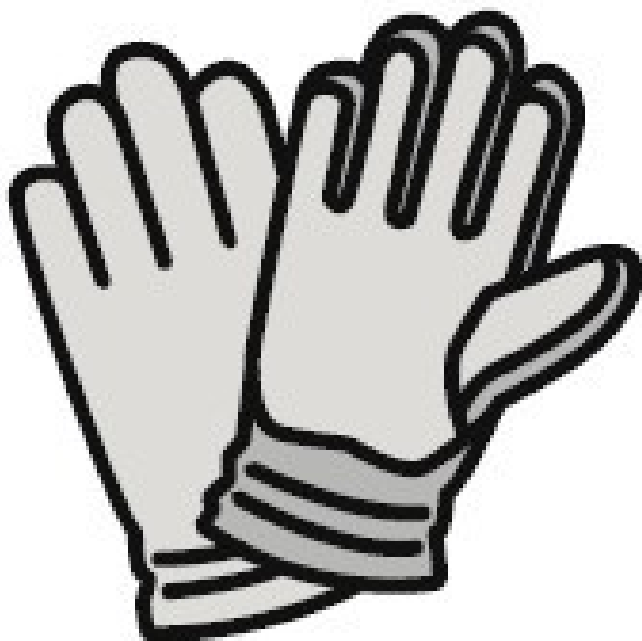

Důležitá upozornění

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru digestoře. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumu, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

Tato varování byla sestavena pro vaši bezpečnost i bezpečnost druhých. Před instalací a používáním výrobku čtěte prosím pečlivě následující řádky. Prostudujte také následující technické nákresy včetně číselných i písmenných odkazů v textu. Postupujte podle instrukcí v tomto manuálu.

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškeré potíže, poškození nebo požár způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem k použití. Dodavatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací a používáním výrobku. Neupravujte žádné specifikace výrobku.

Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni o bezpečném používání výrobku a možných rizicích. Čištění výrobku dětmi je povoleno pouze s příslušným dohledem.

Dbejte, aby odtahové potrubí bylo dostatečně dimenzované. Použité potrubí by mělo odpovídat průměru výstupního hrdla digestoře. Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé a členité potrubí, podstatně snižuje účinnost digestoře a zároveň zvyšuje její hlučnost. U dlouhého potrubí je navíc větší nebezpečí kondenzace vodních par.

Bude-li digestoř pracovat v odtahové verzi (ne jako recirkulační), dbejte, aby byla instalována zpětná klapka.

ni u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závadu. Správně dimenzovaná a instalovaná digestoř totiž zajistí 10x za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. Pokud ji necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění veškerých par a pachů.

Maximální účinnost lze dosáhnout otevřením čelního panelu (pokud to výrobek umožňuje).

Výrobek nesmí být připojen ke kouřovodům jiných spotřebičů, které jsou poháněny plynem nebo jinými palivy. Pokud je digestoř používána současně s jinými spotřebiči, které jsou poháněny plynem nebo jinými palivy, musí být zajištěno dostatečné zásobování vzduchem. Pod výrobkem je zakázáno flambovat.

Je zakázáno použití nechráněného plamene, mohlo by způsobit poškození filtrů a požár. Při smažení jídel nikdy nenechávejte varnou nádobu bez dozoru, protože olej na smažení může vzplanout. Dodržujte prosím technické a bezpečnostní předpisy stanovené místními příslušnými orgány a týkající se odvětrání digestoří.

Nerezový povrch je velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat.

Pro údržbu doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel doporučuje výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - Údržba povrchu digestoře.

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. - zastoupení IRFORCE pro ČR a SR.

Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, přispějete k zabránění případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.

Symbol  nad výrobkem či nad doprovodnou dokumentací vyznačuje, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán v příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento odpad je třeba likvidovat podle místních předpisů pro zpracování odpadu. Pro další informace o zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku kontaktujte příslušné místní úřady, sběrnou službu domácího odpadu anebo obchod, kde jste tento výrobek koupili. Pokud je přívodní kabel poškozen, potom musí být výrobcem, technickou servisní službou či podobně kvalifikovanou osobou vyměněn způsobem, aby se předešlo všem rizikům.

Zkoušky produktu byly provedeny v souladu s nařízením (EU)

Č 65/2014 - Ref: IEC 615591.

Rady a doporučení

Instalace:

S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zřídá jakékoli odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám nebo nedodržením pokynů uvedených v této příručce.

Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 500 mm. Pokud je v návodu k instalaci plynové varné desky uvedena vzdálenost větší, musí být tato vzdálenost dodržena. Maximální doporučená vzdálenost od varné plochy je 1500 mm.

Digestoř nedoporučujeme instalovat na zeď s omezenou nosností (např. sádkokarton). Digestoř nesmí být obezděna, obložena ani fixována silikonem ke zdi, aby v případě servisního zásahu mohla být lehce demontována.

Napojte digestoř na potrubí o průměru 150 mm. Potrubí veďte nejkratší možnou cestou. Použití potrubí menšího průměru, než je uvedeno, dlouhé nebo členité potrubí má za následek podstatné snížení výkonu a zvýšení hlučnosti přístroje. V takovém případě nemůže být uplatněna záruka na deklarované parametry.

Vzduch z odsavače par nesmí být odváděn potrubím, které se používá pro odvod odpadních plynů ze zařízení s přímým spalováním. Když se odsavač používá ve stejný čas jako jiná zařízení s tímto odvodem plynů, je třeba zajistit dostatečný přísun vzduchu. Pod odsavačem neflambujeme jídlo. Nehráněný plamen by mohl poškodit filtry a poté způsobit požár. Prosím dodržujte technické a bezpečnostní předpisy týkající se odvětrávání digestoří stanovené místními příslušnými orgány.

V případě, že se v místnosti nacházejí kromě odsavače také zařízení s přímým spalováním, například plynové spotřebiče, je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar, zabrání se tak zpětnému průniku zplodin hoření do místnosti.

Elektrické připojení:

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku uvnitř digestoře. Ujistěte se, že je v blízkosti odsavače par přívod elektrické energie s 30 m proudovým chráničem.

Napětí v síti musí odpovídat napětí, které je uvedeno na typovém štítku umístěném uvnitř digestoře. Pokud je přístroj zapojen přes dvoupólový vypínač, musí být jeho kontakty vzdáleny nejméně 3 mm. Digestoř je vybavena 1250 mm dlouhým přívodním kabelem se zástrčkou nebo bez ní. Pokud je digestoř vybavena zástrčkou, zapojte ji do zásuvky na přístupném místě a odpovídající platným normám. V opačném případě (přímé zapojení do sítě) je třeba, aby připojení k elektrické síti provedl specializovaný technik.

Pokud je přívodní kabel poškozen, potom musí být autorizovaným servisem výrobce vyměněn za nový, aby se předešlo všem případným rizikům.

Použití:

Digestoř je konstruována výlučně pro použití v domácnosti.

Nepoužívejte digestoř k jiným účelům, než k jakým je určena.

Nenechávejte pod digestoři volný oheň vysoké intenzity.

Regulujte vždy oheň tak, aby nepřesahoval okraj dna použitého hrnce.

Kontrolujte varné nádoby během vaření: přehřátý olej se může vznítit.

Přístupné části digestoře mohou být při používání varné desky horké.

Digestoř nesmějí používat děti do 8 let či osoby se sníženými smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyly poučeny o bezpečném používání výrobku a možných rizicích.


Snížení dopadu na životní prostředí:

Pro snížení spotřeby domácího spotřebiče doporučujeme vždy používat tu nejnižší z rychlostí odsávání odpovídající aktuálnímu typu vaření, nikdy nenechávat zařízení zapnuté déle než 15 minut po vypnutí hořáků a při opuštění prostoru vaření vždy vypínat světla na spotřebiči.


Instalace




MODULO E 73

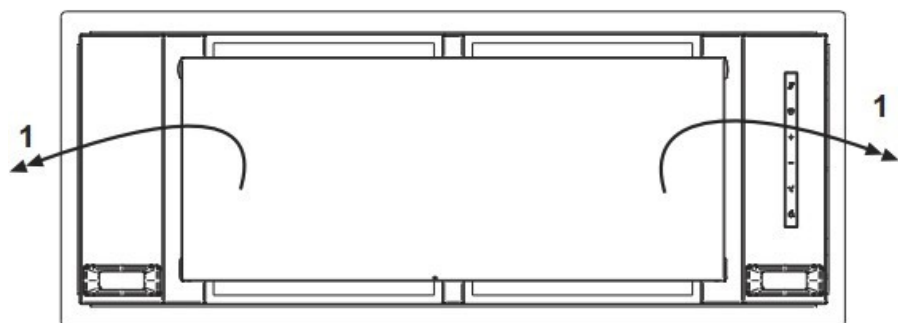


MODULO E 73

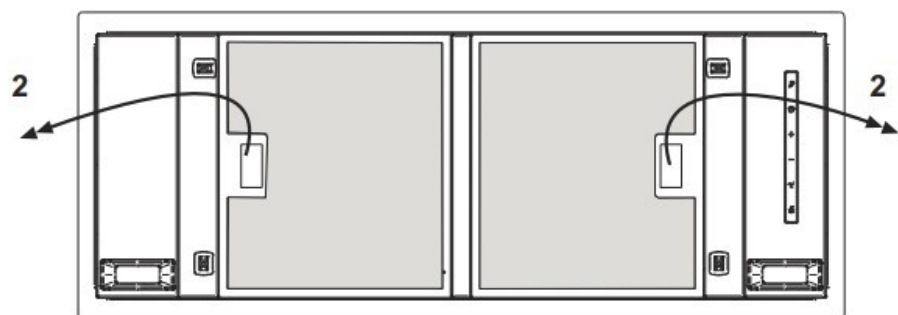


MODULO E 53



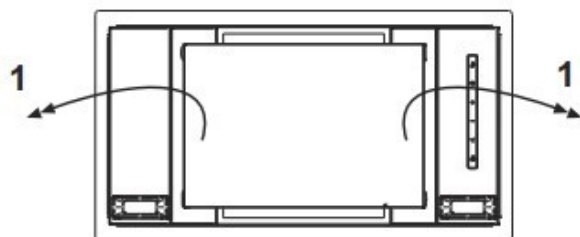


MODULO E 53




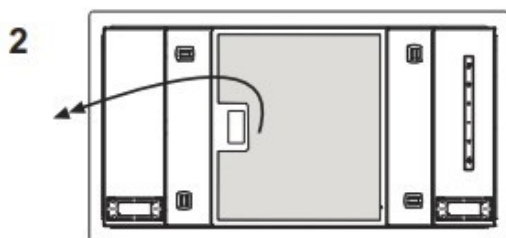


MODULO E 53




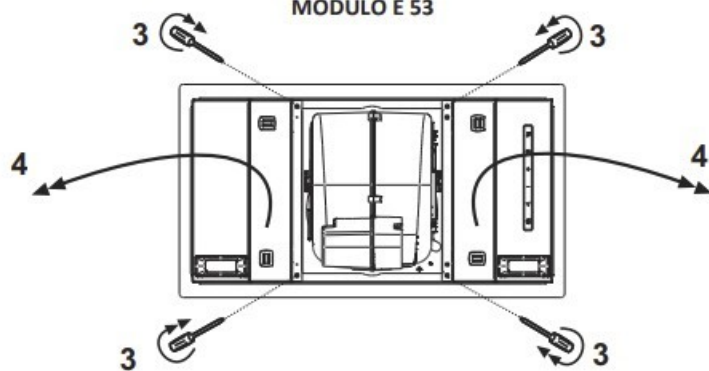


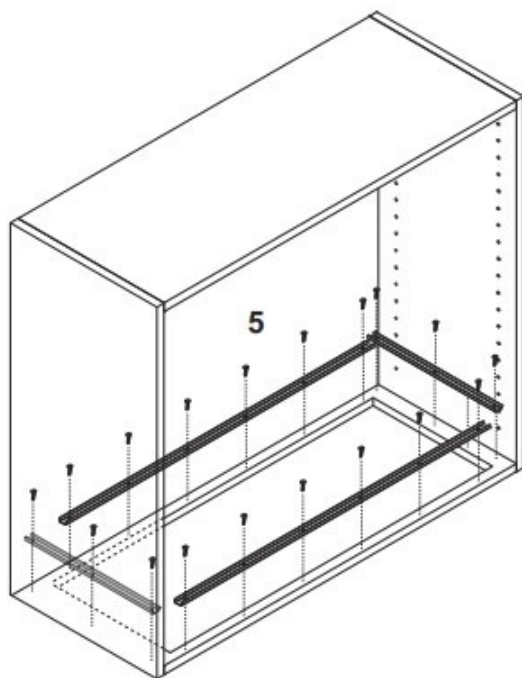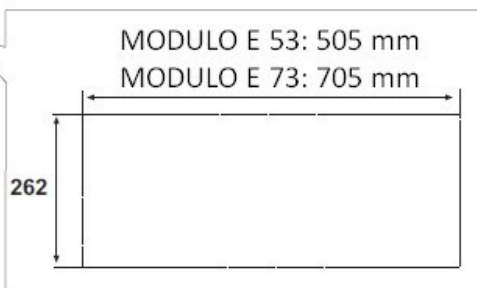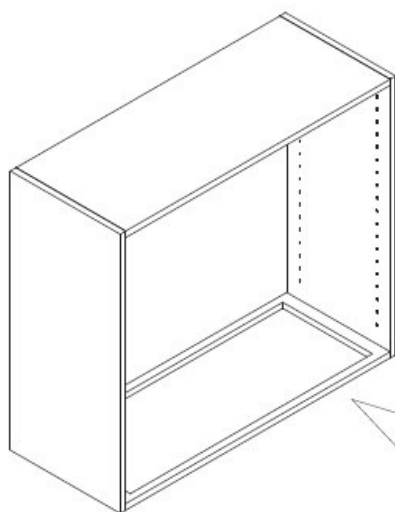



MODULO E 73
MODULO E 53

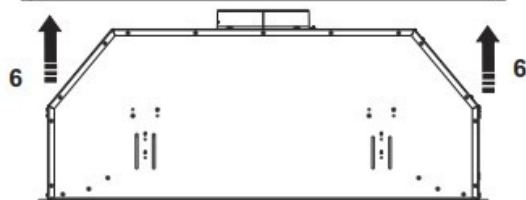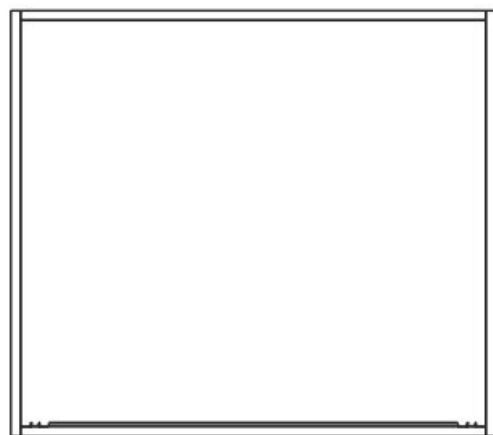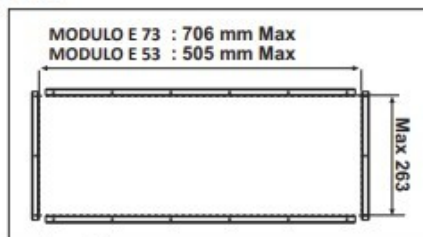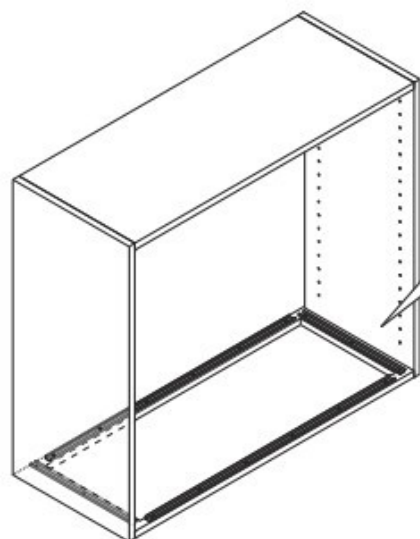



MODULO E 73
MODULO E 53

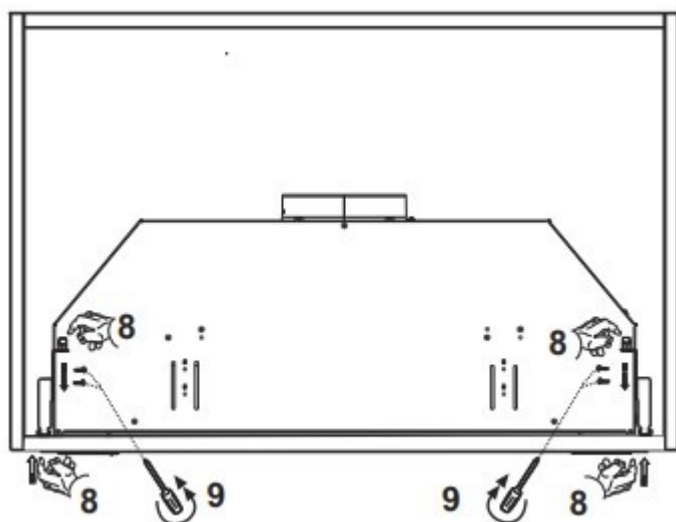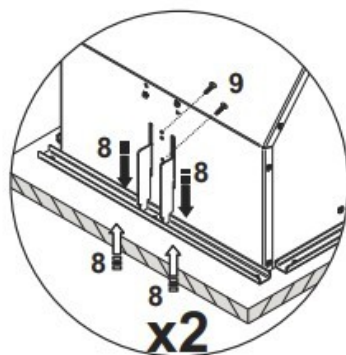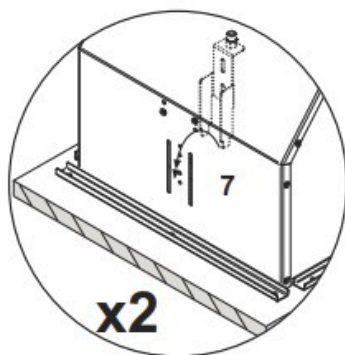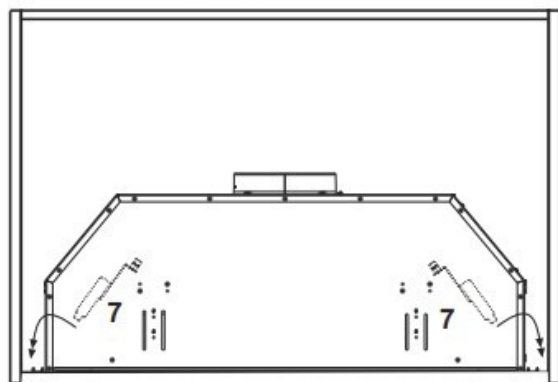


MODULO E 73
MODULO E 53

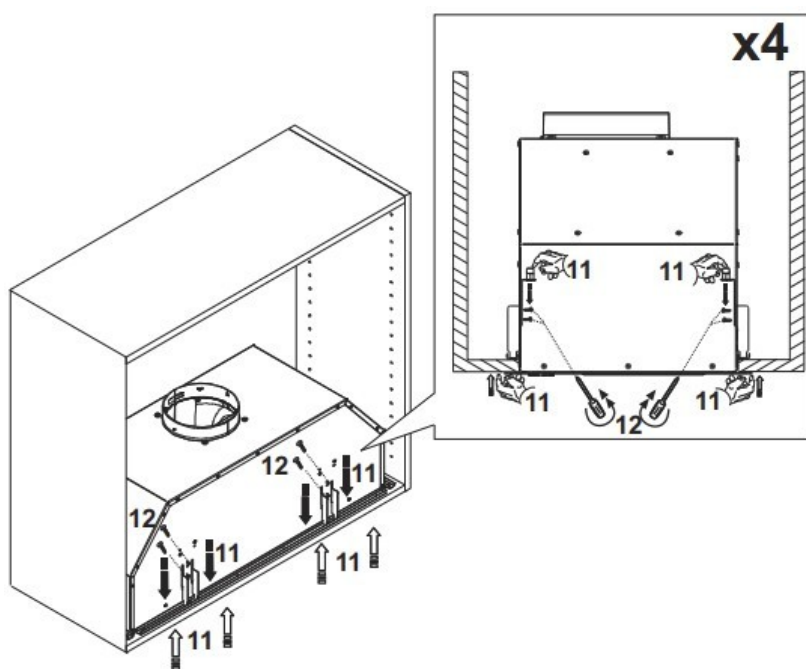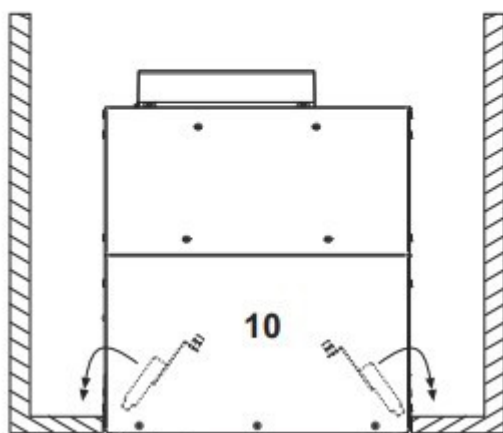


MODULO E 73
MODULO E 53

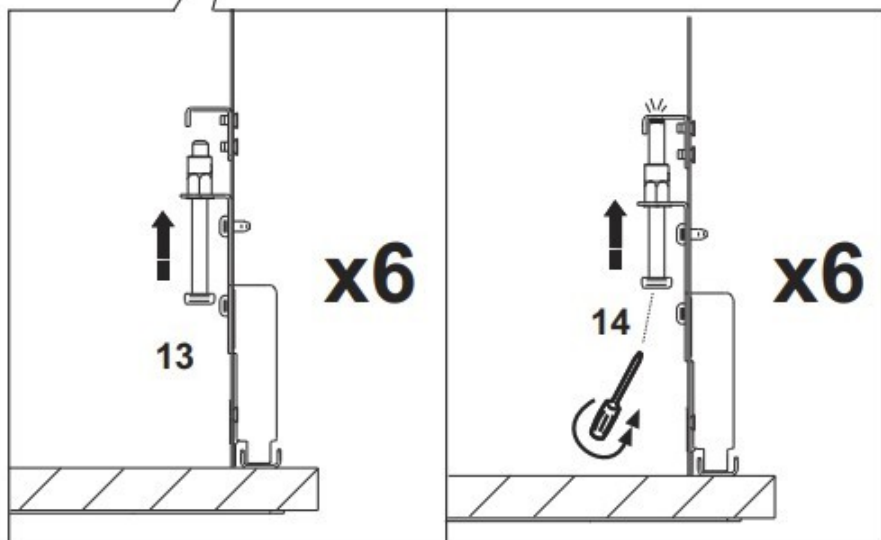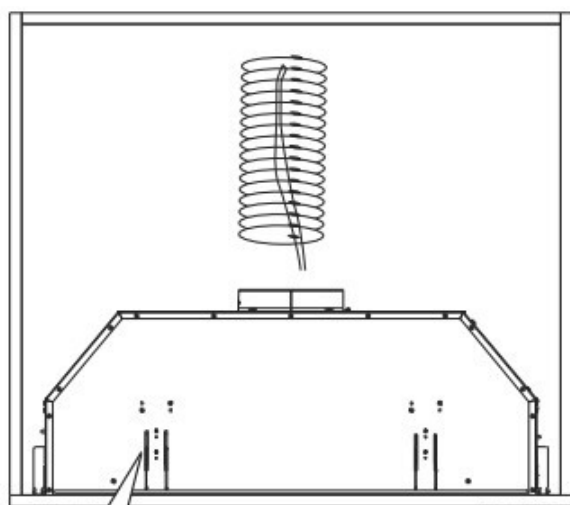


MODULO E 73


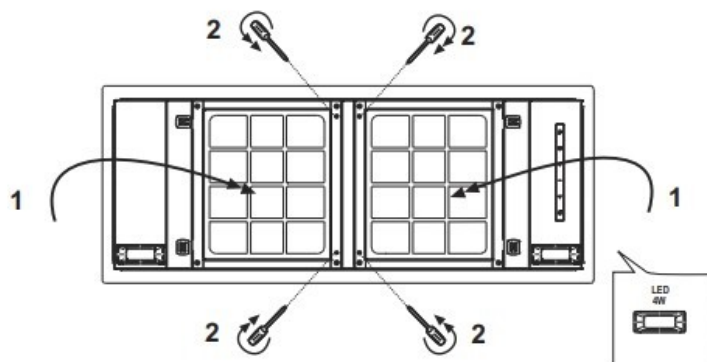


MODULO E 53


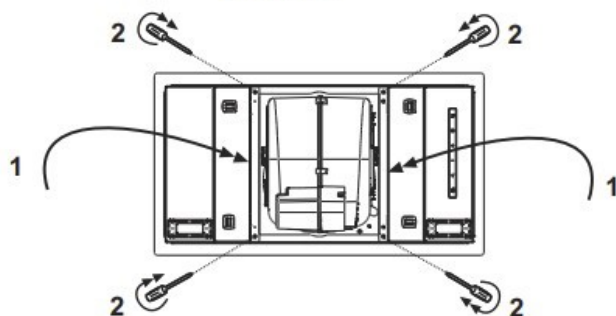




MODULO E 53

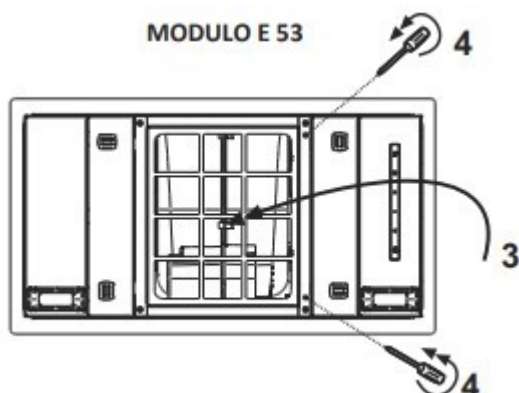

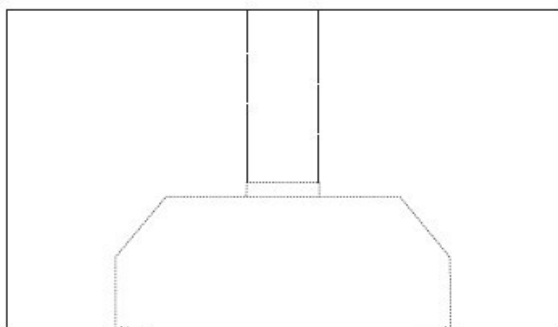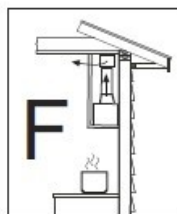


1- zapněte motor na nejvyšší rychlost

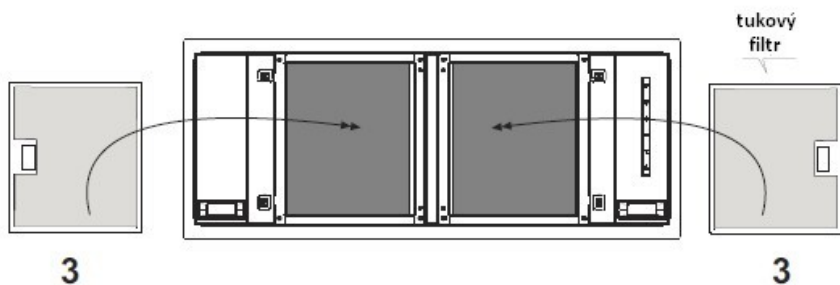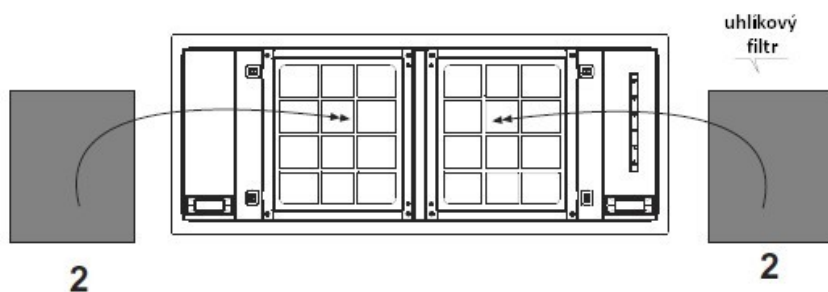

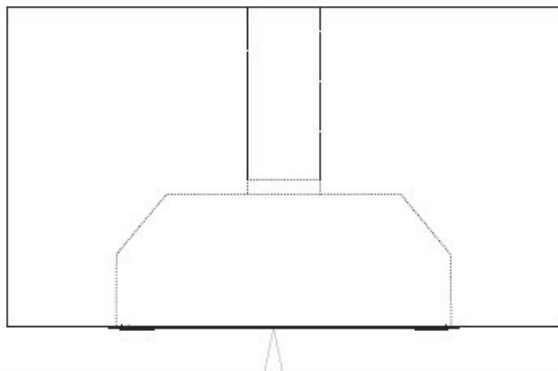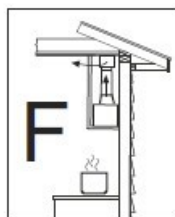


1- zapněte motor na nejvyšší rychlost

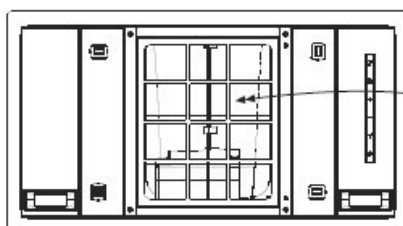


uhlíkový
filtr



2

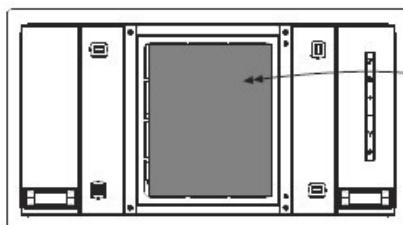

tukový
filtr

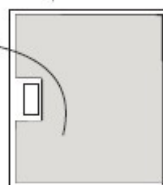

3

Ovládání odsavače par



A

C

B

D

E

F

Pokud je odsavač par vypnutý, stisknutím jakéhokoli symbolu na ovládacím panelu jej uvedete do režimu stand-by. Jednotlivé symboly jsou pro snadnou volbu podsvíceny bílým světlem. Po opětovném stisknutí jakéhokoli symbolu spustíte motor odsavače par na naposledy použitou rychlost a dále můžete v případě potřeby stisknutím vámi vybraného symbolu na ovládacím panelu zapnout příslušnou funkci. Poté, co jsou veškeré funkce vypnuté, zůstává ovládací panel ve funkci stand-by po dobu 30 vteřin a poté se automaticky vypne.

A: Osvětlení zapnuto / vypnuto

C: Motor zapnuto / vypnuto (4 rychlosti). Po stisknutí tlačítka se odsavač zapne na poslední zapnutou rychlost. Pomocí tlačítek „B“ a „D“ zvolte rychlost odsávání.

B,D: Volba intenzity odsávání

E: Funkce časovač: Při stisknutí tlačítka, nezávisle na zvolené rychlosti, bude aktivována funkce časovače. Prvním stisknutím tlačítka E nastavíte časovač na 5 minut, po druhém stisknutí na 10 minut a po třetím stisknutí na 20 minut. Během této fáze bude symbol „E“ blikat. Časovač resetujete stisknutím tlačítka „C“.

F: Signalizace pro reset filtrů: stisknutím tlačítka resetujete signál, který varuje, že je kovový tukový filtr (1) nasycený a uhlíkový filtr (2) by měl být vyměněn.


- (1) Po 40-ti hodinách používání odsavače par začne blikat symbol „F“, který indikuje nutnost čištění kovových tukových filtrů.
- (2) Po 120-ti hodinách používání odsavače par se rozsvítí symbol „F“, který indikuje nutnost výměny filtrů a aktivním uhlím.

Pozor: Reset signalizace nasycení filtrů by měl být použit pouze po provedení potřebné údržby.

Funkce automatický teplotní senzor: Po současném stisknutí symbolů „B“ a „D“ (při běhu motoru) aktivujete funkci automatického teplotního senzoru. V tomto režimu se rychlost extrakce automaticky nastaví a tlačítka „B“ a „D“ přerušovaně blikají. K manuálnímu provozu se vrátíte stisknutím „B“ nebo „D“.

Pro správnou funkci udržujte skleněný povrch ovládání vždy čistý.

Dálkové ovládání odsavače par

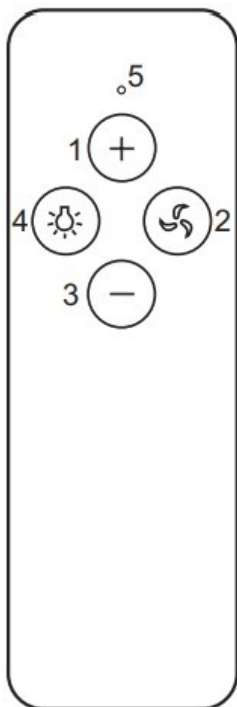

- 1: Zvýšení výkonu motoru
- 2: Motor - zapnuto / vypnuto
- 3: Snížení výkonu motoru
- 4: Osvětlení - zapnuto / vypnuto
- 5: LED dioda

LED dioda na odsavači par barevně signalizuje rychlosti motoru:

- 1. rychlost - zelená,
- 2. rychlost - oranžová,
- 3. rychlost - červená,
- Intenzivní rychlost - červená přerušovaná

Intenzivní rychlost je možné aktivovat pouze na 7 minut, po jejich uplynutí se odsavač par přepne zpátky na nejvyšší výkonnostní stupeň

Ovladač je dodáván z výroby již spárovaný s digestoří. Při prvním použití zařízení by proto nemělo být třeba iniciovat proces spárování

Proces spárování:

- ♣ Odpojte odsavač par od přívodu elektrické energie
- ♣ Připojte odsavač par opět k přívodu elektrické energie
- ♣ Během prvních 5 vteřin od připojení odsavače par k přívodu elektrické energie stiskněte a podržte tlačítko (4: osvětlení) do té doby, než se na odsavači par rozsvítí osvětlení
- ♣ Nyní během prvních 5 vteřin stiskněte tlačítko (2: motor)

Po tomto spárování vyčkejte 10 vteřin a poté můžete odsavač par ovládat

Poznámka: Pokud nebude provedena žádná volba po dobu 4 hodin od zapnutí, odsavač par se automaticky vypne. Pokud by se objevily interference s jinými dálkovými ovladači, bude třeba provést proceduru změny kódu.

V případě výměny radiového ovládání, je třeba provést nové spárování frekvence elektronického systému výše uvedeným způsobem

Vygenerování nového kódu:

Rádiové ovládání je dodáváno s přednastaveným rádiovým kódem. Pokud potřebujete vygenerovat nový radiový kód, postupujte následujícím způsobem.

Na dálkovém ovládání stiskněte zároveň tlačítka  (3: snížení výkonu motoru) a  (1: zvýšení výkonu motoru) a držte je stisknutá minimálně po dobu 10 vteřin, dokud se na dálkovém ovládání nerozsvítí (5: LED dioda). Nyní během 3 vteřin stiskněte tato tlačítka znovu. LED dioda se třikrát rozsvítí, což signalizuje, že změna byla úspěšná. Po této operaci je nutné znovu provést proces spárování.

Pravidelná údržba zajistí dlouhodobý a bezvadný provoz a dobrou výkonnost digestoře. Zvláštní pozornost věnujte kovovým tukovým filtrům a při filtračním (recirkulačním) provozu též aktivnímu uhlíkovému filtru.

Upozornění: Nedodržení pravidel čištění digestoře, výměny a čištění filtrů s sebou nesou nebezpečí požáru.

KOVOVÉ TUKOVÉ FILTRY

Kovové tukové filtry musí být čištěny jednou měsíčně neabrazivními čisticími prostředky ručně nebo v myčce nádobí. Je vhodné zvolit program s nízkou teplotou a krátkým mycím cyklem. Před jejich zpětnou montáží je nechte řádně vysušit. Při mytí v myčce nádobí může tukový filtr získat matový vzhled, který však nemění filtrační vlastnost filtru.

Potřeba čištění se úměrně zvyšuje s frekvencí používání digestoře.

UHLÍKOVÉ FILTRY (pouze při recirkulačním provozu)

Uhlíkový filtr má schopnost zadržet pachy až do úplného nasycení.

Není omyvatelný, ani recyklovatelný, proto je třeba jej vyměňovat každých 6 měsíců a při zvláště intenzivním používání i častěji.

Při jejich výměně:

- ♣ vyjměte kovové tukové filtry,
- ♣ demontujte nasycené uhlíkové filtry,
- ♣ nainstalujte nové uhlíkové filtry,
- ♣ nainstalujte zpět kovové tukové filtry.

TIP: Pro usnadnění výměny zapněte před instalací nových uhlíkových filtrů digestoř na nejvyšší rychlostní stupeň.

Proud vzduchu nasávaný digestoří pomůže udržet uhlíkové filtry na požadovaném místě a usnadní tak zpětnou instalaci kovových tukových filtrů.

LED OSVĚTLENÍ

Pro výměnu LED osvětlení prosím kontaktujte odborný servis.

ÚDRŽBA POVRCHU DIGESTOŘE

Před začátkem jakékoli údržbové operace vytáhněte přívodní kabel z elektrické sítě nebo přerušete přívod proudu vypínačem.

První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku

Digestoř čistěte a ošetřujte pravidelně

Dodržujte včasnou a dostatečnou údržbu filtrů v závislost na míře používání

Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody

Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch digestoře mechanicky poškodit

Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla, alkoholy ani prostředky, které obsahují abrazivní složky, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění či poškrábání

Při čištění nerezového povrchu digestoře nikdy nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky, především chlór. Můžete tím způsobit jeho nenávratné poškození. Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které po použití vyžadují důkladný oplach vodou

Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní složky, které mohou povrch digestoře poškrábat. Vhodnými prostředky jsou jemné saponáty nebo mýdlová voda

Vnější i vnitřní část digestoře čistěte vlhkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem

Po vyčištění digestoře je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čisticích prostředků, které reagují s kvalitním nerezovým materiálem

Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření nerezové oceli. Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvorbě otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu

Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a lešticí prostředky), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel).

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržением těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamáce v rámci záruky



Zastoupení pro Českou republiku:

KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.

Brněnská 131/37

591 01 Žďár nad Sázavou

e-mail: info@airforce.cz, www.airforce.cz

tel.: +420 566 520 980, +420 702 020 187