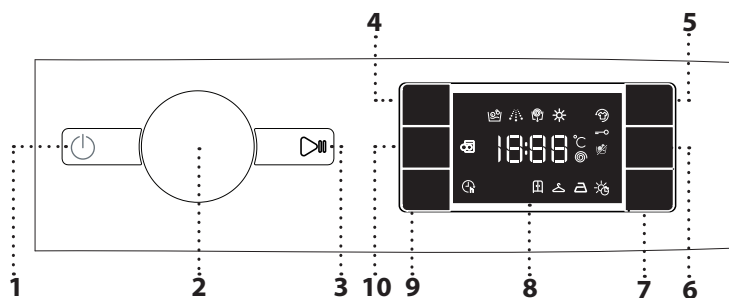


DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko ON/OFF
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko FreshCare+
6. Tlačítko Pouze sušit / Zámek tlačítek
7. Tlačítko Režim sušení
8. Displej
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko Odstředování



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

## UKAZATELE DISPLEJE

Prací cyklus

Ukazuje fázi pracího cyklu

Fáze sušení

Funkce FreshCare+ aktivována

Funkce Zámek tlačítek aktivována

Samostatné sušení
















Režim sušení v čase

Sušení automatických úrovní

Funkce Odložený start aktivována

Dvířka uzamknuta

## TABULKA PROGRAMŮ

Maximální naplnění 7 kg Příkon v režimu off (vypnuto) 0,5 W / v režimu left-on (ponechání v zap. stavu) 8 W									Prací prostředky a pří-sady			Doporučený prací prostře- dek		Zbytková vlhkost % (****)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
Program		Teploty		Max. rychlost od- středování (ot/min)	Su- šení	Maximální náplň na jeden prací cyklus (kg)	Maximální náplň na jeden cyklus sušení (kg)	Trvání (h : m)	Předpír- ka	Hlavní praní	Změk- čovač	Prášek	Tekutý prací prostře- dek				
		Nasta- vení	Rozpětí						1	2	3						
	SMÍŠENÁ	40°C	✱ - 40°C	1000	✓	7,0	5,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	BAVLNA (2)	40°C	✱ - 60°C	1400	✓	7,0	5,0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	1,0	75	45
	SYNTETIKA (3)	40°C	✱ - 60°C	1200	✓	4,0	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,9	60	43
	RYCHLÉ 30'	30°C	✱ - 30°C	800	-	3,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,2	31	27
	20°C	20 °C	✱ - 20 °C	1400	✓	7,0	5,0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,2	64	22
	PRANÍ&SUŠENÍ 45'	30°C	30°C	1400	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	PRANÍ&SUŠENÍ 90'	30°C	30°C	1200	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	ODSTŘEDOVÁNÍ & VYPOUŠTĚNÍ VODY *	-	-	1400	✓	7,0	5,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MACHÁNÍ & ODSTŘEDOVÁNÍ	-	-	1400	✓	7,0	5,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	BÍLÉ PRÁDLO	60°C	✱ - 90°C	1400	✓	7,0	5,0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52,1	1,4	75	55
	ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	✓	7,0	5,0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35
				1351	✓	3,5	2,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,57	45	34
				1351	✓	1,75	-	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0,52	39	33
	VLNA	40°C	✱ - 40°C	800	✓	1,5	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	JEMNÉ PRÁDLO	30°C	✱ - 30°C	0	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	COLOURS15°	15°C	15°C	1000	✓	3,5	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování																	
	EKO BAVLNA (4)	60 °C	60 °C	1400	✓	7,0	5,0	3:35	-	●	○	✓	✓	53	1,0	50	-

Pro prací programy s teplotami nad 50 °C doporučujeme použít namísto tekutého raději sypek prací prostředek a dodržovat pokyny na obalu.  
 Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přivodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:

1) Eco 40-60 (Praní) - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

2) Eco 40-60 (Sušení) - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU o ekodesignu 2019/2014. Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost „>0“ na „1“. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla.

(Čas cyklu: plné nabití 9:20 / Hald nabíjení: 5:00)

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

2) Dlouhý program na bavlnu: zvolte program s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program s teplotou 40°C.

\* Chcete-li pračky se sušičkou pouze vyprázdnit, vyberte program a nastavte rychlost odstředování na 0.

\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

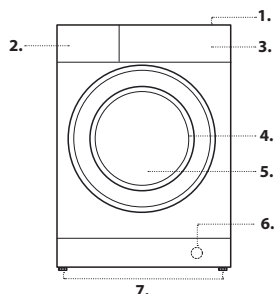
\*\*\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

4) Eko Bavlna - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus „&gt;0“ při teplotě 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.

## POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo
7. Nastavitelné nožky (4)



## PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

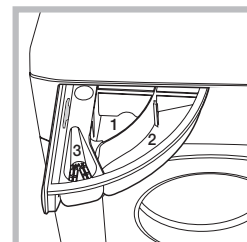
Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírku

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

Vanička 3 : Přídavné prostředky (aviváž atd.) Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.



PROGRAMY

*Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.*



SMÍŠENÁ

pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

BAVLNA

pro normálně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu.

SYNTETIKA

pro praní běžně zašpiněného oblečení ze syntetických vláken (jako např. polyester, akryl, viskóza atp.) nebo směsi bavlny a syntetických vláken.

RYCHLÉ 30°

pro rychlé praní pouze mírně zašpiněných oděvů: tento cyklus trvá pouze 30 minut, čímž šetří čas a energii. Maximální náplň 3,5 kg.

20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

PRANÍ&SUŠENÍ 45'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 45 minut.

PRANÍ&SUŠENÍ 90'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 90 minut.

ODSTŘEĐOVÁNÍ & VYPOUŠTĚNÍ VODY

odstředí náplň a následně vyčerpá vodu. Pro odolné oděvy.

MÁCHÁNÍ & ODSTŘEĐOVÁNÍ

vymáchá a následně odstředí. Pro odolné oděvy.

BÍLÉ PRÁDLO

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

VLNA

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

JEMNÉ PRÁDLO

pro praní obzvláště jemných kusů oblečení. Před praním doporučujeme prádlo obrátit naruby.

COLOURS 15°

Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce ušpiněné oděvy beze skvrn. Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C.

Eko Bavlna

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla při 60 °C.

Kontrolka zablokovaná dvířka

Pokud je symbol mimo dveře, je zamknut. Aby se předešlo poškození, počkejte, dokud se symbol nezapne před otevřením dveří. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE, pokud symbol svítí, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu (60°).

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF, kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu blikat.
- Otevřete dvířka. Naplňte pračky se sušičkou prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘÍHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.
- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odstředování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.
- Pračka automaticky zobrazí výchozí teplotu a otáčky odstředění pro vybraný cyklus, nebo nejnovější nastavení, pokud jsou sluchitelná s vybraným cyklem.
- Zvolte požadované možnosti.
- Pro spuštění pracího programu stiskněte tlačítko START/PAUSE, příslušná kontrolka se rozsvítí a dvířka se zablokují (symbol vypnutý).

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE, kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušen, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Jakmile začne cyklus, symbol se vypne a signalizuje, že dveře nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokována. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE, čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne blikat. Pokud svítí symbol, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE.

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE. Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Při zapnutí symbolu mohou být dveře otevřeny. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračky se sušičkou vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko „ZAP/VYP“, pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout buben.

VOLITELNÉ FUNKCE

- Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku a začne blikat odpovídající kontrolka.
- Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

Freshcare+

Když je tato volitelná funkce přiřazena k pracím cyklům, zvyšuje jejich výkonnost vytvořením páry pro zabránění šíření hlavních zdrojů nepříjemných zápachů uvnitř zařízení (platí výhradně pro praní). Po fázi páry stroj provede jemný cyklus, v jehož rámci provede pomalá otáčení bubnu. Když je volitelná funkce Freshcare+ přiřazena k sušicím cyklům, zabrání vytvoření obtížně odstranitelných záhybů díky pomalému otáčení bubnu.

Cyklus FreshCare+ začíná na konci praní nebo sušení a pokračuje po dobu maximálně 6 hodin; může být kdykoli přerušen stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu nebo otočením otočného ovladače. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

Odložený start

Chcete-li odložit spuštění vybraného programu na pozdější dobu, nastavte požadované zpoždění pomocí tohoto tlačítka. Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí symbol. Chcete-li odložený start zrušit, stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „0“.

Teplota

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko. Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko. Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

Nastavení sušení

Při prvním stisknutí tlačítka zařízení automaticky zvolí maximální úroveň sušení, kompatibilní se zvoleným programem. Následující stisknutí snižují zvolenou úroveň a následně i dobu sušení až po jeho úplné vyloučení – „OFF“.

K dispozici jsou dva druhy sušení:

**A** - Na základě požadované úrovně sušení:

**Prádelník**: Vhodné pro prádlo, které je určeno k uložení do skříně bez potřeby žehlení.

**Ramínko**: Ideální pro ty kusy oblečení, které nevyžadují úplné vysušení.

**K Žehlení**: Určené pro kusy oblečení, které se následně musí žehlit. Úroveň zbytkové vlhkosti zjemní záhyby a usnadní jejich odstranění.



**B** - Podle nastavené doby: od **210** do **30** minut.

Když je množství prádla ve výjimečných případech vyšší než maximální povolená náplň, provede prací cyklus, po jeho ukončení prádlo rozdělíte a jednu ze dvou částí vložte zpět do bubnu. Dále se řiďte pokyny pro **samostatné sušení**. Zopakujte stejný postup i při sušení zbývajících částí prádla.





Na konci cyklu sušení proběhne fáze ochlazování.


### Samostatné sušení

Stiskněte tlačítko  kvůli provedení samotného sušení.

Po provedení volby požadovaného programu, který je kompatibilní s vloženým druhem prádla, dojde při stisknutí tlačítka  k vyloučení fáze praní a bude aktivováno sušení s maximální úrovní určenou pro zvolený program. Je možné změnit a nastavit úroveň nebo dobu trvání sušení stisknutím tlačítka sušení .

### ZÁMEK TLAČÍTEK

chcete-li zablokovat ovládací panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu cca 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol , což signalizuje, že je ovládací panel zamčený (s výjimkou tlačítka ). Tímto způsobem lze zabránit nechtěným změnám programů, a to především v důsledku zásahu dětí. Pokud dojde k pokusu o použití ovládacího panelu, na displeji zabliká symbol .

Chcete-li odemknout ovládací panel, stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

### RADY A DOPORUČENÍ

#### Prádlo roztřídte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

#### Vyprázdňte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.

#### Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

#### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

#### Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku se sušičkou do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

#### Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

### ÚDRŽBA A PÉČE

*Při čištění a údržbě stroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. K čištění stroje nepoužívejte hořlavé kapaliny. Čištění a údržba stroje. pravidelně (nejméně 4krát ročně).*

#### Odpojte přívod vody a napájení

Po každém mytí zavřete vodovodní kohoutek. To omezí opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky se sušičkou a pomůže zabránit únikům. Při čištění a při všech pracích odpojte pračky se sušičkou -sušičku ze zásuvky.

#### Vyčistěte pračky se sušičkou - sušičku

Vnější části a pryžové součásti spotřebiče lze čistit měkkým hadříkem namočeným ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani brusiva.

#### Vyčistěte zásuvku dávkovače pracího prostředku

Umyjte jej pod tekoucí vodou; tato operace by se měla často opakovat.

#### Péče o dveře a buben

Dveře okénka vždy nechávejte pootevřené, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

#### Vyčistěte čerpadlo

Pračka - sušička je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Drobné předměty (například mince nebo knoflíky) mohou někdy spadnout do ochranné předkomory umístěné ve spodní části pumpy.

! Ujistěte se, že prací cyklus skončil a odpojte spotřebič ze zásuvky.

Přístup do předkomory:

1. povolte kryt odtokového čerpadla otočením proti směru hodinových ručiček: je normální, že vytéká voda;
2. důkladně vyčistěte vnitřek;
3. našroubujte zpět kryt;

#### Zkontrolujte přívodní hadici vody

Zkontrolujte přívodní hadici vody alespoň jednou ročně. Pokud je prasklá nebo zlomená, je nutné ji vyměnit: během mycích cyklů by vysoký tlak vody mohl hadici náhle rozdělit.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

### SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstřeďováním buben provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikánásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváжено, zařízení provede odstřeďování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstřeďování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.





### PŘEPRAVA A MANIPULACE



*Nezvedejte pračky se sušičkou za horní plochu.*


Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

# PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
Pračky se sušičkou nelze zapnout.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů.
	V celém domě je vypnutý proud.
Nelze spustit prací cyklus.	Nejsou řádně zavřená dvířka.
	Nebylo stisknuto tlačítko  ON/OFF.
	Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE.
	Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
	Byl nastaven odložený start.
Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“).	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku.
	Hadice je příliš ohnutá.
	Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
	V celém domě je uzavřený přívod vody.
	Není dostatečný tlak.
	Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE.
Pračka neustále napouští a vypouští vodu	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země.
	Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
	Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem.
	Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračky se sušičkou a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně.
	Vypouštěcí hadice je ohnutá.
	Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Pračka během odstředování silně vibruje.	Během instalace nebyl správně odjištěn buben.
	Pračka není ve vodorovné poloze.
	Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.	Přívodní hadice není správně připojena.
	Příhrádka na prací prostředky je ucpaná.
	Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky „volitelných funkcí“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..).	Vypněte pračky se sušičkou a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračky se sušičkou znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
Tvoří se příliš mnoho pěny.	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení).
	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Pračka nesuší.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů.
	V celém domě je vypnut proud.
	Dvířka nejsou správně zavřena.
	Byl nastaven odložený start.
	Tlačítko SUŠENÍ se nachází v poloze <b>OFF</b> .

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“ a během 5 sekund stiskněte i tlačítko “ON/OFF”. Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.



**Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:**

- naší webové stránky **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách **[www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)**  
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek obsahuje také identifikátor modelu, který lze použít k nahlédnutí do portálu registru na adrese **<https://eprel.ec.europa.eu>**

