

NÁVOD K POUŽITÍ

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ
VARNÉ DESKY**

INSTALACE

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ
VARNÉ DESKY**

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAŠE BEZPEČNOST **I BEZPEČNOST** **OSTATNÍCH OSOB JE** **VELMI DŮLEŽITÁ.**

V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá upozornění týkající se bezpečnosti; přečtěte si je a vždy je dodržujte.

VAROVÁNÍ:

Všechna upozornění, která se týkají bezpečnosti, upřesňují možná nebezpečí, k nimž se vztahují, a uvádějí, jak lze snížit riziko zranění, poškození nebo úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Dodržujte tyto pokyny:

- Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci nebo údržbu musí provést specializovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není

výslovně požadováno v návodu k použití.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby bylo možné spotřebič vestavěný ve skřínce připojit k elektrické síti.
- Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít jednopólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte rozbočovače zásuvek ani prodlužovací kabely.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Tento spotřebič je určen výlučně k pečení a vaření jídel v domácnosti. Jiné využití (např. vytápění místností) je zakázané. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím nebo nesprávným nastavením ovladačů.

- Spotřebič a některé jeho přístupné části se při pečení zahřívají na velmi vysokou teplotu. Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles. Ke spotřebiči se nesmí bez dozoru přibližovat děti mladší 8 let.
- Přístupné části se při použití mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Děti se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si s ním nehrály.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles spotřebiče. Spotřebič nesmí přijít do styku s utěrkami ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti dostatečně nevychladnou.
- Na spotřebič ani do jeho blízkosti nedávejte hořlavé materiály.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při smažení pokrmů s vysokým obsahem tuku a oleje buďte opatrní.
- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud na jejich bezpečnost dohlíží jiné osoby, nebo jim byly poskytnuty příslušné informace o použití spotřebiče a o rizicích, které s jeho použitím souvisejí. Údržbu a čištění nesmí děti provádět bez dozoru.
- Pokud je povrch poškozený, spotřebič vypněte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí vnějšího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Pokud při smažení na oleji nebo tuku ponecháte varnou desku bez dozoru, může dojít k nebezpečné situaci, například k požáru. Požár NIKDY nehaste vodou; spotřebič vypněte a plameny zakryjte poklicí nebo protipožární dekou. Nebezpečí požáru: Nepokládejte předměty na varné plochy.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení.
- Nikdy nestavte kovové předměty, jako např. nože, lžíce a poklice, na povrch varné desky; mohly by se zahřát na velice vysokou teplotu.

PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

- Abyste svůj spotřebič využili co nejlépe, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

INSTALACE

Varná deska

- Varná deska musí být zasazena do pracovní desky silné 20 mm až 50 mm.
- Mezi varnou deskou a troubou musí být volný prostor (bez vzpěr, konzolí apod.).
- Vzdálenost mezi spodní stranou sklokeramické varné desky a skříňkou nebo oddělovacím panelem musí být 20 mm.
- Jestliže má být varná deska umístěna vedle nějakého vysokého modulu kuchyňské sestavy, ponechte od okraje varné desky k boku modulu volný prostor o šíři nejméně 100 mm.
- V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených v Popisu výrobku, který je přiložen k výrobku.
- Vyčistěte varnou desku a nasadte na ni přiložené těsnění (pokud již není nasazeno).

Důležité

Jako ochranu před přehřátím elektronických obvodů, a tedy jeho poškozením doporučujeme následující:





- **Neinstalujte varnou desku v blízkosti myčky nebo pračky, aby elektronické obvody nebyly v kontaktu s párou nebo vlhkostí, které by je mohly poškodit.**

Jestliže je pod varnou deskou umístěná trouba (naší výroby), musí být vybavena chladicím systémem.

Jestliže teplota elektronických obvodů přesáhne maximální povolenou teplotu, varná deska se automaticky vypne; v tomto případě počkejte několik minut, až vnitřní teplota elektronických obvodů klesne na přijatelnou úroveň, a varnou desku bude možné opět zapnout.

- **Po použití varnou desku vypněte.**

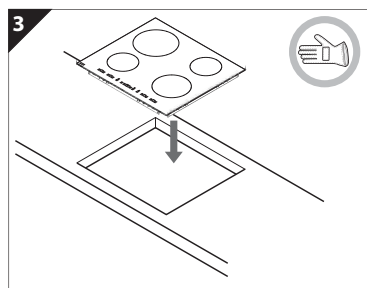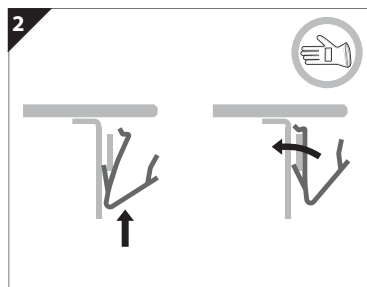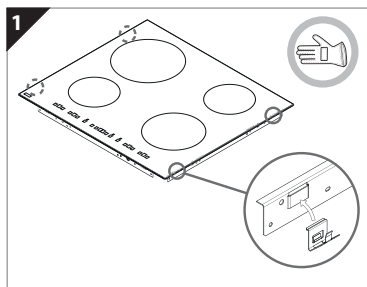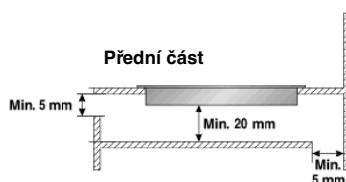




Zadní stěna



PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojení k elektrické síti musí být provedeno před připojením spotřebiče ke zdroji elektriny. Spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaný technik, který je dokonale obeznámen s platnými bezpečnostními i instalačními předpisy. Konkrétně instalace musí být provedena v souladu s předpisy místního dodavatele elektrické energie. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné: použijte vodiče (včetně uzemňovacího vodiče) pouze odpovídající velikosti. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených předpisů. Pro připojení k elektrické síti použijte typ kabelu H05RR-F podle níže uvedené tabulky:


Napájecí napětí.

Vodiče	Počet x velikost
220-240V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (pouze Austrálie)
220-240V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
380-415V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
380-415V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



Spotřebič musí být připojen k síti pomocí vícepólového odpojovače s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.

Upozornění: napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout, a musí být umístěn tak, aby nedošlo k jeho přehřátí dotykem se spodní částí desky.

Připojení ke svorkovnici


Poznámka: vodič zbarvený žlutě/zeleně musí být připojen ke koncovce označené symbolem  a musí být delší než ostatní vodiče.

- Stáhněte asi 70 mm kabelové izolace z napájecího kabelu (**B**).
- Stáhněte asi 10 mm izolace z vodičů. Pak zasuňte napájecí kabel do kabelové svorky a připojte vodiče ke svorkovnici podle schématu vytištěného u svorkovnice.
- Napájecí kabel zajistěte (**B**) pomocí kabelové svorky.
- Zavřete kryt svorkovnice (**A**) a utáhněte ho šroubem.
- Po připojení k síti zasadte varnou desku shora do pracovní plochy a podle obrázku ji zajistěte svorkami.

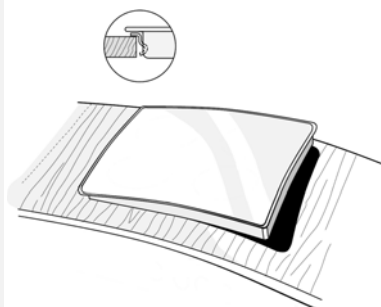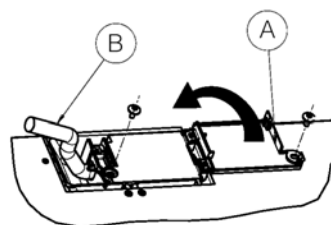

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

- Používejte nádoby s průměrem dna stejným jako je průměr varné zóny.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Vařte pokud možno s pokličkou.
- Zeleninu, brambory apod. vařte v malém množství vody, abyste zkrátili dobu vaření na minimum.
- Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.

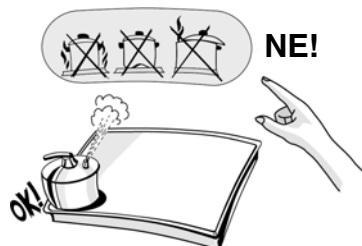


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem (♻️).


2. Spotřebiče

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o souladu s normami EU

- Tato varná deska je určena pro potraviny a je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.
- Spotřebiče jsou určeny výlučně pro tepelnou úpravu potravin. Jakýkoli jiný způsob použití spotřebičů (např. k vytápění) se považuje za nevhodný a potenciálně nebezpečný.
- Tyto spotřebiče byly zkonstruovány, vyrobeny a dodány na trh v souladu:
- bezpečnostními cíli směrnice „Nízké napětí“ 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění).
- Požadavky na ochranu směrnice „EMC“ 2004/108/ES.

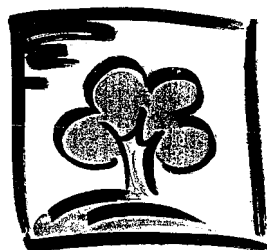


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

Vychladlou varnou desku čistíte po každém použití. Tím zabráníte nahromadění nečistot a čištění pak bude snazší.

Důležité upozornění: K čištění varné desky nikdy nepoužívejte tlakové nebo parní čisticí přístroje.

- Používejte čistý hadřík, savé kuchyňské utěrky a prostředek na mytí nádobí nebo speciální čisticí prostředek na sklokeramické varné desky.
- Připečené nečistoty odstraňte speciální škrabkou (je-li součástí vybavení) a vhodnými čisticími prostředky.
- Potřísněná místa je třeba vyčistit dříve, než se nečistota připeče ke sklokeramickému povrchu.
- Jídla s vysokým obsahem cukru (karamel, ovocný sirup, džem apod.), která přetečou na varnou desku, nebo rozsypaný cukr, je nutné ihned odstranit pomocí škrabky.
- Nepoužívejte výrobky s drsnými částicemi, bělidla, aerosolové prostředky na trouby nebo drátěnky.
- Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo páru.

Varnou desku je třeba pravidelně ošetřovat vhodnými druhy ochranných vosků na sklokeramické varné desky.

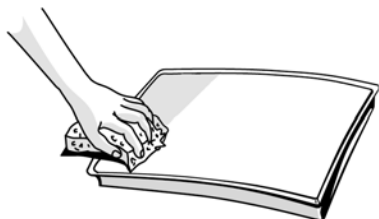

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Varná deska nefunguje

- Řídili jste se při stisknutí ovládacích tlačítek pokyny v kapitole „Jak používat varnou desku“ v příloženém „Popisu výrobku“?
 - Nedošlo k výpadku elektrického proudu?
 - Vysušili jste pečlivě troubu po umytí?
1. Pokud zvolíte plotýnku a na displeji se objeví „F“ nebo „ER“ a nějaké číslo, obraťte se na servisní středisko

- Při zobrazení hlášení „F03“ nebo „ER03“, které identifikuje nesprávné očištění ovládací zóny.

2. Jestliže varná deska nefunguje po intenzivním používání, je vnitřní teplota varné desky příliš vysoká. Počkejte několik minut, až varná deska vychladne.

Důležité!

Jestliže varná deska nejde po použití vypnout, okamžitě ji odpojte od přívodu energie.

SERVIS

Než zavoláte do servisu

1. Pokuste se problém vyřešit (viz „Jak odstranit poruchu“).
2. Vypněte spotřebič, restartujte ho a zkontrolujte, zda porucha stále trvá.

Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.

Udejte prosím: stručný popis poruchy,

- přesný typ modelu,
- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) je uvedeno na spodní straně varné desky nebo v Popisu výrobku,
- svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **schválený servis** uvedený na záručním listě.

V případě, že by zákrok nebo opravu provedl **technik bez oprávnění**, vždy žádejte potvrzení o provedené práci a trvejte na použití **originálních náhradních dílů**.

V opačném případě můžete ohrozit bezpečnost a kvalitu spotřebiče.

SERVICE 0000 000 00000

