



## PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

CZ

**UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NE-OHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLA-VÉ MATERIÁLY.** Kouř může způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

**NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu** k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.

**POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE,** neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

**JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE.** Mohlo by dojít k požáru.

**NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU,** zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

**NEPOUŽÍVEJTE** v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen výlučně k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

### VEJCE

**MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce mohou puknout i po ukončení mikrovlnného ohřevu.



**TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT** děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí.

**DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.**

**DĚTI SMĚJÍ TROUBU POUŽÍVAT, ČISTIT JI, NEBO PROVÁDĚT UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU** pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a sledují je dospělé osoby.



## VAROVÁNÍ!


**SPOTŘEBIČ A JEHO PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI SE BĚHEM POUŽITÍ ZAHŘEJÍ na vysokou teplotu.**

**DÁVEJTE POZOR,** abyste se nedotkli topných článků.

**DĚTI DO 8 LET** by se neměly k troubě přibližovat, pokud je nesleduje dospělá osoba.

**MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE**

k ohřevu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených obalech. Zvýšení tlaku může způsobit škody při otevření, nebo mohou obaly vybuchnout.

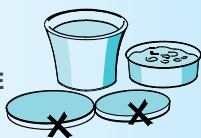

**POKUD JE NUTNÉ VYMĚNIT POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL,** musí se vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v našem servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

**SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK.** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

**NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY. PRAVIDELNĚ SLEDUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENO těsnění dvířek nebo přilehlé plochy.** V případě poškození těchto míst mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.



CZ



## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



### OBEZNĚ

**TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCI MU POUŽITÍ!**

**CZ** **TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K VESTAVBĚ.** Nepoužívejte ho jako volně stojící spotřebič.

**SPOTŘEBIČ JE URČEN** k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.

**MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE** prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

**JESTLIŽE SE CVIČÍTE** v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

**NEPOUŽÍVEJTE TROUBU** ke skladování žádných předmětů.

**DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY** z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



### FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

**MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE** k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



**ABYSTE SE NEPOPÁLILI**, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

### TEKUTINY

**NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.**

Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

### POZOR

**VŽDY SI** vyhledejte v mikrovlnné kuchaře podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

**PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI** musíte pokrm nebo tekutinu



protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

**Před ohříváním sejměte z kojené láhve víčko a dudlík.**




## INSTALACE



### INSTALACE SPOTŘEBIČE

**PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE** se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.


**CZ**

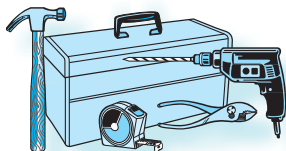

### PŘED PŘIPOJENÍM

**ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

**NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN** umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

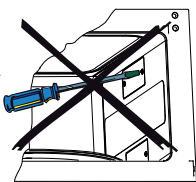

**PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČTE**, že je prázdná.

**ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ.** Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřena a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

**TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozený napájecí síťový kabel, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťový kabel neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.



**JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ**, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti mikrovlnné trouby.

**NAPÁJECÍ KABEL** musí být tak dlouhý, aby umožnil připojení zabudovaného spotřebiče k elektrické síti.

**SPOTŘEBIČ MUSÍ SPLŇOVAT** platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit vícepólový odpojovač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

### PO PŘIPOJENÍ

**TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI** dvířka správně zavřená.

**UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE** je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

**Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### OBECNĚ

**NA TRHU JE** mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

**NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ,** musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



**KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM** do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

**To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.**

**POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ** dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY** se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



Držák otočného talíře nasadte do trouby.

### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.




CZ

Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

### DRŽÁK TALÍŘE CRISP

**K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP** z trouby vždy používejte speciální držák talíře Crisp.



### TALÍŘ CRISP

**JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.**

Talíř Crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



**NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE**

**ŽÁDNÉ NÁDOBÍ,** protože talíř se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

**TALÍŘ CRISP** můžete před použitím předeheat (max. 3 min.). Při předehtování talíře Crisp vždy použijte funkci Crisp.



## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK



**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE MĚNUTU** po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu „stand by“, když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU** uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí „DOOR“.

DOOR

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

### PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



### JESTLIŽE UŽ NEHCETE POKRAČOVAT:

**VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.



### CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

**ZAVŘETE DVÍŘKA** a JEDNOU stiskněte tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.



**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.

### PO SKONČENÍ PROGRAMU ZAZNÍ ZVUKOVÝ SIGNÁL

jednou nebo dvakrát za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



**POZNÁMKA:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovávají jen po dobu 60 vteřin.



## CHLAZENÍ




Po skončení zvolené funkce se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

## OTEVŘENÍ DVÍŘEK

DVÍŘKA OTEVŘETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA.

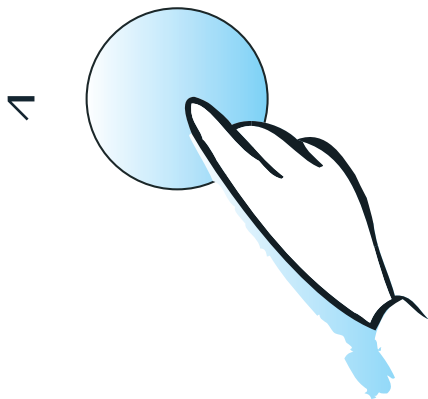



## KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ



**TUTO FUNKCI POUŽIJTE**, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

**CZ**

- q** Tlačítka +/- nastavte požadovaný čas.
- w** OPAKOVANÝM STISKUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon na 0 W.
- e** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.



Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.



## HODINY



**KDYŽ SE SPOTŘEBIČ** připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenačistíte dobu vaření.

- q** STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP (na 3 vteřiny), až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- w** Tlačítka + / - nastavte hodinu.
- e** STISKNĚTE TLAČÍTKO START. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- r** Tlačítka + / - nastavte minuty.
- t** STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO START.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ a jsou v chodu.

### POZNÁMKA:

PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.





## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



W



q



e

**TUTO FUNKCI POUŽIJTE** k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- CZ** **q** Tlačítka +/- nastavte požadovaný čas.
- W** **OPAKOVANÝM STISKUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU** nastavte výkon.
- e** **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

### PO SPUŠTĚNÍ PEČENÍ:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete také prodlužovat nebo zkracovat stiskem tlačítek +/-.

**STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU** můžete také změnit stupeň výkonu. Po prvním stisknutí se objeví právě používaný stupeň výkonu. Opakovaným stisknutím tlačítka výkonu stupeň nastavení změníte.

## STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
<b>750 W</b>	<b>OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ</b> , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Příprava ryb, masa, zeleniny atd.
<b>500 W</b>	<b>ŠETRNEJŠÍ PŘÍPRAVA</b> např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení dušeného masa se zeleninou.
<b>350 W</b>	<b>DUŠENÍ MASA</b> , rozpouštění másla.
<b>160 W</b>	<b>ROZMRAZOVÁNÍ</b> . Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
<b>0 W</b>	<b>NSTAVENÍ DOBY DOJITÍ</b> (jen při použití časovače).



## JET START




**TATO FUNKCE RYCHLÉHO STARTU SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.**

**q STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**CZ**

**STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA** se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin.

Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek.

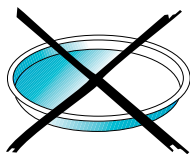

## ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



**POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ** v části „Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte ručně výkon 160 W.

**JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE.** Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

**MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH,** plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

**TVAR OBALU** ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

**JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ,** oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

**KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT** (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




**VELKÉ KUSY** uprostřed rozmrazování obraťte.

**VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY** se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

**DOPORUČUJEME** nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

**NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT,** vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

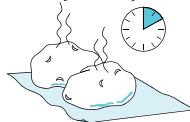



## JET DEFROST



**FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ POUŽÍVEJTE** jen pro čistou váhu v rozmezí 100 g - 2 kg.

**JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

**CZ q** STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST.

**W** TLAČÍTKY + / - nastavte váhu potravin.


**e** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

**UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla TURN FOOD.

☞ Otevřete dvířka.

☞ Obráťte jídlo.

☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapnete stiskem tlačítka Start.

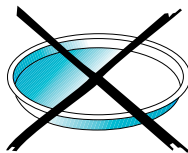

**POZNÁMKA:** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

### VÁHA:

**U TÉTO FUNKCE** musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.




**JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA:** Postupujte podle pokynů v části „Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.


### ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



JÍDLO		TIPY
	<b>MASO</b> (100 g - 2,0 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně. <b>OBRAŤTE JÍDLO</b> , když vás k tomu trouba vyzve.
	<b>DRŮBEŽ</b> (100 g - 3,0 kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky. <b>OBRAŤTE JÍDLO</b> , když vás k tomu trouba vyzve.
	<b>RYBA</b> (100 g - 2,0 kg)	Celé ryby, řízky nebo filé. <b>OBRAŤTE JÍDLO</b> , když vás k tomu trouba vyzve.
<b>U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE,</b> a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.		

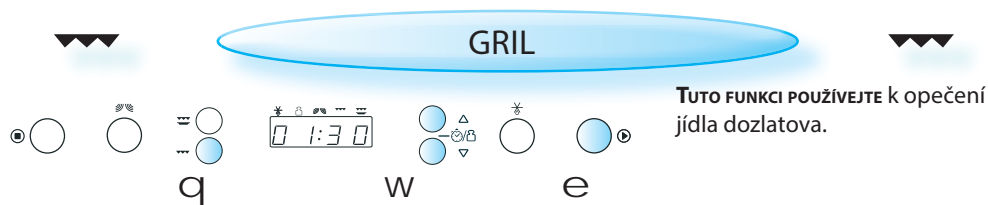

**q** STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.

**w** TLAČÍTKY +/- nastavte čas.

**e** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

**NENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ** při zapnutém grilu delší dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

**POZNÁMKA:**

**STISKNUTÍM TLAČÍTKA GRIL BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY** se gril zapíná a vypíná. Časovač stále odpočítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý.

**PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.

**PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



## KOMBINOVANÝ GRIL



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

CZ

- q** STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.
- w** STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon mikrovln.
- e** TLAČÍTKY +/- nastavte čas.
- r** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA **GRIL** BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY můžete gril zapnout nebo vypnout.


**MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN** při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.


Mikrovlny můžete vypnout snížením mikrovlnného výkonu na 0 W.

Po dosažení nulového výkonu se trouba přepne pouze do režimu grilu.

### STUPEŇ VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
<b>350 - 500 W</b>	<b>PEČENÍ</b> drůbeže, lasagní a zeleniny
<b>160 - 350 W</b>	<b>PEČENÍ</b> ryb a mražených zapékaných jídel
<b>160 W</b>	<b>PEČENÍ</b> masa
<b>0 W</b>	<b>ZHNĚDNUTÍ</b> jen během pečení

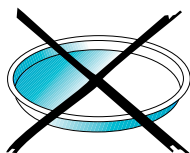

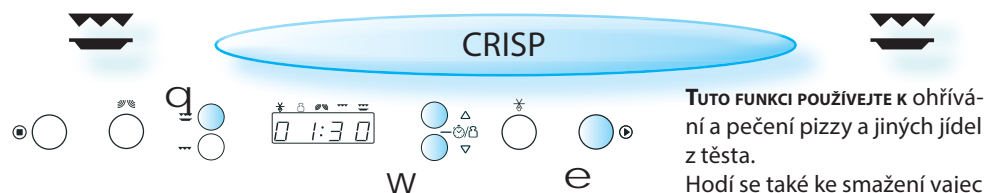

**q** STISKNĚTE TLAČÍTKO **CRISP**.

**W** TLAČÍTKY +/- nastavte čas.

**e** STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

**CZ**

**PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP** není možné měnit nebo zapínat či vypínat výkonový stupeň nebo gril.

**TROUBA AUTOMATICKY** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.


**OVĚŘTE SI**, zda je talíř Crisp správně položený uprostřed skleněného otočného talíře.

**TROUBA A TALÍŘ CRISP** se při použití této funkce zahřeje na velmi vysokou teplotu.


**HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

**BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE** stropu za topným tělesem grilu.

**PŘI VYJÍMÁNÍ HROKÉHO TALÍŘE CRISP POUŽÍVEJTE** KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo **dodávaný speciální držák Crisp**.

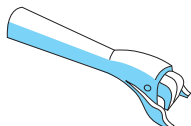

**POUŽÍVEJTE JEN** talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



**ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.**

**NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT** čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.

**NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HUBIČKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTICÍ DRTÍ APOD., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čistícího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čistící prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.**



**V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.**



**KONSTRUKCE TÉTO TROUBY** umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

**NEZAPÍNEJTE** mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

**K ČIŠTĚNÍ** vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte jemný čistící prostředek, vodu a měkký hadřík.

**ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY** nebo zbytky jídla kolem dvířek.

**V PŘÍPADĚ ODOBNÝCH SKVRN** nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.


**MIKROVLNNOU TROUBU** nikdy nečistěte čistícím zařízením na páru.

**NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ** se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

**TOPNÝ ČLÁNEK GRILU** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otřete ji houbou namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.

**VHODNÉ DO MYČKY:**


**DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.**

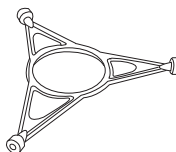

**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.**




**DRŽÁK TALÍŘE CRISP.**

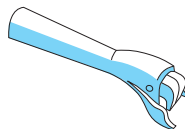

**NEVHODNÉ DO MYČKY:**

**TALÍŘ CRISP** omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čistícím prostředkem.



**PŘED ČIŠTĚNÍM** vždy nechte talíř Crisp vychladnout.

**NENAMÁČEJTE** nebo neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

**NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY.** Mohly by povrch talíře poškrábat.



## JAK ODSTRANIT PORUCHU

**POKUD TROUBA NEFUNGUJE**, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❧ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazené na svém místě.
- ❧ Zástrčka je správně zasunutá do síťové zásuvky.
- ❧ Dvířka jsou správně zavřená.
- ❧ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❧ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❧ Počkejte asi deset minut, a pak troubu znovu zapněte.
- ❧ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

**PŘEDEJTE TÍM** zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



**POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT** za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



**SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chráničů před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.  
**NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.**



CZ

## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL**, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



**TENTO SPOTŘEBIČ** je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče můžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

**SYMBOL** na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**LIKVIDACE** musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

**PODROBNĚJŠÍ INFORMACE** o zpracování, recykpci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**PŘED LIKVIDACÍ** odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.





## ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

**V SOULADU S NORMOU IEC 60705.**

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

CZ

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBL. ČAS	STUPEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 S	JET DEFROST	

## TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1900 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	750 W
	V x Š x H
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	382 x 595 x 320
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	290 x 187 x 370