



**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici).


## OVLÁDACÍ PANEL

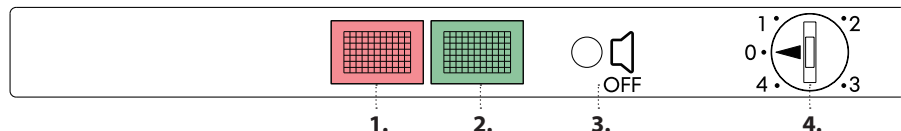

1. Kontrolka teploty (červené výstražné světlo)
2. Provozní kontrolka (zelené světlo)
3. Spínač výstražného upozornění na otevřená dvířka
4. Knoflík nastavení teploty (termostat)

### SVĚTELNÁ KONTROLKA TEPLoty A PROVOZU (ZELENÉ A ČERVENÉ SVĚTLO)

Zkontrolujte prosím, zda napětí uvedené na typovém štítku umístěném uvnitř oddílu odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti. Uzemnění tohoto spotřebiče je ze zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.


Když je spotřebič připojen a ovladač termostatu není nastaven na symbol , zelená i červená kontrolka (body 1 a 2 na ovládacím panelu) se rozsvítí. Zelená kontrolka zůstává vždy svítit a signalizuje provoz spotřebiče. Červená kontrolka zůstává svítit až do dosažení provozní teploty. Znovu se rozsvítí, pokud teplota uvnitř mrazicího oddílu stoupne vlivem častého či delšího otevření dvířek, nebo pokud jsou do spotřebiče vloženy čerstvé potraviny k zamrazení.

### SPÍNAČ VÝSTRAŽNÉHO UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA

Spotřebič je vybaven zvukovou výstrahou, která se rozezná v případě otevření levých dvířek.

### KNOFLÍK NASTAVENÍ TEPLoty (TERMOSTAT)

Termostat ovládá teplotu uvnitř spotřebiče.

Poloha  signalizuje, že provoz spotřebiče byl přerušen.


Za normálních okolních podmínek (při teplotě +20 °C až +25 °C) vám navrhujeme nastavit knoflík ovladače termostatu do prostřední polohy. Pro dosažení nižší nebo vyšší teploty než -18 °C otočte ovládacím knoflíkem termostatu do polohy nejvyššího nebo nejnižšího nastavení. Upozorňujeme vás, že na vnitřní teplotu má vliv umístění spotřebiče, teplota okolního vzduchu a četnost otevírání dvířek. Nastavení termostatu musí tyto faktory zohledňovat. Pro kontrolu teploty uskladněných potravin umístěte teploměr (je-li dodán) pod potraviny. Je-li umístěn na potraviny, zobrazí teplotu vzduchu, která neodpovídá teplotě uskladněných potravin.

Doporučené nastavení:

Mrazicí oddíl: STŘEDNÍ

Aby se potraviny nezkažily, dodržujte prosím doporučená nastavení a doby uskladnění uvedené v on-line návodu k použití.

## JAK SKLADOVAT ČERSTVÉ POTRAVINY

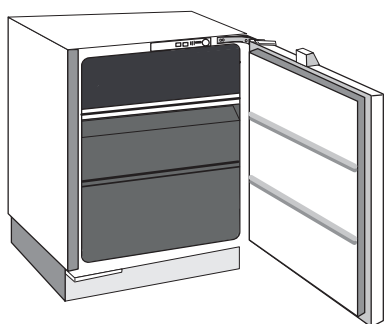

### Vysvětlivky



**ZÁSUVKY MRAZNIČKY**



**ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY**

(nejchladnější zóna)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## MRAZICÍ ODDÍL

### Zmrazování čerstvých potravin

1. Za účelem zachování co nejvyšší kvality potravin během rozmrazování doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo zapnout funkci „Rychlé mražení (Fast Freeze) / Rychlé chlazení (Fast Cool\*)“, a to alespoň čtyři hodiny před vyndáním potravin z mrazicího oddílu.
2. Pro odmrazení vytáhněte šňůru spotřebiče ze zásuvky a vysuňte přihrádky. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrku na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte.
3. Vyčistěte vnitřek mrazicího oddílu a důkladně jej vytřete.

4. Spotřebič znovu zapněte a opět do něj vložte potraviny. Pro odstranění zmrzlého ledu z příslušenství STOP FROST\* postupujte podle instrukcí níže v části ČISTĚNÍ.

### Ledové kostky\*

Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.


Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku.

Možnosti naplnění jsou limitovány košíky, držáky, zásuvkami, policemi atd. Zkontrolujte, že všechny tyto součásti lze i po naplnění snadno zavírat.


### Systém osvětlení (podle modelu)



Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G

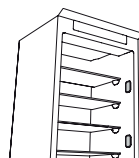

Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje osvětlení energetické třídy F



Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G



Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje osvětlení energetické třídy F a horní zdroj osvětlení energetické třídy G



Tento produkt obsahuje horní zdroj osvětlení energetické třídy G

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací na skládce je potřebné odstranit dveře a kryty chladničky, aby se zabránilo uvíznutí dětí nebo zvířat uvnitř spotřebiče.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedošlo k výpadku napájení;</li> <li>• zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);</li> <li>• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti účinná;</li> <li>• není poškozen napájecí kabel;</li> <li>• ovladač termostatu není nastaven na „●“.</li> </ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obraťte na službu technické pomoci.
Vnitřní teplota oddílů není dostatečně nízká.	Důvody mohou být různé (viz část „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jsou dvířka řádně dovřená;</li> <li>• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>• teplota je správně nastavena;</li> <li>• nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.</li> </ul>
Spotřebič je nadměrně hlučný.	Spotřebič nebyl správně nainstalován.	Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze.
V mrazicím oddílu se vytváří nadměrné množství námrazy.	Dvířka mrazicího oddílu nejsou správně dovřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému dovření dvířek.</li> <li>• Odmrazte mrazicí oddíl.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.</li> </ul>
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.	Není třeba hledat řešení.
Pokud červená kontrolka svítí nebo bliká, je vnitřní teplota příliš vysoká.	Spotřebič nebyl správně nainstalován.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jsou dvířka správně zavřená;</li> <li>• je ovládací knoflík termostatu správně nastavený (viz kapitolu „Nastavení teploty“);</li> <li>• mrazicí oddíl nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>• vnitřní stěny neobsahují velkou vrstvu ledu;</li> <li>• není omezeno proudění vzduchu.</li> </ul>

\* K dispozici pouze u vybraných modelů



**Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:**

- naší webové stránky **docs.whirlpool.eu**,
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



**400011502476/B**