

Vážený zákazníku,

rozkládací lůžko DIANA je zabaleno do čtyř balíků. Při montáži doporučujeme postupovat dle tohoto návodu a přiložených fotografií. V případě, že nepůjdou kolíky volně vsunout do otvorů, je možno pomoci si lehkým poklepáním kladívkem. Pokud vám nepůjdou volně nasunout dřevěné díly na kolíky je možno si pomoci poklepáním pěstí, případně opatrně gumovou palicí.

Obsah dodávky doporučujeme rozdělit na:

- **pevnou část:** středový díl, boční díl pravý a levý, rošt s kovovou pásovinou
- **výsuvnou část:** zadní díl - čelo, boční díl pravý a levý s kolejnicemi, středový díl s kolejnicemi po obou stranách, přední díl - čelo, rošt celodřevěný
- **zásuvky:** 2 kusy
- **kování:** dřevěné kolíky 9,8 x 60 - 8ks – do pevné části
dřevěné kolíky 8 x 40 - 18ks – do výsuvné části
dřevěné kolíky 8 x 35 - 6ks – do pevného roštu
konfirmáty 6 x 50 - 15ks – do výsuvné části
konfirmáty 6 x 70 - 10ks – do pevné části
vruty 4 x 20 - 4ks – upevnění pásovinu roštu
- vodící element - 2ks
vruty 4 x 40 - 4ks – pro vodící element
vruty 5 x 4 - 18ks – upevnění roštu
doraz s maticí - 2ks
šroub M6 x 30 - 4ks – upevnění dorazu

Montáž pevné části:

1. Rozložte si jednotlivé díly (foto 1).
2. Do obou bočních dílů vložte do otvorů dřevěné kolíky 9,8 x 60 (foto 2).
3. Boční díly s kolíky nasuňte do otvorů středového dílu a sešroubujte konfirmáty 6 x 70 (foto 3).
4. Na vnitřní stranu předních nohou našroubujte do připravených otvorů dřevěné vodící elementy pomocí vrutů 4 x 40 (foto 4 a 5).

Montáž výsuvné části:

5. Rozložte si jednotlivé díly (foto 6).
6. Do zadního dlouhého dílu - čela vsuňte do otvorů dřevěné kolíky 8 x 40 (foto 7).
7. Dřevěné kolíky 8 x 40 nasuňte také do středního dílu s kolejnicemi po obou stranách (foto 8).
8. Středový díl nasuňte kolíky do otvorů zadního dílu a připevněte konfirmáty 6 x 50 (foto 9).
9. Oba boční díly nasuňte z boku na kolíky zadního dílu a připevněte konfirmáty 6 x 50 (foto 10 a 11).
10. Na výsuvnou část položte celodřevěný rošt a zafixujte ho konfirmáty 6 x 50 z přední i zadní strany (foto 14 a 15).

Dokončení montáže:

11. Zasuňte výsuvnou část do pevné části tak, aby vodící lišty na bocích zapadly do vodících elementů na nohou pevné části (foto 12 a 13).
12. Do lůžka vložte rošt s pásovinou a částečně povytáhněte výsuvnou část (foto 16).
13. Pomocí vrutů 5 x 40 a kolíků 8 x 35 upevněte rošt do otvorů zadního dílu pevné části (f 17a, 17b).
14. Přidržte pásovinu roštu a výsuvnou část opatrně úplně vytáhněte. Pozor, rošt za pásovinu přidržujete proto, aby Vám po vytažení výsuvného dílu nespádl a nevytrhly se vruty ze zadního dílu. Pásovinu upevněte do otvorů bočních dílů vruty 4 x 20 (foto 18 a 19).
15. Do otvorů v přední části výsuvného dílu vsuňte kolíky 8 x 40 (foto 19 a 20).
16. Na kolíky nasuňte přední čelo a přes lištu roštu ho upevněte vruty 4 x 35 (foto 21 a 22).
17. Výsuvnou část částečně opatrně zasuňte do pevné. Na krajních lištách pevného roštu jsou otvory, přes které pomocí šroubů M6 x 30 upevněte na spodní stranu dřevěné dorazy (foto 16, 23 a 24).
18. Výsuvnou část zatlačte na doraz do pevné a do kolejnicek nasadte postupně obě zásuvky. Čela zásuvek mají do boku přesahy – větší přesah patří vždy na kraj lůžka (foto 25).
19. Do lůžka vložte matrace (foto 26 a 27).



foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8



foto 9



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16



foto 17a



foto 17b



foto 18



foto 19



foto 20



foto 21



foto 22



foto 23

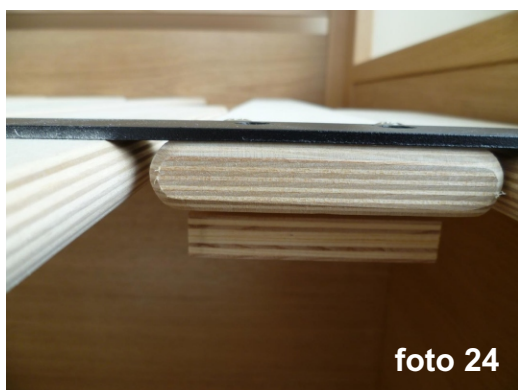


foto 24



foto 25



foto 26



foto 27