




Asistované vaření – dokonalý pomocník

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity

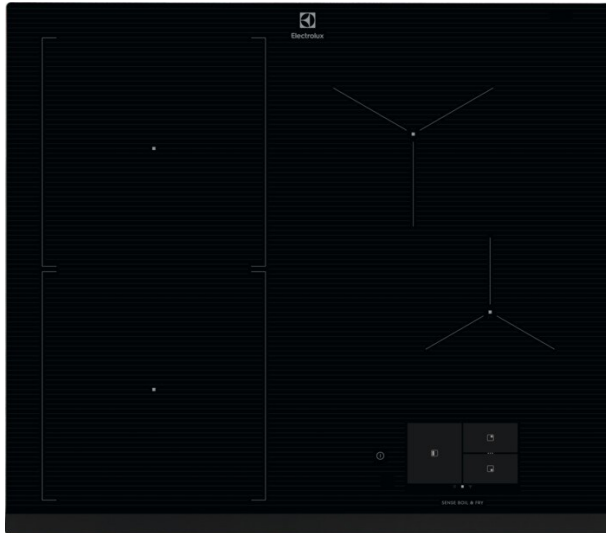

Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.



Dotykový displej CookSmart. Automaticky vynikající výsledky

Zajistěte si s dotykovým displejem CookSmart dokonalé výsledky vaření pouhým dotykem. Vařte dle svého nebo využijte možnost asistovaného vaření a vyzkoušejte nové recepty a možnosti přípravy pokrmů.



Využijte asistované vaření a snadný postup přípravy

Asistované vaření zvolí správné nastavení pro dokonalé výsledky - podle toho, co právě vaříte. Poskytne vám jednoduchý návod krok za krokem pro přípravu nových receptů.



Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge prakticky spojí dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.



Vařte s funkcí Eco Tips šetrněji k životnímu prostředí

Díky funkci Eco Tips můžete snadno vařit udržitelně a šetřit energii – a přitom dosahovat stejně vynikajících výsledků. Využijte praktické tipy pro vaření přímo na varné desce.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- EcoTimer™
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Ovládání	Peacock	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, rozmražení, minutka, pauza, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	EAN kód produktu	7333394031347
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	10.2
		Obchodní značka	Electrolux
		Master model	I_60_PK_I3I3I1I2_SBF
		EAN	7333394031347
		Product subgroup	2250
		Země původu	DE
Levá přední zóna	Indukční	Intrastat code	85166050
Levá zadní zóna	indukční	Výška balení (mm)	118
Pravá přední zóna	indukční	Hloubka balení (mm)	600
Pravá zadní zóna	Indukční	Šířka balení (mm)	678
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	Hmotnost včetně obalu (kg)	11.4
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	HEIGHT	44

